MANTA

32LHA48L
40LFA48L

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie należy do Klasy II – jest podwójnie izolowanym urządzeniem elektrycznym. Nie wymaga połączenia z uziemieniem.
- Aby zapewnić niezawodne i bezpieczne działanie urządzenia, przeczytaj uważnie wszystkie wskazówki w tej instrukcji obsługi, w szczególności poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Telewizor powinien być podłączony do gniazda zasilającego o napięciu odpowiadającym wskazaniom na etykiecie z tyłu produktu.
- Aby zapobiec przeciążeniu, nie należy udostępniać tego samego gniazda zasilającego zbyt wielu innym urządzeniom elektronicznych.
- Nie należy kłaść przewodów przyłączeniowych w miejscach, w których mogą zostać nadepnięte lub ktoś mógłby się o nie potknąć.
- Nie należy kłaść na nich ciężkich przedmiotów, które mogą uszkodzić przewody.
- Podczas wyjmowania z gniazda, ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.
- Podczas burzy lub gdy nie korzystasz z telewizora przez dłuższy czas, wyłącz przełącznik zasilania z tyłu telewizora.
- Nie dopuść do przedostania się wody lub wilgoci do wnętrza telewizora lub zasilacza. Nie używaj urządzenia w miejscach o podwyższonej wilgotności, jak łazienki, zaparowane kuchnie lub w pobliżu basenów.
- Natychmiast wyciągnij wtyczkę i skorzystaj z pomocy profesjonalisty, jeśli główna wtyczka lub kabel jest uszkodzony, płyn wylał się na telewizor, jeśli telewizor przypadkowo zostanie wystawiony na działanie wody lub wilgoci, jeśli coś przypadkowo dostanie się do szczelin wentylacyjnych lub jeśli telewizor nie działa prawidłowo.
- Nie zdejmuj osłon bezpieczeństwa. Pod nimi nie ma żadnych elementów podlegających konserwacji przez użytkownika. Próba samodzielnej naprawy urządzenia jest niebezpieczna i może spowodować utratę gwarancji na produkt.
- Jedynie wykwalifikowany personel może dokonywać napraw niniejszego urządzenia.
- W przypadku nieużywania pilota przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, aby uniknąć wycieku.
- Nie otwieraj ani nie wrzucaj zużytych baterii do ognia.

Bezpieczeństwo fizyczne

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych z tyłu telewizora. Można umieścić telewizor w szafce, ale należy zapewnić przynajmniej 5 cm (2”) wolnej przestrzeni wokół.
- Nie należy uderzać lup potrząsać ekranem telewizora, gdyż może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów. Należy utrzymywać pilota w dobrym stanie.
- Do czyszczenia telewizora należy używać delikatnej suchej szmatki. Nie stosuj rozpuszczalników ani środków ropopochodnych.
- Urządzenia nie należy stawiać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z bolcem uziemiającym ma, poza dwoma standardowymi bolcami, trzeci, który uziemia urządzenie. Szerszy bolec wtyczki spolaryzowanej lub dodatkowy bolec wtyczki uziemiającej są środkami mającymi zapewnić bezpieczeństwo użytkownikowi. Jeśli wtyczka dołączona do urządzenia nie pasuje do gniazdka, należy skonsultować się z elektrykiem i wymienić przestarzałe gniazdko.
- Należy chronić kabel zasilający przed uszkodzeniami powstałymi w wyniku nadepnięcia bądź przytrzaśnięcia, szczególnie w okolicy wtyczki,
- W czasie burzy lub w wypadku dłuższej przerwy w użyciu urządzenie należy odłączyć od prądu.
- Naprawę wszelkich usterek należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa jest wymagana, gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, na przykład uszkodzono kabel zasilający lub wtyczkę, do wnętrza urządzenia dostał się rozlany płyn lub ciało obce, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa prawidłowo lub spadło z wysokości.

PORTY POŁĄCZEŃ TELEWIZORA

W zależności od modelu:



1. Port wejściowy RJ45
2. Port wejściowy VGA
3. Port wejściowy PC audio
4. Port wejściowy SCART
5. Port wejściowy HDMI 1
6. Port wejściowy HDMI 2
7. Port wejściowy HDMI 3
8. Antena RF
9. Koncentryczny port wyjściowy
10. Port wejściowy Mini AV&AUDIO
11. Port wejściowy Mini YPBPR
12. Port wejściowy USB 1
13. Port wejściowy USB 2
14. Wyjście słuchawkowe
15. Gniazdo CI

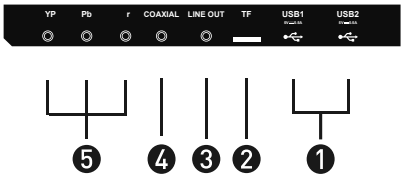

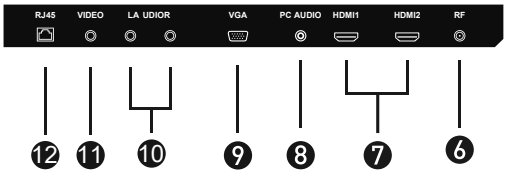

1. Porty wejściowe USB
2. Gniazdo kart TF
3. Port wyjściowy wideo
4. Koncentryczny port wyjściowy
5. Port wejściowy YPbPr (podłączenie do DVD)
6. Antena RF
7. Porty wejściowe HDMI
8. Port wejściowy PC audio
9. Port wejściowy VGA
10. Port wejściowy audio stereo
11. Port wejściowy wideo
12. RJ45

PILOT

: Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić telewizor, jeśli działa w trybie czuwania lub aby wejść w tryb czuwania.

: Naciśnij ten przycisk, aby wyciszyć dźwięk lub go przywrócić.

NICAM/A2: Naciśnij ten przycisk podczas pracy telewizora, aby wybrać tryb stereo.

AUDIO: Naciśnij, aby wybrać tryb audio DTV. (jedynie w modelach z funkcją DTV).

ASPECT: Naciśnij, aby przełączać się pomiędzy różnymi rozmiarami obrazu.

PMODE: Wybór trybu obrazu.

SMODE: Wybór trybu dźwięku.

0-9: Wybór i przełączanie się miedzy kanałami za pomocą przycisków 0-9.

FAV: Ustawienie ulubionego kanału.

: Przełączanie się pomiędzy obecnym a poprzednimi kanałami.

DISPLAY: Wyświetlanie informacji o telewizorze.

FREEZE: Naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać obraz.

CZERWONY, ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI: Odpowiadają kolorom odpowiednich funkcji.

SLEEP: Pozwala ustawić moment przejścia w stan czuwania.

SOURCE: Naciśnij, aby zmienić źródło sygnału.

ENTER: Wejście w wybraną opcję lub wykonanie wybranego działania.

MENU: Naciśnij ten przycisk, aby wejść do menu w celu wprowadzenia zmian różnych ustawień.

EXIT: Wyjście z OSD (menu ekranowego).

CH ▲ /CH ▼: Zmiana kanału.

VOL ▲ /VOL **▼**: Regulacja poziomu dźwięku.

SUBTITLE: Włączanie lub wyłączanie napisów.

: Naciśnij, aby otworzyć stronę główną.

HOLD: Zatrzymywanie automatycznej zmiany podstrony w trybie Teletekstu.

REVEAL: Naciśnij ten przycisk, aby pokazać ukryte informacje na stronie Teletekstu. Naciśnij ponownie, aby ukryć te informacje.

SIZE: Wyświetlanie górnej części, dolnej części lub całości strony w trybie Teletekstu.

INDEX: Naciśnij ten przycisk, aby przejść do strony spisu treści.

S.PAGE: Pozwala wyświetlanie elementów teletekstu podczas oglądania telewizji.

TEXT: Naciśnij, aby wejść w tryb Teletekstu. (Jedynie w regionie europejskim).

: Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie płyty lub innego nośnika, albo by wstrzymać odtwarzanie. (Jedynie w modelach z funkcją MEDIA).

: Naciśnij, aby przewinąć do tyłu. (Jedynie w modelach z funkcją MEDIA).

: Naciśnij, aby przewinąć do przodu. (Jedynie w modelach z funkcją MEDIA).

: Pomiń poprzedni rozdział. (Jedynie w modelach z funkcją MEDIA).

: Zatrzymaj odtwarzanie płyty lub innego nośnika. (Jedynie w modelach z funkcją MEDIA).

: Przejdź do kolejnego rozdziału. (Jedynie w modelach z funkcją MEDIA).

MOUSE: Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć mysz.

Wkładanie baterii

Jeśli pilot przestanie działać, wymień w nim baterie.

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Włóż dwie baterie AAA. (Umieść baterie zgodnie ze wskazaniem ułożenia biegunów na spodzie kieszeni na baterie).
3. Załóż pokrywę z powrotem.

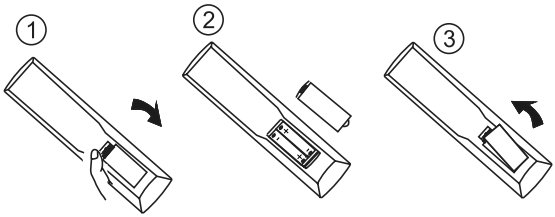

SMART TV

SMART TV korzysta z najnowszej technologii android.

Podczas oglądania telewizji, naciśnij przycisk HOME, aby przejść do trybu SMART TV. W trybie SMART TV możesz użyć myszy (nie jest dołączona do zestawu), jeśli twój pilot nie obsługuje kursora.

Interfejs użytkownika Menu głównego wygląda następująco.

Naciśnij ▼/▲/◄/►, aby wybrać menu.

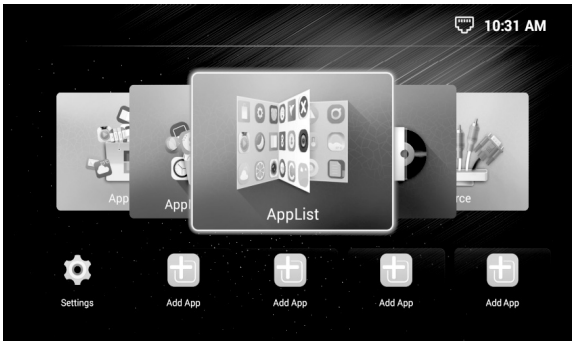

Aplikacje

Naciśnij ◄/►, aby wybrać lub zmienić ustawienia, a następnie naciśnij „ENTER", aby wybrać aplikację, którą chcesz pobrać. Naciśnij „EXIT", aby powrócić do interfejsu lub poprzedniej strony.

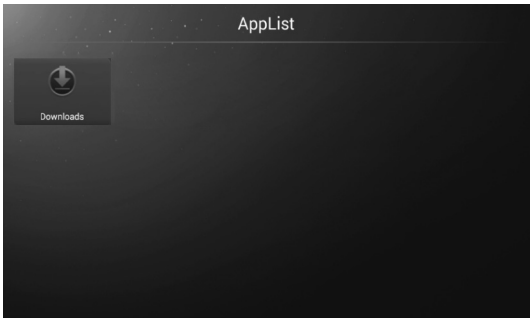

Przeglądarka

Możesz użyć przeglądarki do przeglądania stron internetowych!

EXIT: Powrót do interfejsu lub poprzedniej strony.

▼/▲/◄/►: Możesz użyć tych przycisków do nawigacji.\

Ustawienia systemu

Wybierz Ustawienia w Menu głównym i wejdź w Ustawienia systemu.

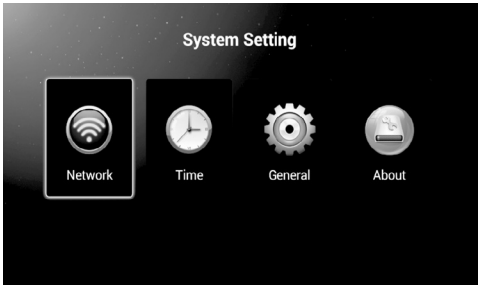

Sieć

1. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać menu „Tryb Internetowy" i naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać połączenie przewodowe lub bezprzewodowe.
2. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać menu „Sieć przewodowa" i naciśnij przycisk ENTER, aby wejść.
3. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać menu „Sieć bezprzewodowa" i naciśnij przycisk ENTER, aby wejść.

Sieć bezprzewodowa

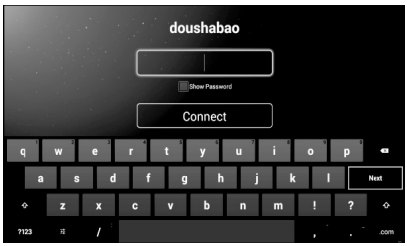

Użytkownik może połączyć się z dostępną siecią bezprzewodową. Naciśnij „EXIT", aby powrócić do interfejsu lub poprzedniej strony. Ustawienia sieci bezprzewodowej są następujące:

Sieć przewodowa

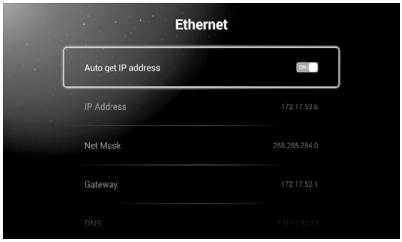

Podłącz kabel Ethernet i wybierz opcje automatycznego pobierania adresu IP, aby połączyć się przez sieć Ethernet.

Czas

Naciśnij ◄/►, aby dokonać zmian ustawień czasu.

Automatyczna aktualizacja	Automatycznie aktualizuj godzinę i datę.
24 godziny	Wybierz 12- lub 24-godzinny format czasu.
Strefa czasowa	Wybierz swoją strefę czasową.
Edycja czasu	Wprowadź aktualną godzinę i datę.
Format daty	Wybierz odpowiedni format daty.

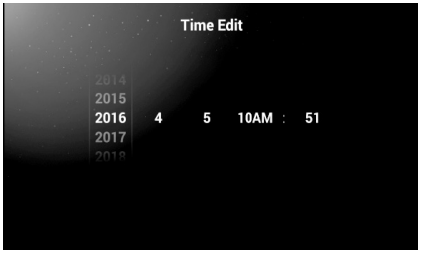

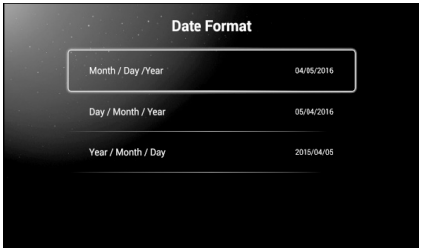

Ogólne

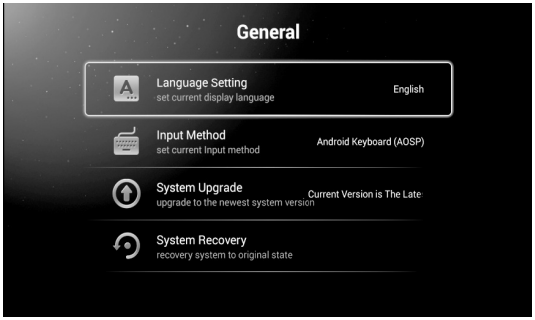

Naciśnij, aby wybrać Ogólne i dokonać zmian w ustawieniach ogólnych.

Ustawienia językowe	Wybierz aktualnie wyświetlany język.
Metoda wprowadzania	Wybierz metodę wprowadzania.
Aktualizacja systemu	Aktualizuj do najnowszej wersji systemu.
Odzyskiwanie systemu	Przywracanie ustawień fabrycznych systemu.

Informacje

Informacje o telewizorze.

FUNKCJE USB

Multimedia

Naciśnij przycisk Home, aby wybrać źródło mediów.

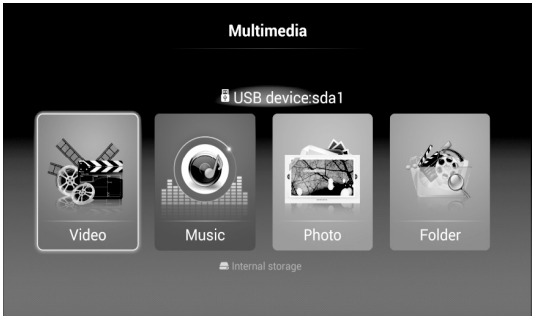

Wideo

Wybierz Wideo i naciśnij ENTER, aby wejść.

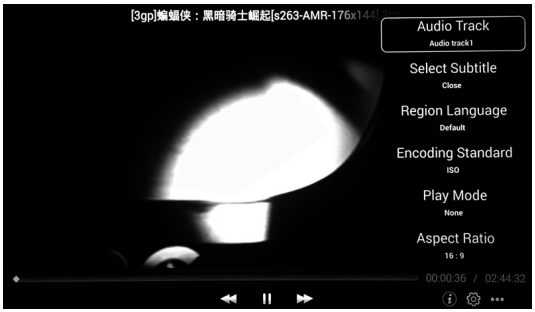

Muzyka

Wybierz MUZYKĘ i naciśnij ENTER, aby wejść.

Zdjęcia

Wybierz Zdjęcia i naciśnij ENTER, aby wejść.

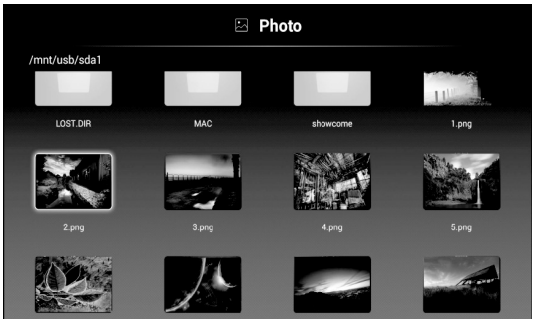

Folder

Wybierz Folder i naciśnij ENTER, aby wejść.

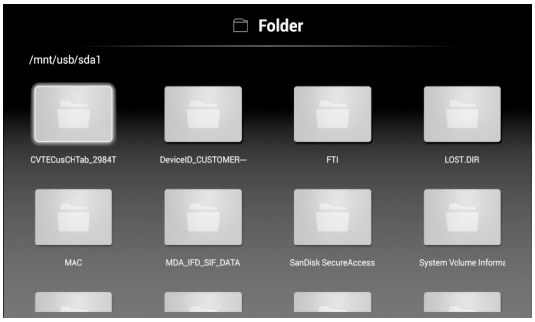

PODSTAWOWE USTAWIENIA OSD

Naciśnij przycisk MENU, aby wejść w ustawienia TV.

Obraz

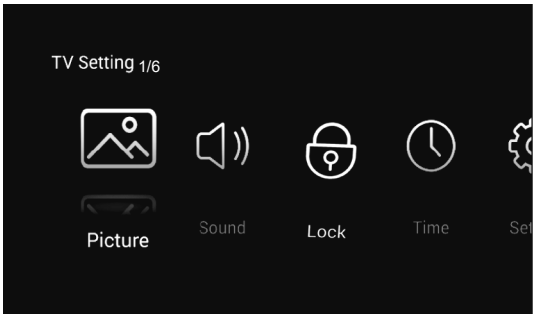

Naciśnij ▼/▲/◄/►, aby wybrać obraz.

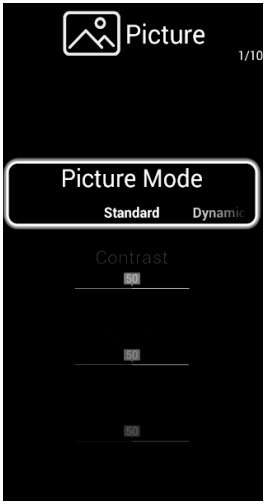

1. Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać „Tryb Obrazu" i naciśnij przycisk ◄/►, aby zatwierdzić wybór.
2. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Kontrast" i naciśnij przycisk ◄ / ►, aby wejść do menu dopasowania kontrastu, żeby dopasować kontrast.
3. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Jasność" i naciśnij przycisk ◄ / ►, aby wejść do menu dopasowania jasności, żeby dopasować jasność.
4. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Kolor" i naciśnij przycisk ◄/►, aby wejść do menu dopasowania odcienia, żeby dopasować kolor.
5. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Ostrość" i naciśnij przycisk ◄ / ►, aby wejść do menu dopasowania ostrości, żeby dopasować ostrość.

6. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Odcień" i naciśnij przycisk ◄ / ►, aby wejść do menu dopasowania odcienia, żeby dopasować odcień.
   Uwaga: Element „odcień" dostępny jest jedynie w trybie NTSC.
7. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Redukcję szumu" i naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać.
8. Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać „Temperaturę koloru" i naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać tryb: Zwykły, Zimny, Ciepły.
9. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Proporcje obrazu" i naciśnij przycisk ◄/►, aby zatwierdzić wybór.
10. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „DLC", a następnie naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać „Włącz" lub „Wyłącz".

Dźwięk

Naciśnij ◄/►, aby wybrać dźwięk.

Naciśnij przycisk Enter, aby wejść do podmenu i użyj ◄/►, aby wprowadzić zmiany.

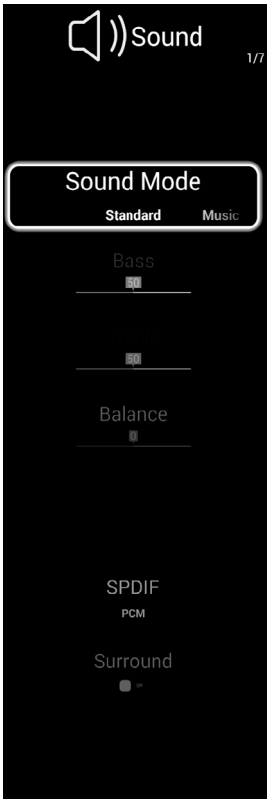

11. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Tryb dźwięku" i naciśnij przycisk ◄/►, aby zatwierdzić wybór.
12. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Tony niskie" i naciśnij przycisk ◄/►, aby wprowadzić zmiany.
13. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Tony wysokie" i naciśnij przycisk ◄/►, aby wprowadzić zmiany.
14. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Balans" i naciśnij przycisk ◄/►, aby wprowadzić zmiany.
15. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „AVC", a następnie naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać „Włącz" lub „Wyłącz".
16. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „SPDIF", a następnie naciśnij przycisk ◄/►, aby zatwierdzić wybór.
17. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Dźwięk przestrzenny" i przycisk ◄/►, aby wybrać „Włącz" lub „Wyłącz"
18. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Tylko dźwięk" i przycisk ◄/►, aby wybrać „Włącz" lub „Wyłącz".

Kanał

Naciśnij ◄/►, aby wybrać Kanał.

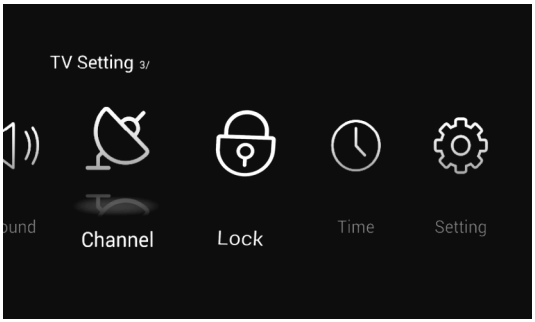

Naciśnij przycisk Enter, aby wybrać napisy i naciśnij ◄/►, aby wprowadzić zmiany.

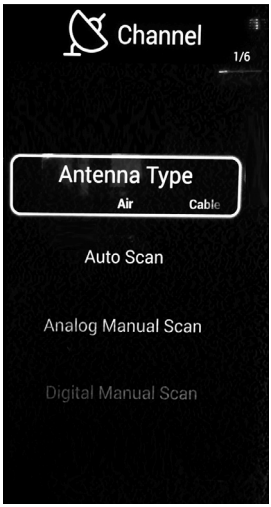

1. Typ anteny

   Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać typ anteny i naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać tryb.

2. Automatyczne wyszukiwanie

   Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać Automatyczne wyszukiwanie, a następnie naciśnij przycisk „Enter", aby rozpocząć wyszukiwanie. Naciśnij przycisk „MENU" lub „EXIT", aby zatrzymać.

3. Analogowe wyszukiwanie ręczne

   Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Analogowe wyszukiwanie ręczne" i naciśnij przycisk „Enter", aby rozpocząć wyszukiwanie. Naciśnij przycisk „MENU" lub „EXIT", aby zatrzymać.

4. Cyfrowe skanowanie ręczne

   Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać „Cyfrowe skanowanie ręczne" i naciśnij przycisk „Enter", aby rozpocząć skanowanie.

   Naciśnij przycisk „MENU" lub „EXIT", aby zatrzymać.

5. Lista kanałów

   Naciśnij przycisk ▼ / ▲ aby wybrać „Listę kanałów" i naciśnij przycisk „ENTER", aby wejść.

6. Preferencje

   Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać „Preferencje" i naciśnij przycisk „Enter", aby wejść do podmenu.

Automatyczne wyszukiwanie

Automatyczne wyszukiwanie szuka dostępnych kanałów i programów.

Naciśnij ▼/▲, aby wybrać Automatyczne Strojenie, a następnie naciśnij ENTER, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie.

Jeśli chcesz przerwać wyszukiwanie, naciśnij przycisk EXIT.

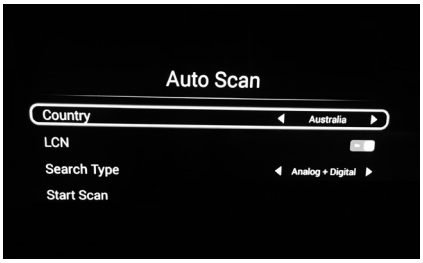

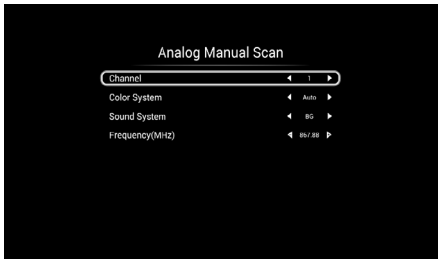

Kanał

Ustaw numer kanału.

System kolorów

Wybierz system kolorów.

System dźwięku

Wybierz system dźwięku.

Częstotliwość

Wprowadź częstotliwość kanału.

Lista kanałów

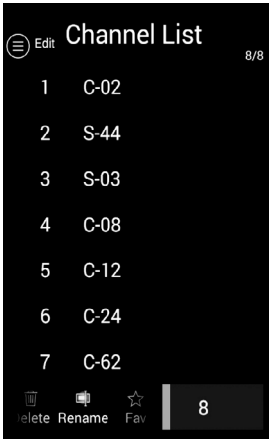

1. Naciśnij ◄/►, aby wybrać Listę Kanałów.
2. Naciśnij , aby edytować Listę Kanałów.
3. Naciśnij , aby usunąć kanał.
4. Naciśnij , aby uruchomić tryb zmiany nazwy, następnie zaznacz słowo, które chcesz zmienić, i naciśnij ▼/▲/◄/►, aby je wybrać.
5. Naciśnij , aby pominąć wybrany kanał. (Twój telewizor będzie automatycznie pomijał ten kanał przy używaniu przycisku CH+/- do zmiany kanału.)

Blokada

Naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać menu „Blokada” i naciśnij przycisk „ENTER”, aby wprowadzić zmiany.

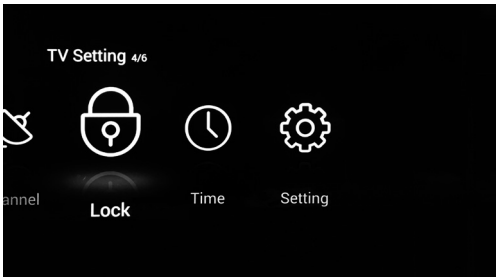

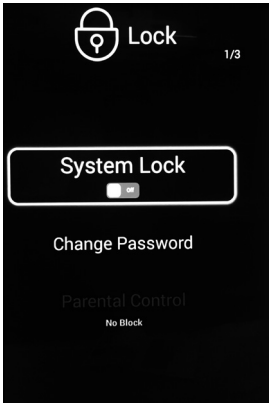

1. Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać „Blokadę systemu”, a następnie naciśnij przycisk ◄ / ►, aby wybrać „Włącz” lub „Wyłącz”.
2. Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać „Zmień hasło”, a następnie naciśnij przycisk ◄ / ►, aby wybrać zmień/zachowaj hasło.
3. Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać „Kontrolę rodzicielską”, a następnie naciśnij przycisk ◄ / ►, aby wybrać „Włącz” lub „Wyłącz”.

Uwaga:
Domyślne hasło to „0000”
Hasło administratora to „8899”

Czas

Naciśnij ◄/►, aby zmienić godzinę.

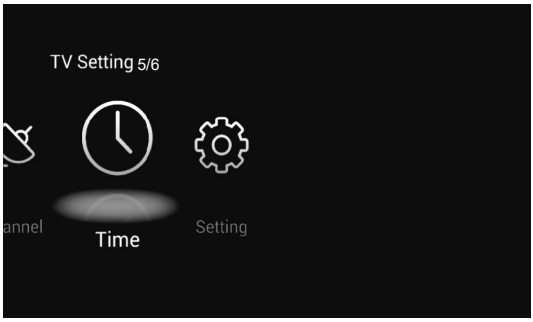

Naciśnij przycisk Enter, aby wejść do podmenu i naciśnij , aby wprowadzić zmiany.

Zegar OSD

1. Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać „Zegar OSD", a następnie naciśnij ◄/►, aby wprowadzić zmiany

   Wyłącznik czasowy

2. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Wyłącznik czasowy", a następnie naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać „Włącz" lub „Wyłącz".

Ustawienia

Naciśnij ◄/►, aby wybrać Ustawienia.

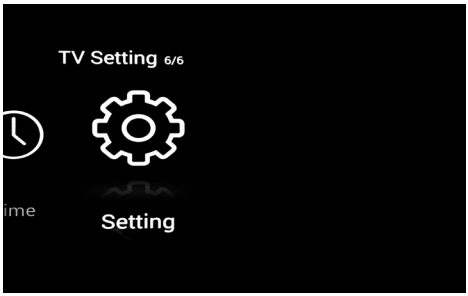

Naciśnij przycisk Enter, aby wejść do podmenu i naciśnij ◄/►, aby wprowadzić zmiany.

Język OSD

Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać „Język OSD", a następnie naciśnij przycisk„ENTER", aby wejść do menu dopasowania języka OSD, aby wybrać żądany język OSD.

Niebieski ekran

Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Niebieski ekran", a następnie naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać „Włącz" lub „Wyłącz".

Teletekst

Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Teletekst", dzięki czemu można przejść do trybu przeglądania Teletekstu.

Ustawienia HDMI CEC

Naciśnij ▼/▲, aby wybrać Ustawienia HDMI CEC.

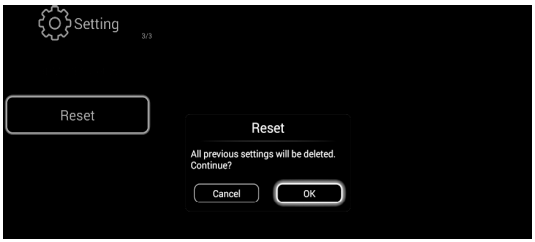

Resetowanie

Naciśnij ▼/▲, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

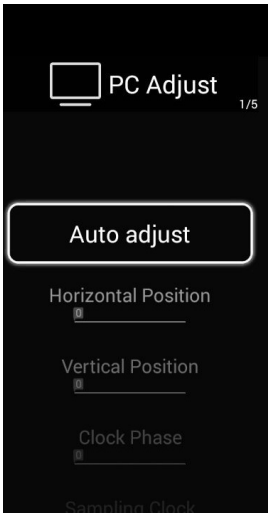

Komputer

Naciśnij przycisk „MENU", aby wejść w menu OSD. Następnie naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać menu „Ustawienia komputera". (Dostępne jedynie w trybie komputera).

1. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać menu „Automatycznego dopasowania" i naciśnij przycisk ►, aby zatwierdzić automatyczne dopasowanie.
2. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Pozycję w poziomie" i naciśnij przycisk ◄/►, aby wprowadzić zmiany.
3. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Pozycję w pionie" i naciśnij przycisk ◄/►, aby wprowadzić zmiany.
4. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Częstotliwość/Fazę" i naciśnij przycisk ◄/►, aby wprowadzić zmiany.
5. Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać „Częstotliwość próbkowania" i naciśnij przycisk ◄/►, aby wprowadzić zmiany.

SPECYFIKACJA

WEJŚCIE RGB

Tryb	Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (KHz)	Częstotliwość pionowa (HZ)
DOS	720x400	31,5	70
VGA	640x480	31,5	60
SVGA	800x600	37,9	60
XGA	1024x768	48,4	60
WXGA	1366x768	47,7	60

WEJŚCIE HDMI

Tryb	Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (KHz)	Częstotliwość pionowa (HZ)
VGA	640 x 480	31,47	59,94
480i	720 x480i	15,73	59.94/60
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x480p	31,47	59.94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280 x 720p	37,50 44,96	50 59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28,13 33,75	50 59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56,25 67,5	50 59.94/60

WEJŚCIE YPbPr

Tryb	Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma (KHz)	Częstotliwość pionowa (HZ)
480i	720 x480i	15,73	59.94/60
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x480p	31,47	59.94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280 x 720p	37,50 44,96	50 59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28,13 33,75	50 59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56,25 67,5	50 59.94/60

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zanim skontaktujesz się z pracownikiem serwisu, sprawdź poniższą tabelę, aby znaleźć możliwe rozwiązanie problemu.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Telewizor nie włącza się	■ Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do źródła zasilania. ■ Baterie w pilocie mogą być zużyte, wymień je na nowe.
Brak obrazu, brak dźwięku	■ Sprawdź kabel łączący telewizor i antenę/urządzenie AV. ■ Włącz urządzenie za pomocą pilota. ■ Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie, a następnie kilkukrotnie naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać źródło TV.
Słaby obraz, dobry dźwięk	■ Sprawdź kabel łączący telewizor i antenę/urządzenie AV. ■ Spróbuj przełączyć na inny kanał, mogą występować problemy z transmisją. ■ Dostosuj jasność/kontrast w menu Video. Sprawdź, czy włączony jest tryb PAL.
Problem z dźwiękiem	Odsuń od telewizora wszelkie sprzęty działające na podczerwień.

Panel TFT LED składa się z subpikseli, których produkcja wymaga zaawansowanej technologii. Mała liczba jasnych lub ciemnych pikseli może jednak pojawić się na ekranie. Nie wpływają one na działanie produktu.

PL – LED TV 32LHA48L / 40LFA48L

UWAGA! Wygląd produktu oraz jego parametry techniczne mogą ulec zmianie bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wspomniane zmiany mogą dotyczyć głównie parametrów technicznych, oprogramowania i aktualnej instrukcji obsługi, która stanowi jedynie źródło ogólnej wiedzy na temat korzystania z produktu. Producent ani dystrybutor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu powstania ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wynikających z jakichkolwiek nieścisłości lub błędów w opisach zawartych w treści instrukcji obsługi.

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Starsze urządzenia, na których znajduje się symbol jak pokazano na rysunku, nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Należy oddać je do konkretnego składowiska (skontaktować się z lokalnymi władzami) lub do sprzedawcy. Te strony zapewnią bezpieczną utylizację bez szkody dla środowiska.

MANTA S.A. deklaruje, że telewizor 32LHN28L / 40LFA48L jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/53/EU z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych I uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny na stronie internetowej www.manta.com.pl.

KARTA PRODUKTU

32LHA48L

- Dostawca: Manta S.A.
- Model Dostawcy: 32LHN28L
- Klasa energetyczna: A
- Przekątna ekranu: 80cm; 32”
- Zużycie energii w trybie włączenia: <56 W
- Roczne zużycie energii: 60kWh/rok
- Zużycie energii w trybie czuwania: <0,5 W
- Rozdzielczość ekranu (ilość poziomych i pionowych linii): 1366x768

40LFA48L

- Dostawca: Manta S.A.
- Model Dostawcy: 40LFA48L
- Klasa energetyczna: A
- Przekątna ekranu: 100cm; 40”
- Zużycie energii w trybie włączenia: <74 W
- Roczne zużycie energii: 92kWh/rok
- Zużycie energii w trybie czuwania: <0,5 W
- Rozdzielczość ekranu (ilość poziomych i pionowych linii): 1920x1080

INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyclingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

MANTA

Polska firma rodzinna

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

RoHS

Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE