MANTA

LED TV

32LHA59L
40LFA59L

Felhasználói kézikönyv

Biztonsági figyelmeztetés

VIGYÁZAT

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Vigyázat: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne vegye le a fedelet vagy a hátlapot. Nincsenek benne a felhasználó által javítható alkatrészek. A szervizelést bízza a szakszerviz személyzetére.

Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villám szimbólum a termék védőburkolatán belüli szigeteletlen veszélyes feszültség jelenlétére figyelmezteti a felhasználót, melynek mértéke elegendő ahhoz, hogy áramütési kockázatot jelentsen.

Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel a TV-t kísérő kézikönyvben megtalálható fontos használati és karbantartási (szervizelési) utasításokra figyelmezteti a felhasználót.

FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.
VIGYÁZAT: AZ FCC MEGFELELŐSÉGÉRT FELELŐS FÉL ÁLTAL KIFEJEZETTEN JÓVÁ NEM HAGYOTT MÓDOSÍTÁSOK VAGY ÁTALAKÍTÁSOK A FELHASZNÁLÓ A BERENDEZÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ JOGÁNAK ELVESZTÉSÉVEL JÁRHATNAK.

Biztonsági figyelmeztetés

A készülék használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet.

ELHELYEZÉS
- Ne helyezze a készüléket instabil kerekes bútorra, állványra, háromlábra, konzolra, asztalra vagy polcra.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy más hőforrásnak.
- Ne tartson folyadékot a készüléken vagy annak közelében.
- Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a készülékre.
- Ne tegye a készüléket mágneses mezőt generáló gépek mellé.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.

HŐMÉRSÉKLET
- Ne tegye a készüléket radiátorra, fűtőtestre vagy azok közelébe.
- Ha a készüléket hirtelen hideg helyről meleg helyre viszi, legalább két órán át ne dugja be a tápkábelt, hogy a készülék belsejében lecsapódó nedvesség teljesen elpárologhasson.

PÁRATARTALOM
- Ne tegye ki a készüléket esőnek, nedvességnek, és ne tegye vízbe.
- Beltéri, száraz, hűvös helyet biztosítson a készüléknek.

SZELLŐZTETÉS
- Tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat.

FIGYELMEZTETÉS (Csak a 7 kg-nál nehezebb modellekre)
Soha ne helyezze a televíziókészüléket instabil helyre. A készülék leeshet, ezzel súlyos sérülést vagy halált okozva. Számos baleset, különösen gyermekek sérülése elkerülhető néhány egyszerű óvintézkedéssel:
- Használjon a televíziókészülék gyártója által ajánlott szekrényt vagy állványt.
- Csak olyan bútort használjon, amely biztonságosan megtámasztja a televíziókészüléket.
- Ügyeljen arra, hogy a televíziókészülék ne lógjon túl az alátámasztó bútoron.
- Ne helyezze a televíziókészüléket magas bútorra (például szekrényre vagy könyvespolcra) anélkül, hogy mind a bútort, mind a televíziókészüléket ki ne horgonyozta volna egy megfelelő tartóhoz.
- Ne helyezze a televíziókészüléket textilre vagy más anyagra, amely a televíziókészülék és az azt alátámasztó bútor között helyezkedik el.
- Magyarázza el a gyermekeknek, hogy milyen veszélyekkel jár, ha felmásznak a bútorra, hogy elérjék a televíziókészüléket és a vezérlőelemeit.

Ha a meglévő televíziókészülékét megtartja vagy áthelyezi, arra vonatkozóan is alkalmazza ugyanezeket az óvintézkedéseket.

Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. artsa be ezeket az utasításokat.
3. Olvassa el az összes figyelmeztetést.
4. Tartson be minden utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében. Például ne használja kád mellett, nyirkos alagsorban, vagy úszómedence stb. közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A gyártói utasításoknak megfelelően telepítse. A védőburkolat hátán vagy alján található rések és nyílások a szellőzést szolgálják a TV megbízható működése és a túlmelegedéstől való védelme érdekében. Ezeket a nyílásokat tilos elzárni vagy lefedni. A nyílásokat soha nem szabad lefedni úgy, hogy a TV-t ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy hasonló felületre helyezi.
8. Soha tegye hőforrás, például radiátor, fűtőtest, tűzhely vagy egyéb, hőt termelő berendezés (akár erősítő) közelébe.
9. Ne távolítsa el a polarizált vagy földelésvédelemmel ellátott csatlakozó biztonsági funkcióit. A polarizált csatlakozó két villaszára közül az egyik szélesebb. A földelt csatlakozó két villaszárral és egy harmadik érintkezővel rendelkezik. A széles villaszár vagy a harmadik érintkező az Ön biztonságát szolgálja. Ha a készülék csatlakozója nem illeszkedik a fali aljzatba, szakképzett villanyszerelővel cseréltesse ki a nem megfelelő kimenetet.
10. Úgy helyezze el az elektromos zsinórt, hogy ne lehessen rálépni, és ne csípődhessen be, különösen a csatlakozónál, jelcsatlakozóknál, és a készülékből való kilépési ponton.
11. Csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket/tartozékokat használja.
12. Csak a gyártó által ajánlott vagy a készülékkel együtt forgalmazott kerekes bútorral, állvánnyal, háromlábbal, konzollal vagy asztallal használja. Ha kerekes bútort használ, óvatosan járjon el a bútor/készülék együttes mozgatásakor, a lebillenésből eredő sérülések elkerülése érdekében. A TV + bútor együttest elővigyázatosan kell mozgatni. A hirtelen leállás, túlzott erőhatások vagy egyenetlen felületek a TV-bútor együttes felborulását okozhatják.

13. Villámlás esetén, vagy ha sokáig nem használja, húzza ki a készüléket a hálózatból. Villámlás esetén, vagy ha sokáig nem használja, a TV készülék további védelme érdekében húzza ki a fali csatlakozót és húzza ki az antenna- vagy kábelrendszert is. Ez megakadályozza, hogy a TV károsodhasson a villámlás okozta esetleges hálózati túlfeszültség miatt.
14. A szervizelést mindig bízza a szakszerviz személyzetére. Szervizelés akkor szükséges, ha a készülék bármilyen módon károsodott, például a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, folyadék ömlött a készülékbe vagy tárgy esett rá, esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik rendesen vagy leejtették.
15. A TV-t csak az azonosító címkén jelölt áramforráshoz szabad csatlakoztatni. Ha nem biztos abban, hogy a hálózati feszültség milyen jellemzőkkel rendelkezik az Ön otthonában, lépjen kapcsolatba a készülék forgalmazójával, vagy az elektromos szolgáltatóval. A TV távirányítójába való elemek típusát lásd a használati utasításokban.
16. A TV készülék nem tehető ki csepegő vagy fröcskölő folyadéknak. Ne helyezzen folyadékkal teli edényt, például vázát a TV készülék tetejére.
17. Ne dugjon be semmilyen tárgyat a TV burkolatának nyílásain, mert az hozzáérhet a veszélyes feszültséghez vagy más elektromos alkatrészekhez, amelyek áramütést vagy tüzet okozhatnak. Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a TV-re.
18. Tisztítás előtt húzza ki a TV-t a hálózati csatlakozóból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószert. Használjon nedves rongyot a tisztításhoz.
19. Soha ne helyezze a TV-t radiátorra vagy más hőforrásra, vagy azok közelébe. Soha ne helyezze a TV-t beépített rendszerbe, például könyvespolcba vagy állványba, ha a megfelelő szellőzés nem biztosított vagy a gyártó utasításai nem teljesülnek.
20. Ne helyezze a TV-t instabil kerekes bútorra, állványra, háromlábra, konzolra vagy asztalra. A TV leeshet, ezzel súlyos személyi sérülést és anyagi kárt okozva.
21. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a TV-t, mert a védőburkolatok eltávolítása vagy kinyitása veszélyes nagyfeszültségnek vagy más veszélyeknek teszi ki Önt. A szervizelést mindig bízza a szakszerviz személyzetére.
22. Gondoskodjon a statikus elektromossággal szembeni védelemről és a panelek védelméről az átvizsgálás előtt, a panel és a fő áramkörök érzékeny alkatrészeinek védelme érdekében, pl. Integrált áramkörök, stb.
23. FIGYELMEZTETÉS: A sérülések megelőzése érdekében a készüléket erősen a padlóhoz/falhoz kell rögzíteni a telepítési utasításoknak megfelelően.

Az új TV használatának előkészítése

A tartozékok ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy a csomagolásban megtalálhatók-e a tartozékok.

LED TV

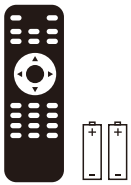

Távirányító és elemek

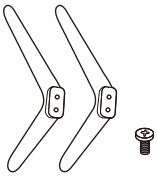

TV tartóállvány
+
4 x csavar



Felhasználói kézikönyv
+
Jótállási jegy

Útmutató az állvány telepítéséhez

A TV csomagolásában a szekrénytől különálló tartóállvány is megtalálható. A TV állványasztal összeállításához kövesse az alábbi telepítési utasításokat.

1.A panel könnyen megkarcolódhat, ezért:
Helyezzen puha rongyot az asztalra és fektesse a TV-t képernyővel lefelé a rongyra.
Megjegyzés: Az állvány telepítése/mozgatása előtt mindig húzza ki az elektromos zsinórt.
2.Fogja meg a tartót. Illessze egymásra a tartó és a TV csavarlyukait, és illessze be a csavarokat a tartón lévő lyukakba, majd csavarja be őket.
Megjegyzés: A TV stabilitásának biztosítása érdekében rögzítsen minden csavart.

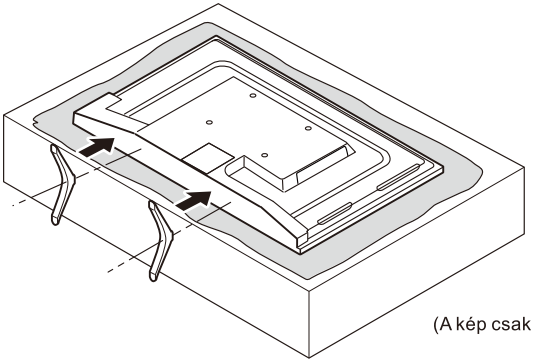

Ügyeljen a tartó irányára:



A TV alulnézete
(a szekrény eleje lefelé néz)

(A kép csak illusztráció, az egyes modellek különbözhetnek.)

Fali konzol (ha van)

A készülék mérete (mértékegység: mm)	Csavarok
VESA 100x100	M4x6mm, 4 db
Megjegyzés: A csavar hossza csak ajánlás: a tényleges hossz változhat az alkalmazott fali konzol típusától.	

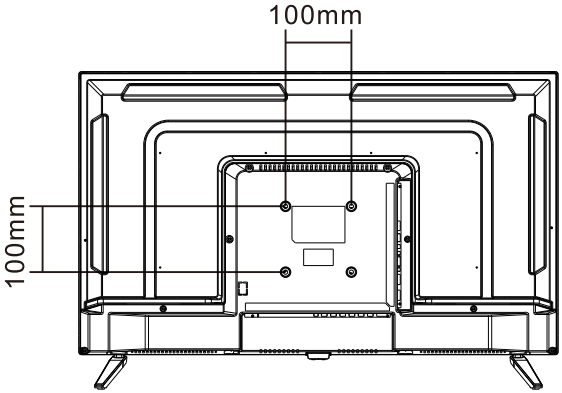

Figyelmeztetések:

1. A falra történő felszerelést ne végezze saját maga. Hívjon szakképzett szerelőt a telepítéshez.
2. A TV nem szerelhető fel olyan falra vagy felületre, amely a függőlegeshez képest több mint 10 fokkal eltér. Ellenkező esetben a TV készülék leeshet.
3. A felszereléshez kiválasztott falnak elég erősnek kell lennie, hogy megtartsa a TV készülék teljes súlyát. Például beton- vagy téglafal lehet. Ne szerelje fel puha falra, például vályogra vagy gipszkartonra.
4. Ha a felszerelés során különböző cserealkatrészekre (például csavarokra) van szükség, kérje szakember segítségét, hogy ezek az alkatrészek biztonságosak és megfelelőek-e.
5. Mielőtt a tartót a falra rögzítené, ellenőrizze, hogy a kihorgonyzáshoz használt lyukak megfelelnek-e a telepítési szabályoknak. Ellenkező esetben problémák léphetnek fel.
6. Ne helyezzen hőforrást a televízió alá. Ellenkező esetben kigyulladhat.
7. Ne helyezze a TV-t semmilyen csepegés/szivárgás közelébe. Az átalakítókat és nagyfeszültségű vezetékeket szintén távol kell tartani a készüléktől. Ellenkező esetben kúszóáram, áramütés vagy káros rezonancia léphet fel.
8. Ne helyezze a TV-t olyan helyre, ahol ütközés vagy vibráció fordulhat elő.
9. A TV készülék váratlan leesésének megakadályozása érdekében a telepítést követően semmilyen nagyobb erőhatást ne fejtsen ki a TV-re vagy a fali konzolra.
10. Telepítés előtt mindenképpen húzza ki a TV-t. Tartson távol minden kemény vagy éles tárgyat a képernyőpaneltől a karcolások elkerülése érdekében.
11. A telepítés után, ha bármilyen okból el kell mozdítani a szekrényt, forduljon szakképzett szakemberhez.

A TV csatlakozói

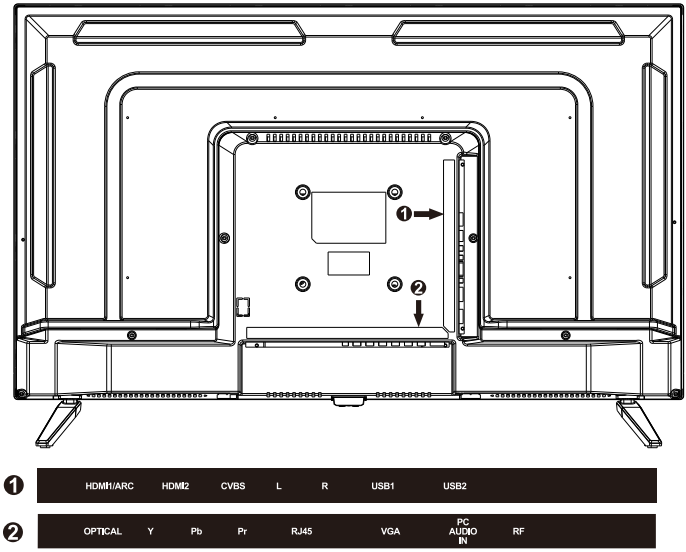

OPTIKAI: Digitális TV hangkimenet.
Y/Pb/Pr: Csatlakoztasson egy videó jack csatlakozóval rendelkező készüléket, például DVD-lejátszót. RJ45: Az Internet csatlakoztatása.
VGA: Ide csatlakoztatható a számítógép.
PC AUDIO IN: A számítógép hangkimenetének csatlakoztatása.
RF: Csatlakoztassa az antennából vagy a kábelről koaxiális kábelen keresztüli jelfogadáshoz.
HDMI: (Nagy Felbontású Multimédia Felület) Tömörítetlen digitális csatlakozást biztosít.
CVBS: Csatlakoztasson egy kompozit videó jack csatlakozóval rendelkező AV készüléket, például VCR- vagy DVD-lejátszót.
L: A bal hangcsatorna csatlakozása. A bal oldali hangcsatlakozó általában fehér.
R: A jobb hangcsatorna csatlakozása. A jobb oldali hangcsatlakozó általában piros.
USB: Csatlakoztasson egy USB eszközt, például pendrive-ot, a TV média funkcióhoz való hozzáféréshez.

Külső eszközök csatlakoztatási vázlata

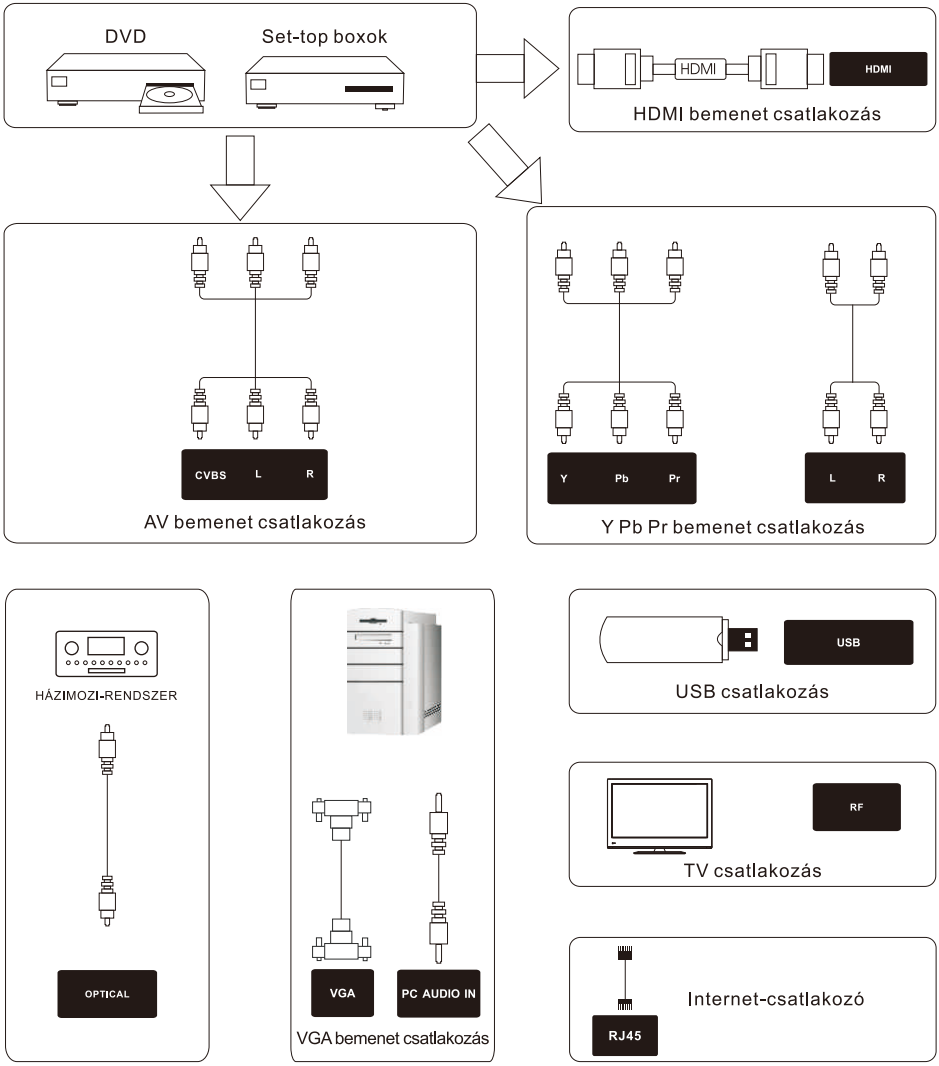

Oldalsó billentyűzet és előlap

Billentyűzet gombok

Ha nem találja a távirányítót, használhatja a TV oldalsó billentyűzetének gombjait is a TV funkcióinak működtetéséhez.

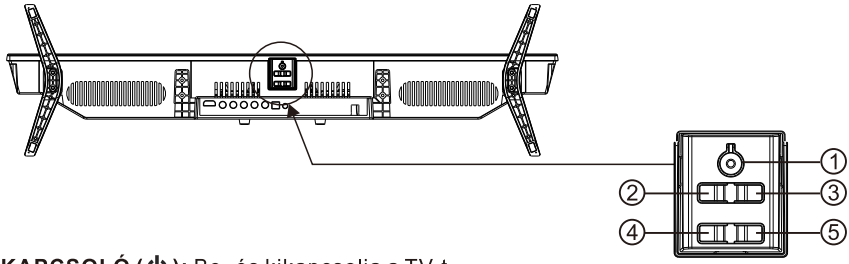

1. **FŐKAPCSOLÓ (⏻):** Be- és kikapcsolja a TV-t.
2. **VOL-:** Csökkenti a hangerőt. A TV menürendszerében ugyanazt a funkciót tölti be, mint a bal nyíl a távirányítón, és használható a menüpontok kiválasztására is.
3. **VOL +:** Növeli a hangerőt. A TV menürendszerében ugyanazt a funkciót tölti be, mint a jobb nyíl a távirányítón, és használható a menüpontok kiválasztására is.
4. **MENU/CH-:** Nyomja röviden a CH- funkcióhoz, nyomja hosszan a MENU funkcióhoz.
   MENU: Megjeleníti a TV főmenüjét.
   CH- : Lefelé lépteti a csatornák listáját. A TV menürendszerében ugyanazt a funkciót tölti be, mint a lefelé nyíl a távirányítón, és használható a menüpontok kiválasztására is.
5. **INPUT/CH+:** Nyomja röviden a CH+ funkcióhoz, nyomja hosszan az INPUT funkcióhoz.
   INPUT: Megjeleníti a Forrás Kiválasztása listát.
   CH+: Felfelé lépteti a csatornák listáját. A TV menürendszerében ugyanazt a funkciót tölti be, mint a felfelé nyíl a távirányítón, és használható a menüpontok kiválasztására is.

Előlap

Bekapcsolás/Készenlét Kijelző Kék és piros kétszínű LED. Piros, ha a TV ki van kapcsolva, és kék, ha be van kapcsolva.

Távirányító érzékelő: Távirányító infravörös érzékelő, amely fogadja a távirányító által küldött infravörös sugarat.

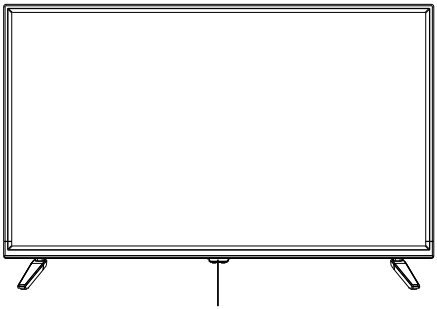

Bekapcsolás/Készenlét jelző
Távirányító érzékelő

MEGJEGYZÉS: Ha a képernyő peremén védőfólia található, távolítsa el, mielőtt használni kezdené a TV-t.

Utasítások a távirányító használatához

Elem behelyezése a távirányítóba

1. Vegye le az elemrekesz fedelét a távirányító hátulján a fedél felemelésével.
2. Tegyen be 2 db AAA elemet, ügyelve a megfelelő polaritásra (+ és -).
3. Tegye vissza a fedelet.

Ha a távirányító nem működik, ellenőrizze az alábbiakat:
- Megfelelő a polaritás (+, -)?
- Nem merültek le az elemek?
- Van hálózati áram?
- Be van dugva az elektromos csatlakozó?
- Interferencia vagy akadály a távirányító közelében?

VIGYÁZAT:
- Gondoskodjon a lemerült elemek újrahasznosításáról.
- Gyermekektől távol tartandó.
- NE használjon együtt régi és új elemeket.
- Mindkét elemet egyszerre cserélje ki.
- Ha hosszú ideig nem fogja használni a távirányítót, vegye ki belőle az elemeket.

Figyelmeztetés: Az elemeket (sem a csomagolásukban, sem a használat során) nem szabad kitenni magas hőmérsékletnek, például napsugárzásnak vagy tűznek.

Távirányító hatószög

A távirányítót az alábbiakban látható távolsági és szögtartományban használhatja.

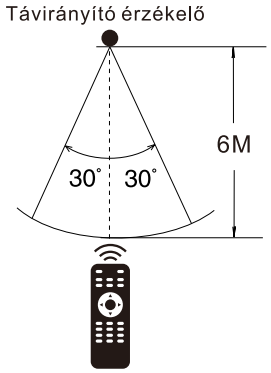

A távirányító működése

A távirányító gombjai

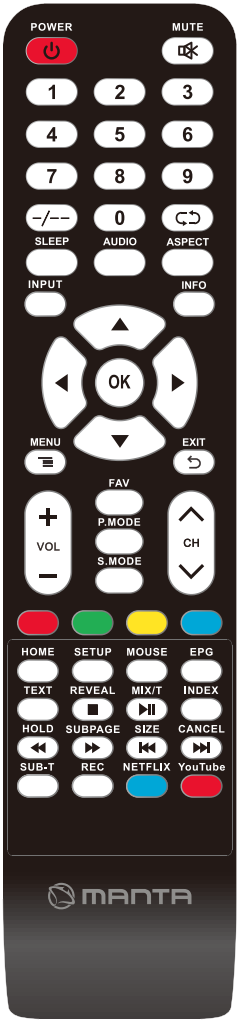

POWER (⏻):Be- és kikapcsolja a TV-t.
MUTE (🔇):A minimumra csökkenti a TV hangerejét. Nyomja meg újra a hangerő visszaállításához.
SZÁMOZOTT GOMBOK: Nyomja meg a 0-9 gombokat a közvetlen csatornaváltáshoz tévénézés közben.
"-/--": A csatornaszám váltásához.
Vissza (↺): Visszatérés az előző csatornára.
SLEEP: Kiválasztja az elalvás időzítőt, melynek letelte után a TV automatikusan kikapcsol.
AUDIO: A hangcsatornát DVD vagy multimédia üzemmódra kapcsolja.
ASPECT: Az előre beállított képernyőméret üzemmódok között vált.
INPUT: Nyomja meg a jelforrás kiválasztásához.
INFO: Nyomja meg a jelenlegi futó program információinak a képernyőn való megjelenítéséhez.
MENU: Belépés a főmenübe, vagy visszatérés egy almenü felsőbb szintjére.
EXIT: Kilép a jelenlegi menüpontból vagy funkcióból.
Nyilak (◄/ ► /▲/ ▼): Használja a négy nyilat a TV menü különböző pontjainak kijelöléséhez vagy az értékek beállításához.
OK: Bevitel és megerősítés gomb.
VOL+ vagy VOL-: Növeli vagy csökkenti a TV hangerejét.
CH ^ vagy CH ˅ : Felfelé vagy lefelé lépteti a jelenlegi csatornák listáját. Nyomja meg egyszer a csatorna felfelé vagy lefelé történő váltásához, tartsa lenyomva a folyamatos léptetéshez.
FAV: Hozzáadja a jelenlegi csatornát a kedvencek listájához vagy törli a jelenlegi Csatornát a kedvencek listájából (ha a csatorna már a kedvencekben van).
P.MODE: Az előre beállított kép üzemmódok között vált.
S.MODE:Az előre beállított hang üzemmódok között vált.
PIROS/ZÖLD/SÁRGA/KÉK: A kiegészítők funkcióinak használata az OSD menüben.
HOME: Nyomja meg az Android kezdőlap megnyitásához.
SETUP: Nyomja meg az Android beállítási menü megnyitásához.
MOUSE: Egér üzemmódra vált.
EPG: Megjeleníti az Elektronikus Programfüzetet.
TEXT: Belépés Teletext módba. A Teletext mód Új-Zélandon nem elérhető.
REVEAL: Teletext mód - Felfedi vagy elrejti a rejtett szövegeket.
MIX/T: A TV és TXT kép keverése átlátszó háttérrel.
INDEX: A Mutató oldal megjelenítése.
HOLD: Teletext mód - A kijelzőn lévő oldal rögzítése.
SUBPAGE: Belépés a kódolt aloldalra.
SIZE: Megváltoztatja a kijelző méretét Teletext módban.
CANCEL: A kijelző törlése.
SUB-T: Kijelző felirat Információ
REC: Személyes videó felvétel gomb. USB adathordozót kell csatlakoztatni az USB portba a felvételhez.
NETFLIX: Nyomja meg ezt a gombot a honlapra való fellépéshez.
YouTube: YouTube gomblinkek.
▶II : Reproducir / Pausa.
■ : DETÉNGASE.
◀◀ : Tecla de retorno rápido.
▶▶ : Tecla de avance rápido.
|◀◀ : Tecla anterior.
▶▶| : Tecla siguiente.
SUB-T: Seleccione el subtítulo del archivo de video multimedia.
REC: Botón de grabación de video personal.
NETFLIX: Presione esta tecla para acceder al sitio.
YouTube: Accesos directos de la página web de YouTube.

MEGJEGYZÉS:
♦ A jelen kézikönyvben szereplő képek csak illusztrációk, a tényleges termék különbözhet a képektől.
♦ Az itt nem említett gombok nincsenek használatban.

Alapvető műveletek

Be- és kikapcsolás

Dugja be a hálózati csatlakozót, hogy a TV áramot kapjon. Ekkor a TV készenléti üzemmódba lép, és az áramellátás jelző pirosan világít. Használja a főkapcsoló gombot (⏻) a TV oldalsó paneljén vagy a távirányítón a TV bekapcsolásához. Miután a TV-t kikapcsolta, 5 másodperc múlva lehet újra bekapcsolni.

Bemeneti forrás kiválasztása

Nyomja meg az **INPUT** gombot a bemeneti források listájának megjelenítéséhez;
Nyomja meg a ▲/▼ gombot a nézni kívánt bemeneti forrás kiválasztásához;
Nyomja meg az **OK** gombot a bemeneti forrás beviteléhez;

Az OSD képernyő beállítása

- Nyomja meg a **MENU** gombot a MAIN OSD MENU megjelenítéséhez;
- Nyomja meg a ◄/► gombokat a kívánt MENÜ kiválasztásához;
- Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez, és nyomja meg a **MENU** gombot az előző menübe való visszatéréshez.
- Nyomja meg a ▲/▼ gombokat az opció kiválasztásához és nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez, nyomja meg a ◄/► gombokat az érték beállításához vagy az almenüben való kiválasztáshoz;

Nyomja meg a **MENU** gombot a mentéshez és visszalépéshez az előző menübe, és nyomja meg az EXIT gombot a teljes menüből való kilépéshez.

OSD menü műveletek

Menü beállítások

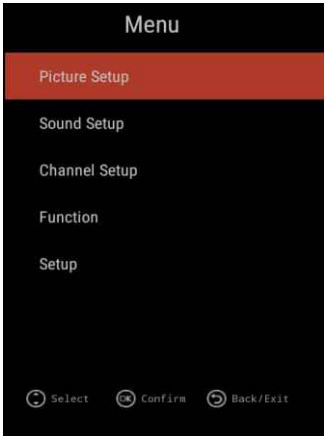

Nyomja meg a **MENU** gombot a MAIN OSD MENU megjelenítéséhez:

Picture Setup: A TV képének beállításait tartalmazza.
Például: Kép üzemmód, színhőmérséklet, stb.

Sound Setup: A TV hangjának beállításait tartalmazza.
Például: Hang üzemmód, Balance, stb.

Channel Setup: Csatornakeresés és -szerkesztés, csak TV bemenet módban elérhető.
Választhatja az automatikus keresést vagy kereshet kézileg is szükség szerint.

Function: A TV kiegészítő opcióit tartalmazza.
Például: Teletext nyelv, rendszerzárolás, stb.
Megjegyzés: Ha a „Function” be van állítva, és a rendszerzárolás be van kapcsolva, adja meg a jelszót a feloldáshoz. Az alapértelmezett jelszó: 0000.

Setup: A TV rendszerbeállítási opcióit tartalmazza.
Például: OSD időzítő, elalvás időzítő, stb.

A további beállításokat lásd a menübeállításokban.

OSD menü műveletek

Az Okos TV használata

Nyomja meg a HOME gombot a távirányítón a Main Launcher oldalra való belépéshez. Nyomja be a ▲/▼/◄/► nyilakat az ikon kiválasztásához és nyomja meg az „OK” gombot az almenübe való belépéshez. Okos TV üzemmódban telepíthet/törölhet alkalmazásokat, böngészhet az interneten, rendszerbeállításokat és egyéb műveleteket végezhet.

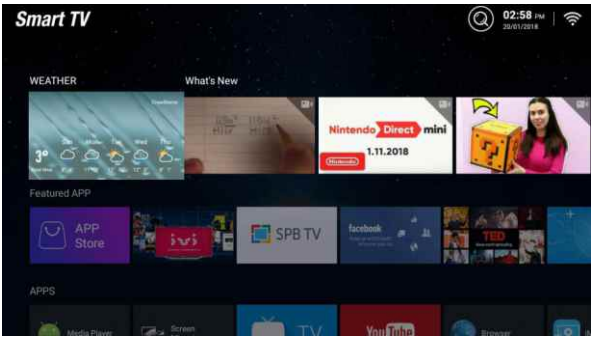

Médiahasználat

Megjegyzés: A MEDIA menübe való belépés előtt csatlakoztasson USB eszközt vagy memóriakártyát. Nyomja meg a ▲/▼ gombot a médialejátszó kiválasztásához a kezdőlapon; majd nyomja meg az „OK” gombot a belépéshez. A PHOTOS/MUSIC/VIDEOS opciók kiválasztásával böngészhet a multimédia fájlok között. Majd nyomja meg a „ ⏯ ”gombot a lejátszás indításához.

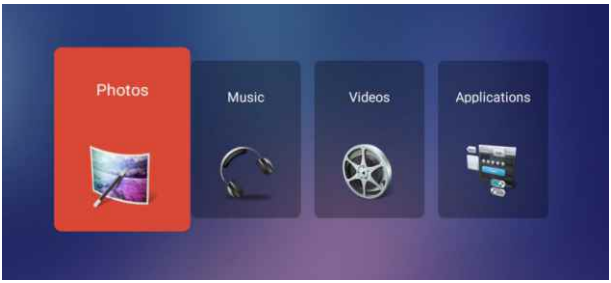

1. Nyomja meg a ◄/► gombokat a Media menü beállítani kívánt opciójának kiválasztásához, és nyomja meg az OK vagy ► gombot a belépéshez.
2. Nyomja meg a ◄/► gombokat a beállításhoz vagy a ▲/▼ gombokat a kiválasztásához.
3. A beállítást követően nyomja meg a MENU gombot a mentéshez és visszalépéshez az előző menübe, és nyomja meg az EXIT gombot a teljes menüből való kilépéshez.

Alkalmazások

Nyomja meg a ◄/► gombot az Alkalmazás kiválasztásához a főmenüben; majd nyomja meg az OK gombot a belépéshez: ezzel a kiválasztással telepíthet alkalmazásokat.
Nyomja meg az EXIT gombot az előző menübe való visszalépéshez.

Help

Nincs áramellátás	• Ellenőrizze, hogy a TV elektromos csatlakozója be van-e dugva. Ha még mindig nem kap áramot, húzza ki a csatlakozót, és egy perc múlva dugja be ismét És kapcsolja be újra a TV-t.
A jelvétel nem megfelelő	• Szellemképet okozhat, ha magas épület vagy magas hegy található a TV közelében. A képhatást beállíthatja kézileg: olvassa el a jelvevő kézikönyvét vagy változtassa meg a külső antenna irányát. • Ha beltéri antennát használ: egyes pozíciókban a vétel nehezebb lehet, módosítsa az antenna irányát a kép beállításához. Ha nem sikerül beállítani, kültéri antennát kell használnia.
Nincs kép	• Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna megfelelően csatlakozik-e. • Próbáljon másik csatornát választani és ellenőrizze, hogy a TV-vel van-e probléma
A videó működik hang nélkül	• Növelje a hangerőt. • Ellenőrizze, hogy a TV nincs-e elnémítva, és nyomja meg a Mute gombot a hang visszaállításához.
A hang rendben, színhiba vagy nincs kép.	• Növelje a kontrasztot és a fényerőt.
statikus kép és zaj	• Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna csatlakozik-e.
Szaggatott vonal	• Lehet, hogy egy elektromos készülék interferenciája, kapcsolja ki az ilyen készülékeket, például hajszárítót, porszívót, stb.
Árnykép vagy képkettőződés A TV nem reagál a távirányítóra.	• Lehet, hogy az antenna elhelyezkedése nem megfelelő. Használjon magas tartószerkezetes antennát a képminőség javítása érdekében. • Működtesse a távirányítót a TV távirányító érzékelőjének közvetlen közelében. Ha a TV még mindig nem reagál, ellenőrizze, hogy a műanyag zacskó a távirányítón van-e még. Ellenőrizze, hogy az elem jó helyen van-e. Cserélje ki az elemet. • A TV készenléti üzemmódba kapcsol, ha a távirányító néhány percig nem reagál.
NO Video In (PC üzemmód)	• Ellenőrizze, hogy a kijelző kábel a megfelelő VGA csatlakozóhoz csatlakozik-e. • Ellenőrizze, hogy nincs-e megtörve a kijelző kábel.
Függőleges villogás (PC mód)	• Lépjen be a főmenübe, és használja a Video Display Noise opció szabályzóját a függőleges vonal eltüntetéséhez.
Vízszintes elválasztó vonal (PC mód)	• Állítsa be a főmenüben az Audio Sound Horizontal opciót a vízszintes elválasztó vonal eltüntetéséhez.
A képernyő túl világos vagy túl sötét (PC mód)	• Állítsa be a kontrasztot és a fényerőt a főmenüben.
A PC funkció nem válaszol	• Ellenőrizze a számítógép beállításaiban, hogy a kijelző felbontása kompatibilis-e
Elválasztó vonal az RCA csatlakozáson	• Használjon jó minőségű csatlakozó kábelt.
A probléma még mindig fennáll,	• Húzza ki a csatlakozó zsinórt, várjon 30 másodpercet, majd dugja vissza. Ha a TV hibás. Ne próbálja saját maga megjavítani, lépjen kapcsolatba a szerviz ügyfélszolgálatával.
Hotel üzemmód	• INPUT + 4711

A kép beéghet és a fényerő csökkenhet, ha a TV-t sokáig olyan üzemmódban vagy Menüponton tartja, amely nagy fényerő- és kontrasztkülönbségekkel rendelkezik, ezzel maradandó károsodást okozva.

Termékadatlap

32LHA59L / 40LFA59L

32LHA59L / 40LFA59L

- A beszállító neve: Manta S.A.
- A beszállító modellje: 32LHA59L / 40LFA59L
- Energiahatékonysági osztály: A
- Képernyő képátmérő centiméterben és hüvelykben: 81cm; 32”
- Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 37W
- Éves energiafogyasztás: 54 kWh/év
- Energiafogyasztás készenlétben és kikapcsolva: <0,5 W
- Képernyőfelbontás fizikai vízszintes és függőleges pixelszámban: 1366x768

MANTA