MANTA

# LED TV

50LUA57L
50LUA58L

Manual del Usuario

# Tabla de Contenidos


Advertencia de seguridad ..... 1
Instrucciones Importantes de Seguridad ..... 2
Preparación para Su Nuevo Televisor ..... 3
Explicación de las Tomas del TV ..... 4
Teclado Lateral y Panel Frontal ..... 5
Instrucciones del Mando a Distancia ..... 6
Aprender sobre el mando a distancia ..... 7
Operación y función del menú ..... 8
- MENÚ DE IMAGEN ..... 9
- MENÚ DE SONIDO ..... 10
- MENÚ DE CANALES ..... 12
- MENÚ DE BLOQUEO ..... 15
- MENÚ DE HORA ..... 16
- MENÚ AJUSTE ..... 19

Multimedia ..... 25
- Menú de música ..... 26
- Menú de foto ..... 26
- Menú de Carpeta ..... 26

Ayuda ..... 27
Ficha de producto ..... 28

# Advertencia de seguridad

**PRECAUCIÓN**

**RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR**

**Este producto utiliza requiere para su funcionamiento electricidad de alta tensión. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la cubierta de la caja, póngase en contacto con personal del servicio técnico.**

**No trate de abrir una máquina,para cualquier cambio o ajuste del televisor, pongase en contacto con los centros de atención al cliente.**

| | |
|---|---|
| | **El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de intrucciones importantes de funcionamiento y intrucciones de mantenimiento acompañando al aparato.** |
| 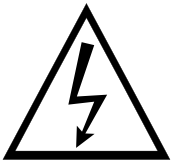 | **Precaución:**<br>**El símbolo de un rayo con flecha dentro de un triángulo equilatero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje no insulado peligroso dentro del aparato que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica.** |

• distancias mínimas alrededor del aparato para una ventilación suficiente;
• no se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con elementos, como periódicos, manteles, cortinas, etc.
• se debe prestar atención a los aspectos ambientales de la eliminación de baterías.
• el uso de aparatos en climas moderados.

# Instrucciones Importantes de Seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual de instrucciones.
3. Siga todas la advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este equipo cerca del agua.
6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las Instrucciones del fabricante.
8. No Instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
9. No Intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustar correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe Invirtléndola. SI aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa Inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.

13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.

Precaución:

14. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
15. Donde el conector principal es usado como el dispositivo de desconexión, el dispositivo desconectado debe permanecer listo para operar.
16. El contacto debe ser Instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
17. Este equipo debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
18. El aparato no debe ser expuesto a goteo o salpicaduras y no se debe colocar objetos llenos de liquidos como vasos sobre el aparato.
19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
21. Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la ropagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.

22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5 A bajo operación normal.

# Preparación para Su Nuevo Televisor

El televisor está empacado con el soporte del TV separado del gabinete. Para configurar el soporte de la mesa de TV, realice la instalación de acuerdo con las instrucciones a continuación.

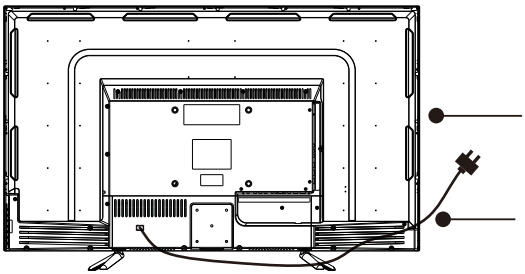

**Paso Uno**
Coloque el televisor boca abajo sobre un paño suave o cojín para evitar que se dañe el panel.

El panel se puede rayar fácilmente.
1. Elija una superficie absolutamente plana para colocar el televisor.

2. Use un paño suave o un cojín para mirar hacia el panel de TV, No coloque el televisor directamente en la mesa.

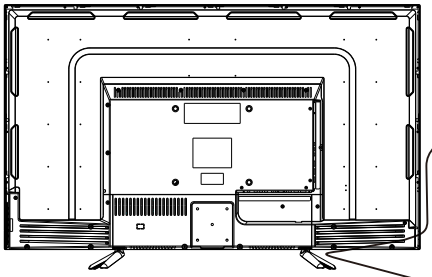

**Paso Dos**
Tome la base. Alinee los orificios de los tornillos de la base y el televisor, luego inserte los 4 tornillos en los 4 orificios de la base y apriételos.



| Tornillo | Cantidad |
|---|---|
| M4x20mm | 4pcs |

Por favor, tome nota de la dirección de la base

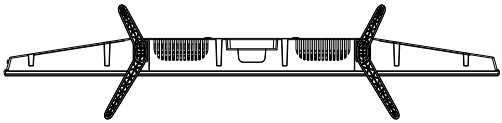

La vista inferior del televisor (el gabinete frontal está boca abajo).

# Explicación de las Tomas del TV

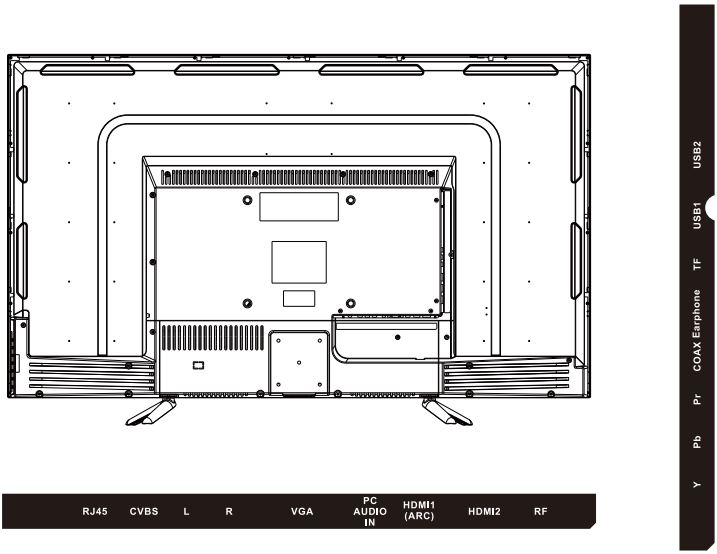


| | | | |
|---|---|---|---|
| RJ45 | **RJ45**<br>Conecta el internet. | INPUT<br>Y Pb Pr | **Entrada YPbPr**<br>Conéctese al terminal compuesto de su DVD / VCR (Algunos modelos sin esta interfaz) |
| INPUT<br>CVBS L R | **Entrada AV**<br>Entrada de señal de AV externa y canal de sonido pertinente de derecha / izquierda | COAX | **COAX**<br>Salida de sonido de TV digital. |
| VGA | **Entrada VGA**<br>Entrada de señal analógica para PC. | EARPHONE | **Salida del AURICULAR**<br>Cuando los auriculares están enchufados, los altavoces están deshabilitados. |
| PC AUDIO INPUT | **PC AUDIO INPUT**<br>Entrada VGA y entrada de audio cuando entrada VGA. | TF | TF<br>Input terminal. |
| HDMI | **Entrada HDMI**<br>Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI. | USB | **Entrada USB**<br>Conecte un dispositivo USB aquí para reproducir sus archivos multimedia o para grabar programas a través de la función PVR. |
| RF | **RF**<br>Conecta la antena | | |

# Teclado Lateral y Panel Frontal

## Botones del Panel Lateral

Si no puede ubicar su mando a distancia, puede usar los botones laterales del teclado en su televisor para operar muchas funciones de TV.

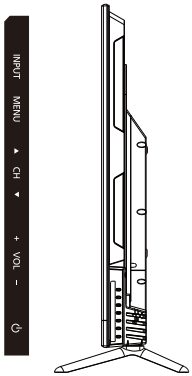


**INPUT:** Muestra la lista de selección de fuente.
**MENÚ:** Muestra el menú principal del televisor.
**CH▲:** Explora a través de la lista de canales. En el sistema de menú de TV, actúa como la flecha hacia arriba en el mando a distancia y se puede utilizar para seleccionar opciones de menú.
**CH▼:** Explora hacia abajo a través de la lista de canales. En el sistema de menú de TV, actúa como la flecha hacia abajo en el mando a distancia y puede usarse para seleccionar opciones de menú.
**VOL+:** Aumenta el volumen. En el sistema de menú del TV, actúa como la flecha derecha en el control remoto y puede usarse para seleccionar opciones de menú.
**VOL-:** Disminuye el volumen. En el sistema de menú de TV, actúa como la flecha izquierda del control remoto y puede usarse para seleccionar opciones de menú.
**POWER (⏻):** Enciende y apaga el televisor.

## Panel Frontal

Acerca de la distancia y el ángulo de trabajo del control remoto, consulte la página siguiente.

Indicador de Encendido / Espera: LED azul y rojo de doble color. Se muestra rojo cuando el televisor está apagado y azul cuando se enciende. Sensor del mando a distancia: sensor IR del mando a distancia, que recibe rayos infrarrojos enviados por el mando a distancia.

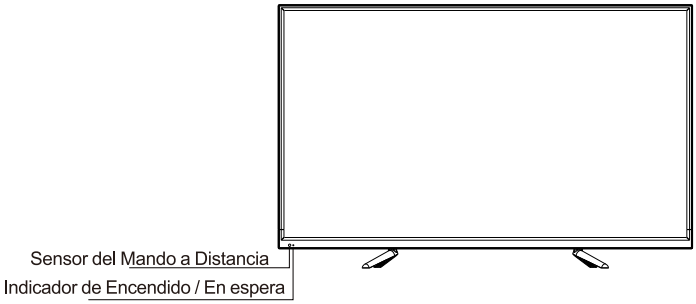

# Instrucciones del Mando a Distancia

## Insertar Baterías en el Mando a Distancia

1. Retire la tapa del compartimiento de la batería de la parte posterior del mando a distancia levantando la tapa.



2. Inserte las 2 baterías AAA. Asegúrese de que las polaridades (+ y -) estén alineadas correctamente.

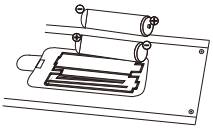

3. Vuelva a colocar la tapa

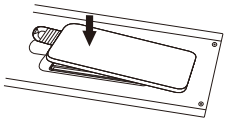

Si el mando a distancia no funciona, verifique estos puntos:
- Son correctas las polaridades (+, -)?
- Las baterías están gastadas?
- Hay una falla de alimentación de CA?
- Está enchufado el cable de alimentación?
- Hay alguna interferencia o bloqueo cerca del sensor del control remoto?

PRECAUCIÓN:
- Las baterías usadas deben reciclarse.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- NO use baterías nuevas y viejas juntas.
- Cambie ambas baterías al mismo tiempo.
- Cuando no use el mando a distancia por un tiempo prolongado, retire las baterías de la unidad.

**Atención:** Todas las baterías( empaquetadas o en uso) no se pueden exponer a la temperatura alta como calor de sol ni fuego.

## Ángulo de Recepción del Mando a Distancia

Utilice su mando a distancia dentro del rango de distancia y ángulo que se muestra a continuación.

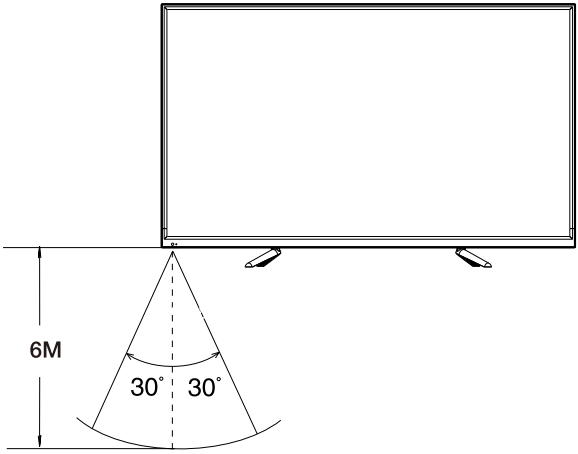

# Aprender sobre el mando a distancia

## Botones del mando a distancia

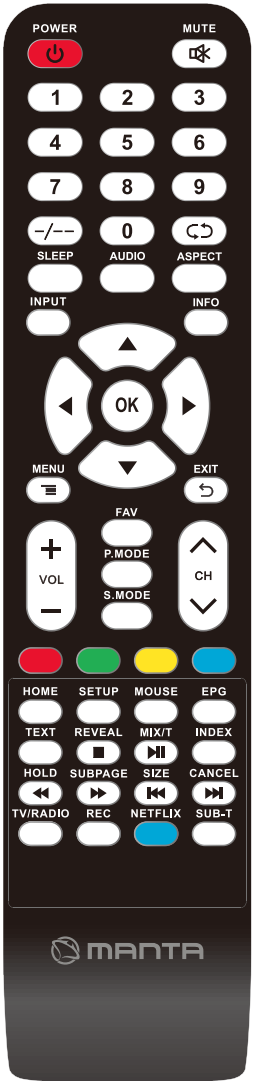


POWER: Enciende la TV o cambia a Standby.
MUTE: Presione para silenciar el sonido.
NUMBER: Botones numéricos para acceso directo al canal.
-/--: Llame la tabla del programa.
: Regresa al canal anterior.
SLEEP: Presione para seleccionar un intervalo de tiempo preestablecido para el apagado automático.
AUDIO: Cambia el canal de audio en DVD o modo multimedia.
ASPECT: Relación de aspecto.
INPUT: Accede a los canales de introducción disponibles, use las flechas para resaltar las opciones y pulse OK para seleccionar.
INFO: Pulse para mostrar la información del programa actual en la pantalla.
◄ / ► / ▲ / ▼: Use para seleccionar elementos del menú en pantalla y cambiar los valores del menú.
OK: Para introducir y confirmar botón.
MENU: Presione para mostrar el menú OSD.
EXIT: Salga del menú.
CHANNEL+/-: Presione para cambiar los canales de TV.
VOL +/-: Aumenta o disminuye el volumen.
FAV: Presione para visualizar la lista de canales favoritos que almacenó antes.
P.MODE: Cambia entre el modo de imagen preestablecido.
S.MODE: Cambia entre el modo de sonido preestablecido.
Botones de color: Edición de Canales.
HOME: Presione para abrir la página de inicio de Android.
SETUP: Presione para abrir el menú de configuración de Android.
MOUSE: Cambia al modo de ratón chc.
EPG: Muestra la guía del programa electrónica.
TEXT: para entrar en el modo de teletexto.
REVEAL: Modo teletexto - Para elevar u ocultar las palabras ocultas.
MIX: Las imágenes TV y TXT se mezclan junto al fondo transparente.
INDEX: Para mostrar la página del índice.
HOLD: Modo teletexto - Muestra la página actual que desea ver.
SUBPAGE Acceso a página subcodificada.
SIZE: Cambie el tamaño de la pantalla en el modo del teletexto.
CANCEL: Para cancelar la visualización.
: Reproducir / Pausa.
■ : DETÉNGASE.
: Tecla de retorno rápido.
: Tecla de avance rápido.
: Tecla anterior.
: Tecla siguiente.
TV/RADIO: Al mirar un canal, le permite cambiar entre los modos de TV y Radio.
REC: Botón de grabación de video personal.
NETfLiX: Presione esta tecla para acceder al sitio.
SUB-T: Seleccionar subtítulo de archivo de vídeo medios de comunicación.

# Operación y función del menú

## Fuente de introducc

Pulse el botón **INPUT** para introducir la fuente de introducción.
Pulse el botón **INPUT** en el mando a distancia para mostrar la lista de la fuente de introducción.
Pulse el botón ◄ / ► para seleccionar.
Disponible: TV, AV, YPBPR, HDMI1, HDMI2, VGA

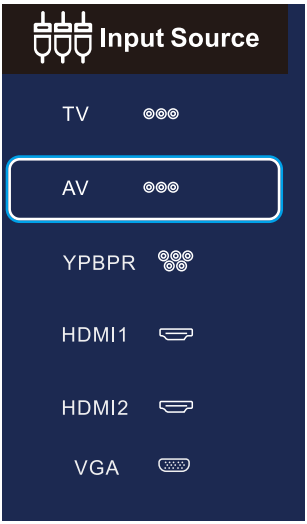

# Operación y función del menú

## Imagen

Pulse el botón **MENU** para entrar en la imagen TV.

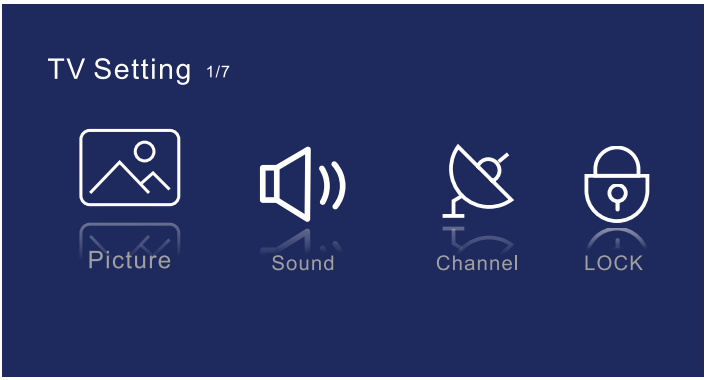


Pulse **I**magen para ajustar la imagen.

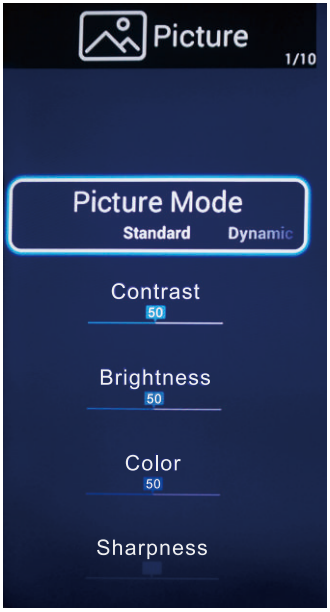


Modo de la imagen
Resalte el elemento y pulse **OK** para entrar en el submenú que muestra el modo de imagen que puede elegir: Dinámico / estándar / medio / usuario.

Contraste: Ajuste el nivel blanco de la imagen.

Brillo: Ajuste la oscuridad de las secciones negras en la imagen.

Color: Ajuste la intensidad de color de la imagen.

Nitidez: Los bordes del objeto se realzan los detalles de la imagen.

# Operación y función del menú

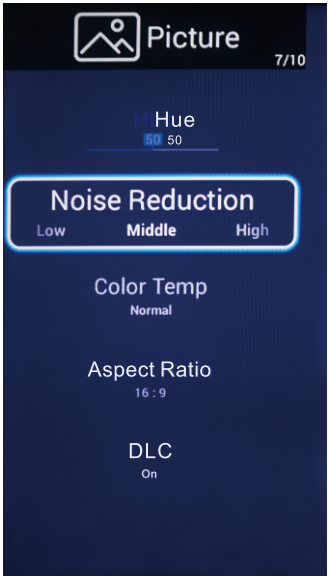


Tono Ajusta el tono (rojo, verde, azul) de la pintura.
Reducción de ruido (OFF/Bajo/Medio/Alto)
Puede limpiar la señal de entrada para ajustar los elementos.
Temperatura de color
Selecciona la temperatura de color con la que se sienta cómoda.
Frío Aporta a los colores blancos un tono azul.
Medio Aporta a los colores blancos un tono neutro.
Caliente Aporta a los colores blancos un tono rojo.
Índice de aspecto
Seleccione el índice de aspecto adecuado.
(4:3/16:9/Zoom1/Zoom2)
DLC Seleccione ON/OFF.

## Sonido

Pulse ◄ / ► para seleccionar el sonido.

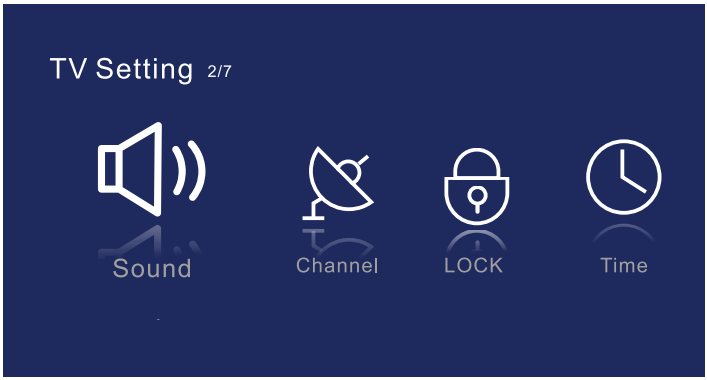

# Operación y función del menú

Pulse el botón Enter para introducir el subtítulo y pulse ◄ / ► para ajustar.

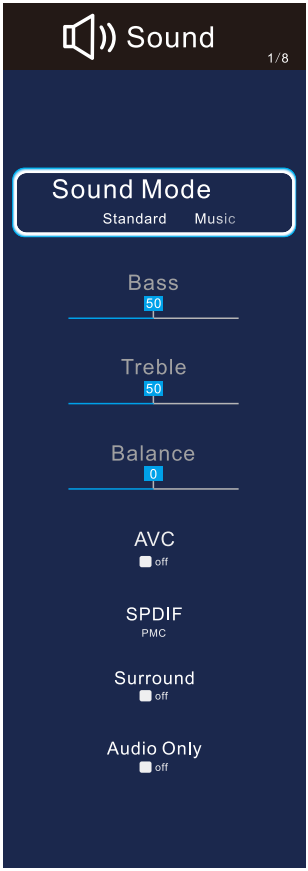


Modo de sonido
Estándar/Música/Película/Deportivos/Usuario (Solo en este modo, agudos y bajos puede ajustarse.

Bajos
Ajuste los sonidos de frecuencia baja.

Agudos
Ajuste los sonidos de frecuencia alta.

Balance
Ajuste el nivel del sonido que llega de los altavoces izquierdo y derecho.

AVC
Pulse L/R para ajustar o cancelar. Cuando está ajustado, se nivela el sonido que se escucha cuando hay cambios repentinos en el volumen durante interrupciones comerciales o cambios de canales.

SPDIF
Seleccione la interfaz digital ON/OFF

Envolvente
Seleccione la función envolvente ON/OFF.

Solo audio
Pulse el botón  para seleccionar solo audio. Pulse el botón ◄ / ► para seleccionar (ON/OFF).

# Operación y función del menú

## Canales

Pulse ◄ / ► para seleccionar el Canales.

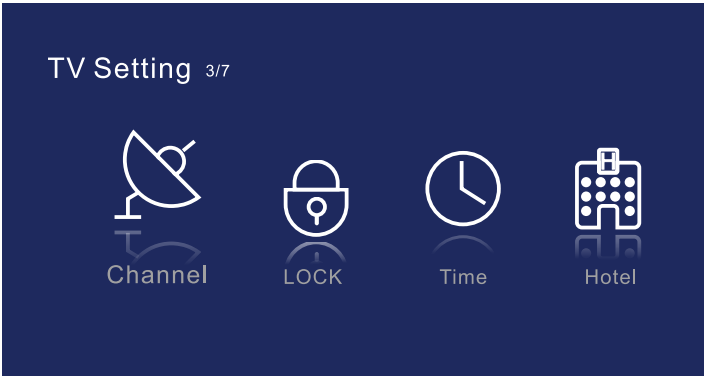


Pulse el botón Enter para introducir el subtítulo y pulse.

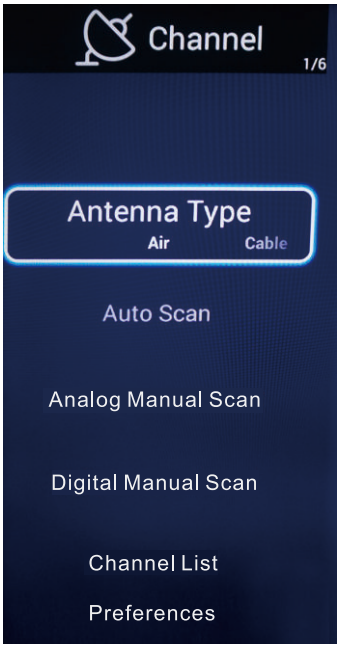


| | |
|---|---|
| Tipo de antena (aire/cable). | Seleccione el tipo de antena |
| Escaneado automático automáticamente. | Busca los programas |
| Escaneo anual analógico introduciendo la frecuencia. | Búsqueda de programas ATV |
| Escaneo anual digital introduciendo la frecuencia. | Búsqueda de programas DTV |
| Lista de canales | Lista los programas. |

## Escaneo automático

Escaneo automático buscará los canales disponibles y los canales que se reciben con el programa.
Pulse ◄ / ► para seleccionar la sintonización automática, después pulse OK para iniciar la búsqueda automática.
Si desea detener la búsqueda, pulse EXIT para detener la búsqueda.

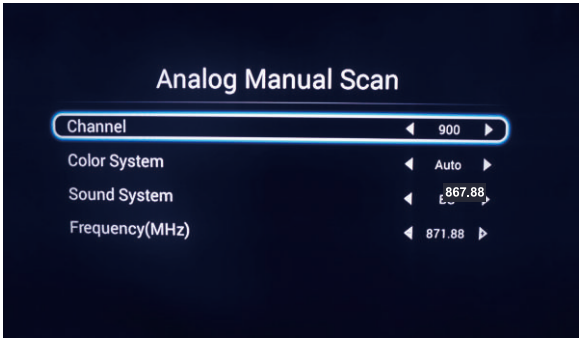


Canal
Ajuste el número de canal.
Sistema de color
Seleccione el sistema de color.
(PAL/SECAM/NTS C)
Sistema de sonido
Seleccione el sistema de sonido).
(DK/BG/1)
Frecuencia
Introduzca la frecuencia del canal.
Lista de canales
Lista los programas.

# Operación y función del menú

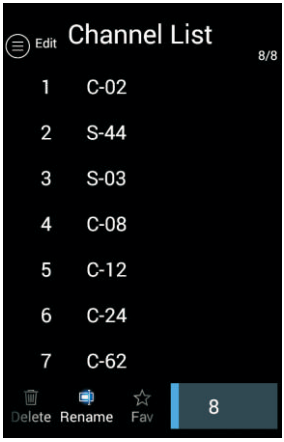


Pulse ◄ /► para seleccionar la lista de canales.

Pulse para editar la lista de canales.

Pulse para borrar los canales.

Pulse para entrar en el estado de renombrado, después selecciona la palabra que desea cambiar, ▲/▼/◄/► seleccione la palabra.

Pulse para saltar al canal de selección. (Su TV saltará Automáticamente al canal si usa CH+/- para ver el canal.

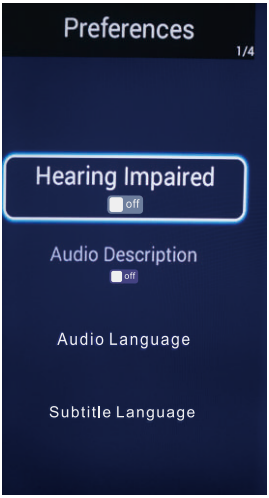


Escucha retrasada Botón de ENCENDIDO/APAGADO
DESCRIPCIÓN DEL AUDIO Botón de ENCENDIDO/APAGADO

Idiomas del audio
Pulse el botón para seleccionar los idiomas del audio y después pulse el botón ENTER para llegar al submenú.

Idioma de los subtítulos
Pulse el botón para seleccionar idioma del subtítulo y después pulse el botón ENTER para llegar al submenú.

## Bloqueo

Pulse ◄ / ► para seleccionar el Bloqueo.

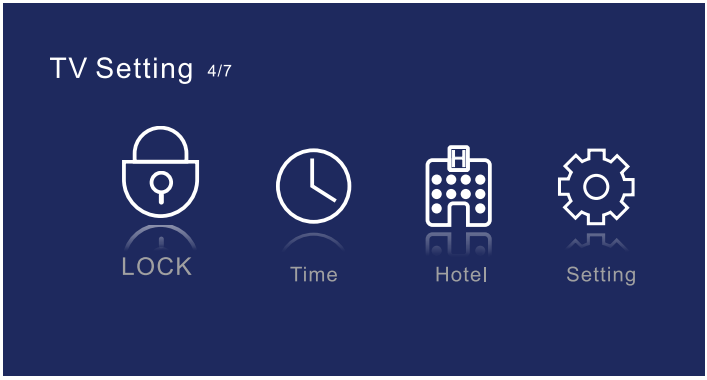


**NOTA:** Introduzca la contraseña "0000" para introducir el BLOQUEO.

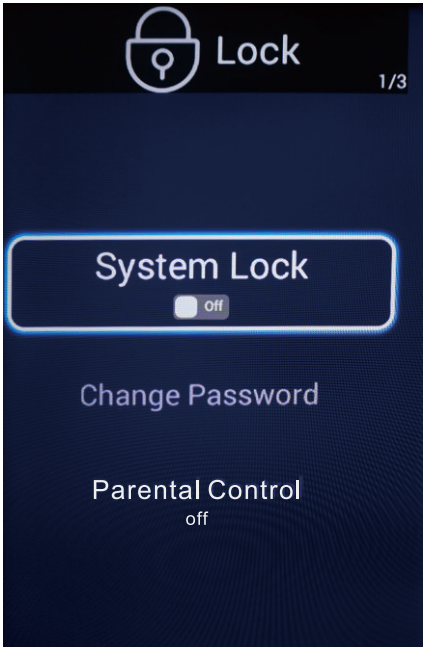


Bloqueo del sistema Selecciona el sistema de bloqueo ON/OFF.

Cambio de contraseña Seleccione cambiar/mantener contraseña.

Control parental Selecciona conectar/desconectar el control parental para seleccionar la edades, que son adecuadas para sus niños

## Hora

Pulse ◄/► para seleccionar la hora.

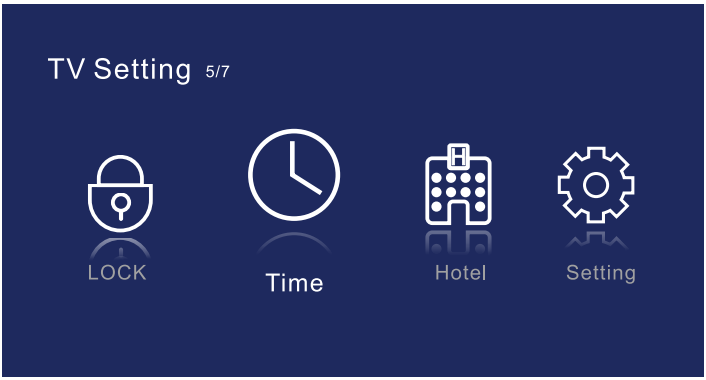


Pulse el botón **OK** para introducir el subtítulo y pulse ◄/► para ajustar.

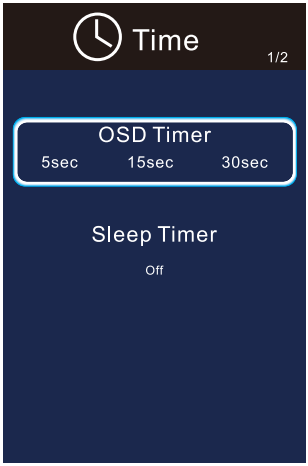


Temporizador OSD
Seleccione el temporizador OSD y ◄ / ► para ajustar.
(Disponible OFF, 5 s, 15 s, 30 s)

Temporizador de desconexión
Seleccione el temporizador y ◄ / ► para ajustar.
(Disponible OFF, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min).

## Hotel

Pulse ◄/► para seleccionar hotel.

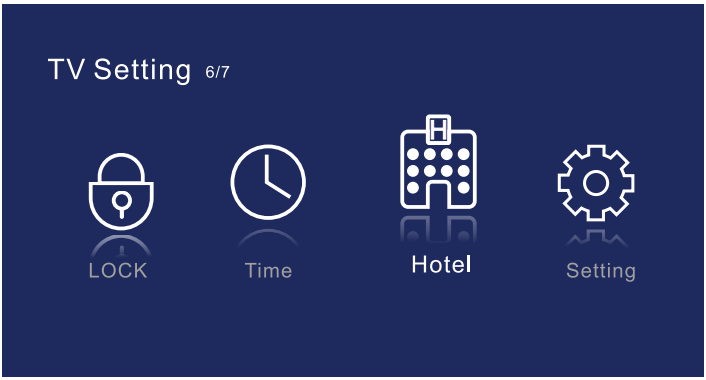


Pulse el botón **OK** para introducir el subtítulo y pulse ◄/► para ajustar.

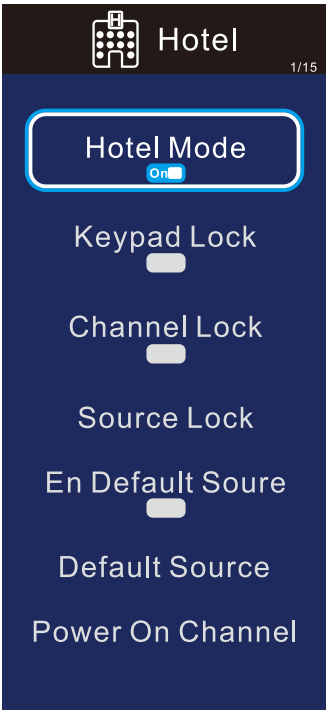

# Operación y función del menú

Modo hotel: Interruptor del modo de hotel.

Bloqueo del teclado: Interruptor de bloqueo del teclado.

Bloqueo del canal: Interruptor de bloqueo del canal.

Bloqueo de fuente: Usado para ajustar el estado disponible de la fuente de la señal.

En Fuente por defecto: Interruptor fuente por defecto.

Fuente por defecto: Ajuste la fuente de la señal a saltar llega después del arranque.

Conexión del canal: Usado para ajustar el programa por defecto después del encendido.

Volumen máx.: Usado para ajustar el índice máximo del volumen ajustable por el usuario.

Volumen eléctrico En: Interruptor del volumen eléctrico.

Volumen eléctrico: Usado para ajustar el volumen por defecto después del encendido.

Exportar config: Usado para importar la configuración del MODO HOTEL actual al USB.

Importar config: Usado para importar la configuración del MODO HOTEL desde el USB.

Modo eléctrico: Modo de conexión, standby / arranque directo, memoria.

Borrar: Borrar los ajustes del modo del hotel.

Cambio de contraseña: Usado para ajustar la contraseña al introducir el MODO HOTEL desde el menú del usuario.

# Operación y función del menú

## Ajuste

Pulse ◄/► para seleccionar el ajuste.

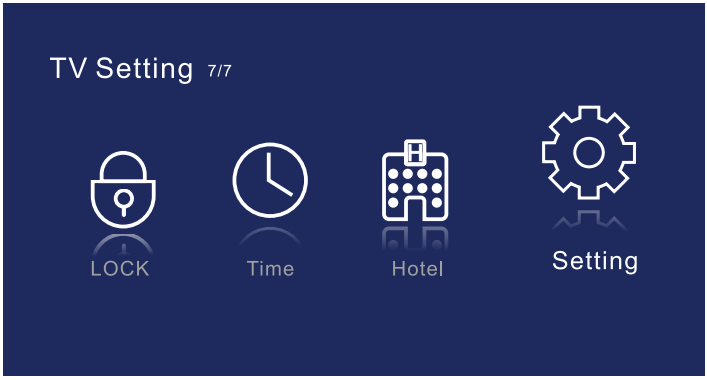


Pulse el botón **OK** para introducir el subtítulo y pulse ◄/► para ajustar.

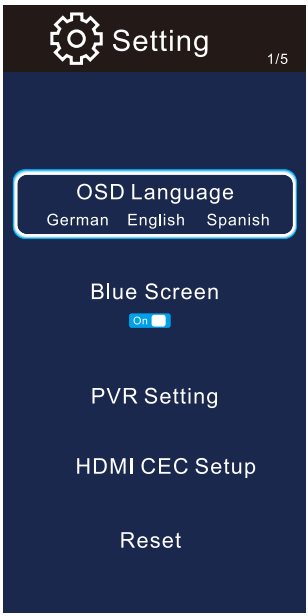


Idioma OSD
Seleccione el idioma que se muestra en el menú OSD.

Pantalla azul
Ajusta el color de fondo a azul o negro cuando no hay señal de entrada.

Ajuste PVR
Pulse el botón OK o ► para entrar.
Pulse los botones  para seleccionar la opción deseada.
Pulse el botón OK para entrar en el submenú o confirmar un ajuste.

Ajuste de HDMI CEC
Ajuste el CEC ON/OFF.

Reset (Restablecer)
Volver a establecer el ajuste por defecto.

## Restablecer

Pulse para reiniciar ◄ / ► el ajuste por defecto.

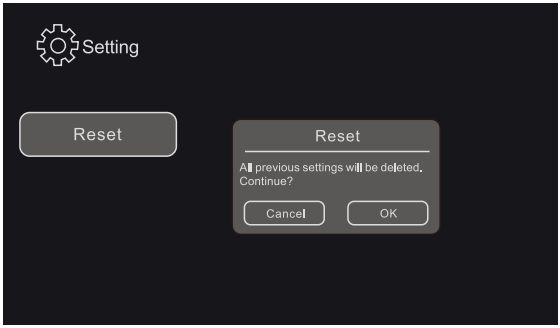


Pulse para ajustar el ajuste del PC.

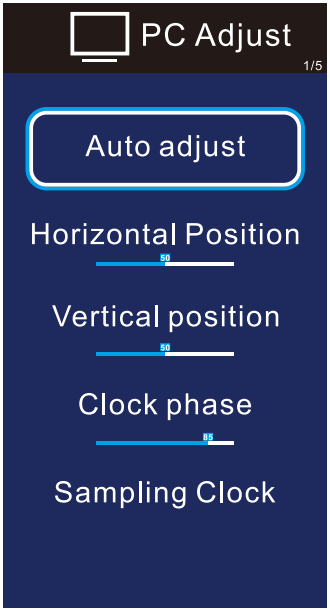


Ajuste automático: Ajusta la pantalla del PC automáticamente.

Posición horizontal: Ajusta el valor a la posición horizontal.

Posición vertical: Ajusta el valor a la posición vertical.

Fase del reloj: Ajusta la imagen aplicándola a la TV.

Reloj de muestra: Ajusta la velocidad de transferencia de señal.

# Operación y función del menú

## Menú inicial

El menú principal UI es como sigue.
Pulse ▲/▼/◄ / ► para seleccionar el menú.

Pulse el botón OK para entrar en el ajuste.

Introduzca la señal y seleccione la fuente de entrada.

# Operación y función del menú

## Ajuste del sistema

Seleccione el ajuste en el menú principal para entrar en el ajuste del sistema.

Red.

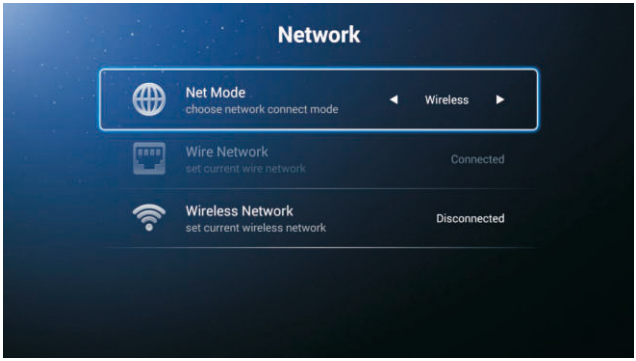


Red inalámbrica
Seleccione la WIFI y pulse la contraseña para conectar.

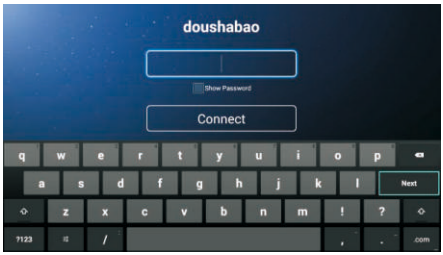

Red por cable
Introduzca el cable Ethernet y seleccione la dirección IP de obtención automática para conectar la Ethernet.

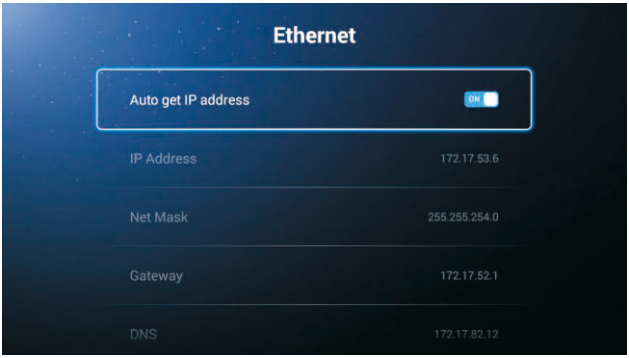


Hora
Pulse ◄ / ► para seleccionar la hora a ajustar.

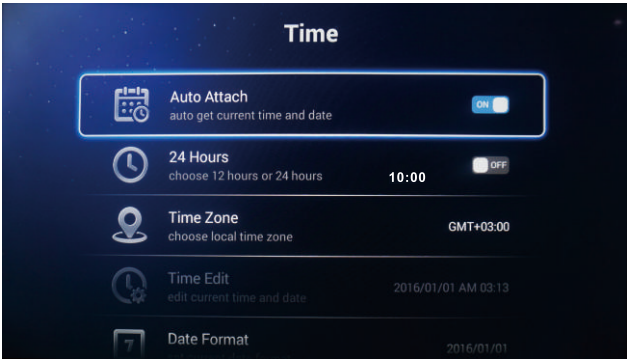


| | |
|---|---|
| Automático | Ajusta la hora y la fecha actuales automáticamente. |
| 24 horas | Selecciona 12 o 24 horas. |
| Zona horaria | Selecciona la zona horaria local. |
| Editar hora | Edita la hora y la fecha actuales automáticamente. |
| Fecha Formato | Ajusta el formato de la fecha actual. |

# Operación y función del menú

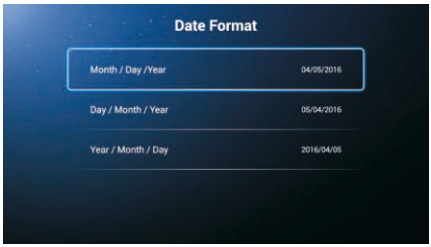


Información general
Pulse para selecciona General y se ajusta el ajuste general.

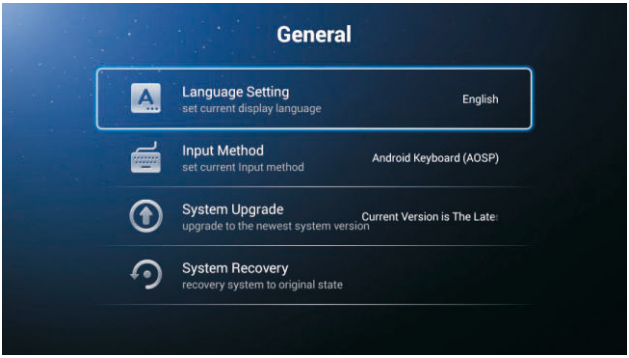


Idioma: Seleccione el idioma de visualización actual.
Método de entrada: Seleccione el método de entrada.
Actualizar versión: Actualizar a la versión más nueva del sistema.
Recuperación: Sistema de recuperación al estado original.

Sobre
Información sobre la TV.

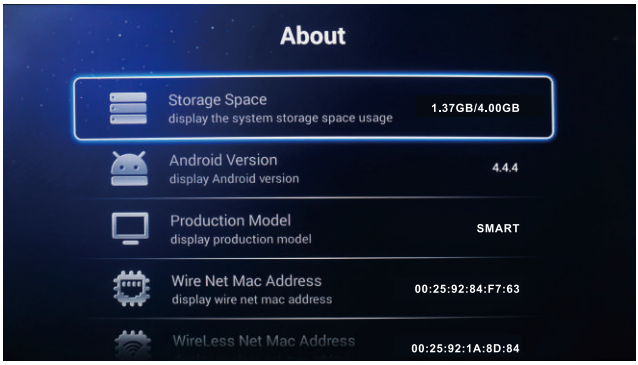

# Menú inicia

## Multimedia

Pulse la entrada para seleccionar la fuente de medios.

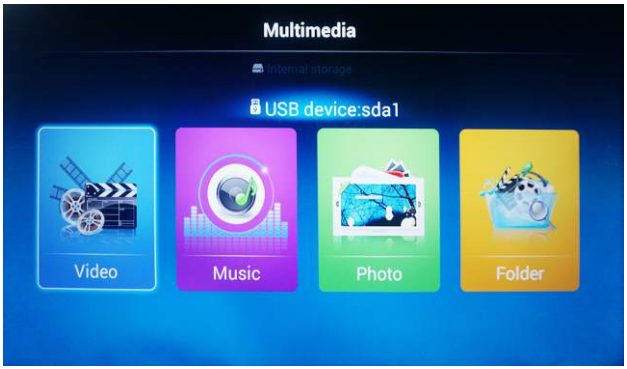


Seleccione el vídeo y el botón OK para entrar.

# Menú inicia

## Música

Pulse los botones ◄/► para seleccionar la Música.

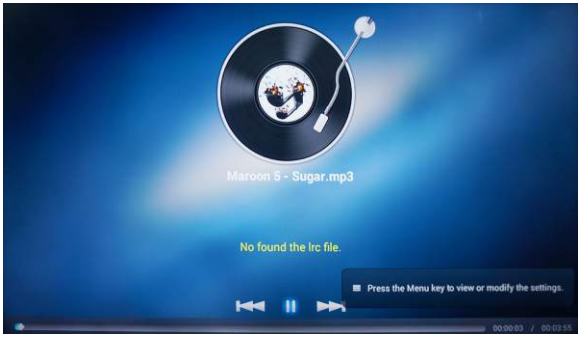


## Foto

Pulse los botones ◄/► para seleccionar la Foto.

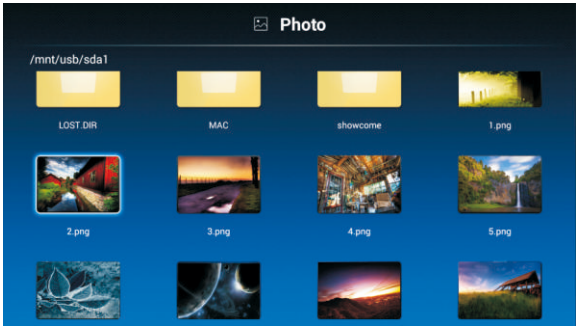


## Carpeta

Pulse los botones ◄/► para seleccionar la Carpeta.

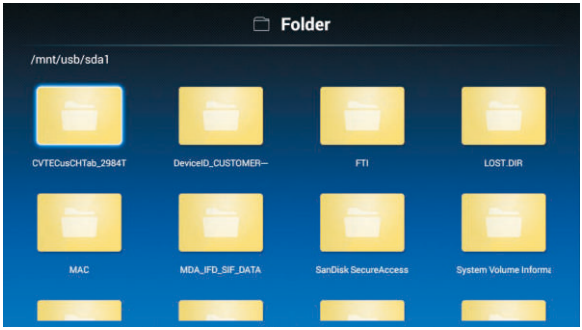

# Ayuda

| | |
|---|---|
| Sin energía | Verifique que el cable de CA del televisor esté más o no incorporado. Si aún no hay energía, por favor, desconecte el enchufe y vuelva a enchufar después de 60 segundos. Y abra el televisor nuevamente. |
| La señal no recibe correctamente | • Para causar doble imagen o fantasma si hay una TV redonda de un edificio alto o de alta montaña. Puedes ajustar el efecto de imagen manualmente.<br>operación: consulte las instrucciones de la regulación de Vernier o cambie la dirección de antena externa.<br>• Si usa la antena interior bajo ciertas circunstancias, la recepción será más difícil. Así que puede cambiar la dirección de la antena para ajustar el efecto de la imagen. Si tampoco puede cambiar el efecto de recepción de la imagen, debe usar la antena externa. |
| Sin imagen | • Verifique que la antena en la parte posterior del televisor esté conectada correctamente o no.<br>• Intente seleccionar otros canales y verifique si el problema de la TV en sí o no. |
| pero, Video está bien. Sin audio | • Aumenta el volume.<br>• Verifique que el televisor esté en modo silencio o no, y por favor presione el botón de silencio.para reanudar el sonido. |
| El audio está bien, pero tiene el error de color o no imagen | • Aumenta el contraste y el brillo. |
| estática de nieve imagen y ruido | • Verifique que la antena en la parte posterior del televisor esté conectada o no. |
| Nivel línea discontinua | • vacío, como el secador de pelo, tal vez el artefacto eléctrico interfiera. por favor apague este tipo de aparato eléctrico, limpiador, etc. |
| Imagen o "Simulacro dual" El televisor no responde con el control remoto | • Tal vez la ubicación de la antena no sea buena. Utilice el tacómetro de una antena para mejorar la calidad de la imagen de la pantalla.<br>• Opere el control remoto directo al sensor remoto en el TV. Si no hay respuesta para el televisor, verifique si la bolsa de plástico en el control remoto toma o no. Y verifique si la ubicación de la batería es la correcta. Cambie el nuevo batería.<br>• El televisor cambiará a STAND BY si no recibe respuesta del control remoto en los pocos minutos. |
| NO video en(Modo PC) | • Verifique si el cable de la pantalla se conecta al corrector VGA.<br>• Verifique si hay una curva en el cable de la pantalla. |
| Brillo vertical(modo PC) | • Ingrese al menú principal, use el regulador del reloj para el ruido de la pantalla de video para eliminar la línea vertical. |
| corte horizontal (modo PC) | • Ajuste el horizonte de sonido de audio en el menú principal para borrar la línea de corte horizontal. |
| La pantalla es demasiado brillante o demasiado oscura (Modo PC) | • Ajuste la relación de contraste o el brillo en el menú principal. |
| PC Function sin respuesta | • Compruebe la configuración de la computadora en el estado de resolución de pantalla compatible. |
| Rasgando la línea en conexión RCA | • Utilice un cable de conexión de buena calida. |
| El problema todavía existe | • Desconecte el cable de alimentación y espere 30 segundos, luego conéctelo. Si hay algún problema con nuestro televisor, no lo repare sólo, póngase en contacto con el centro de servicio al cliente. |

Habrá una imagen completa y el brillo bajará si el televisor está en:
Nota Por lo tanto, no mantenga el televisor en el mismo estado, la imagen estática durante demasiado tiempo, menú o la misma imagen que tiene mucha diferencia en relación de brillo y contraste durante demasiado tiempo.

# Ficha de producto

## 50LUA57L 50LUA58L

• Nombre del proveedor: Manta S.A.
• Modelo del proveedor: 50LUA57L 50LUA58L
• Clase de eficiencia energética: A
• Diagonal de pantalla visible en centímetros y en pulgadas: 127cm; 50”
• Consumo de energía en modo encendido: 82 W
• Consumo de energía anual: 127 kWh/year
• Consumo de energía en modo de espera y apagado: <0.5 W
• Resolución de pantalla en el recuento de píxeles físico horizontal y vertical: 3840x2160

## Nota!

El diseño del producto y los parámetros técnicos pueden cambiar sin previo aviso. Esto se refiere principalmente a los parámetros técnicos, software y manual de usuario presente. El Manual del usuario es una orientación general sobre el producto de servicio. El fabricante y el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad como compensación por errores de inexactitudes en las descripciones que aparecen en este manual de usuario.

| Dimensión de la Unidad (unidad : mm) | Tornillos |
|---|---|
| VESA 200 X 200 | M6x10 mm, 4 piezas |

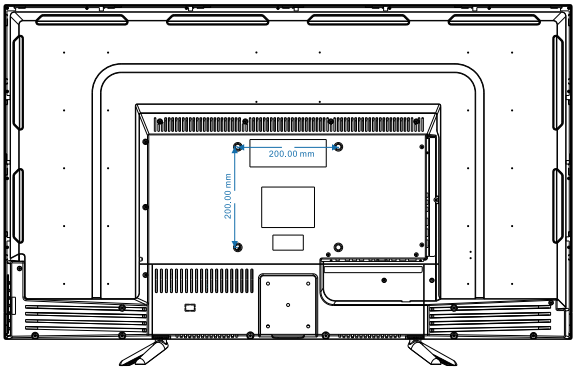


Nota :
A. El montaje de pared no está incluido en los accesorios vendidos con televisión. Solo proporcionamos las especificaciones de instalación, pero no el montaje de pared en sí. Si necesita la montura, consulte con el distribuidor local para obtener un soporte de pared VESA.
B. Recomendamos encarecidamente configurar el soporte de pared con los equipos de especificación que pedimos. De lo contrario, una instalación inadecuada puede dañar el dispositivo o a las personas.

MANTA

# LED TV

50LUA57L
50LUA58L

Manual de Instrução

# Tabela de Conteúdos


Informação de Segurança ..... 1
Precauções Importantes de Segurança ..... 2
Preparação para o seu novo TV ..... 3
TV Jacks Explanação ..... 4
Teclado de Lado e Painel Dianteiro ..... 5
Instalação de Controle Remoto ..... 6
Estudar sobre o Controle Remoto ..... 7
Menu de Operação e Função ..... 8
- IMAGEN ..... 9
- SOM ..... 10
- CANAL ..... 12
- BLOQUEAR ..... 15
- TEMPO ..... 16
- AJUSTE ..... 19

Multimedia ..... 25
- Música ..... 26
- Foto ..... 26
- Carpeta ..... 26

Ajuda ..... 27
Fiche de Produto ..... 28

# Informação de Segurança

**Caução**

**RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA**

**As altas voltagens são usadas na operação deste produto para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa de gabinete, refera a servir para a pessoa de serviço qualificada.**

**Se o TV tem qualquer mudança ou ajuste de grosseiro, choque elétrico para ser ferido, não tente abrir uma máquina-manutenção, contate com o centro de cliente.**

| | |
|---|---|
| | **O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é pretendido a altertar o usuário para a presença de operação importante na literatura acompanhando o aparelho.** |
| 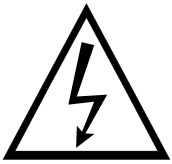 | **Aviso:**<br>**O flash de relâmpago com símbolo de cabeça de flecha dentro de um triângulo equilátero, é pretendido a alertar o usuário para a presença de voltagem perigosa não isolada dentro de recinto de produtos que podem ser magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.** |

• Mín distância em volta de aparelho para a ventilação suficiente.
• A ventilação não pode ser impedida por cobrir as aberturas de ventilação com os itens, tais como jornais, roupa de mesa, cortinas, e etc.
• A atenção deve ser desenhada para os aspectos ambientais de tratamento de bateria.
• O uso de aparelho nos climas moderados.

# Precauções Importantes de Segurança

1) Ler as instruções.
2) Manter estas instruções.
3) Prestar atenção a todos os avisos.
4) Seguir a todas as instruções.
5) Não usar este aparelho perto de água.
6) Limpar apenas com tecido seco.
7) Não bloquear qualquer abertura de ventilação. Instalar segundo às instruções de fabricante.
8) Não instalar perto de qualquer recurso de aquecimento tais como radiadors, registros de calor, nem outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem aquecimento.
9) Não derrotar o propósito seguro de tomada polarizada ou terra-tipo. Uma tomada polarizada tem duas lâminas com uma mais larga do que a outra. Uma tomada de tipo à terra tem duas lâminas e terçeiro forcado à terra. A lâmina larga ou terçeiro forcado são fornecidos para a sua segurança.
Quando a tomada fornecida não apropria à sua saída, consultar a um eletricista para substituição de saída obsoleta.
10) Proteger o fio de potência de sendo pisado e apertado, particularmente nas tomadas, receptáculos de conveniência, e o ponto que eles saem de aparelho.
11) Apenas usar os anexos/acessórios específicos por fabricante.
12) Usar apenas com o cartão, prateleira, tripé, suporte, ou mesa específica por fabricante, ou vendido com aparelho. Quando um cartão é uma caução usada quando está movendo a combinação de cartão/aparelho para evitar ferida de virar.

13) Desligar este aparelho durante tempestades de raios ou quando não usado a longo prazo.
14) Para reduzir o risco de fogo ou shoque elétrico, não expor este aparelho para chuva nem humidade.
15) A tomada principal é usada como aparelho desligado, o aparelho desligado deve manter prontamente operável.
16) O soquete-saída deve ser instalado perto de equipamento e deve ser facilmente acessível.
17) Este produto não pode ser localizado numa instalação interna tais como estante ou cremalheira até a ventilação apropriada é fornecida ou as instruções de fabricante são aderidas.
18) O aparelho não pode ser exposto a cair nem espirrar e que nenhum objeto preenchido com líquido, tal como vasos, deve ser colocado no aparelho.
19) Não colocar qualquer recurso de perigo no aparelho (por exemplo, objetos preenchidos de líquido, velas acesas).
20) Montagem de Parede ou Teto – O aparelho deve ser montado para uma parede ou teto apenas como recomendada por fabricante.
21) Nunca colocar o TV, remover o controle nem baterias perto de chamas nuas nem outros recursos de aquecimento, incluindo luz do sol direta. Para impedir a propagação do fogo, manter as velas ou outras chamas fora de TV, controle remoto e baterias em todas as vezes.

22) O terminal de USB deve ser carregado com 0,5A sub a operação normal.

# Preparação para o seu novo TV

O TV é embalado com o suporte de TV separado de cabine. Para ajustar o suporte de mesa, por favor realize a instalação segundo às instruções abaixo.

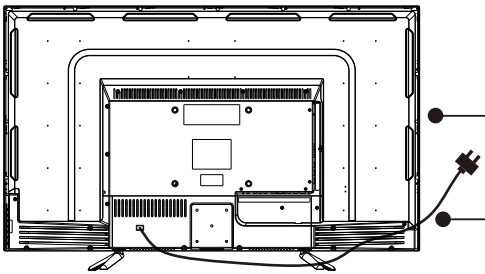

**Passo Um**
Coloque o TV enfrenta para baixo num tecido suave ou almofada para prevenir a danificar o painel.

O painel pode ser riscado facilmente, portanto, por favor:
1. Escolha uma superfície plana absolutamente para coocar o TV.

2. Use um tecido suave ou almofada para enfrentar ao painel de TV, não ponha o TV na mesa diretamente. Sempre desliga o AC cabo primeiro quando está a instalar/remover o suporte.

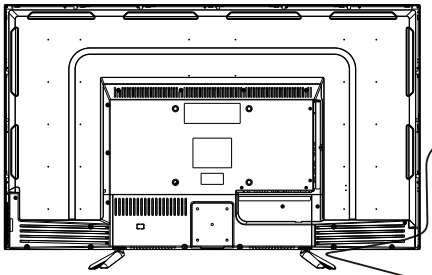

**Passo Dois**
Faça a base. Por favor alinhe os furos de parafuso de base e TV, e depois insera 4 parafusos nos 4 furos na base e aperte-os.4 orificios de la base y apriételos.



| Parafusos Pedestais | Quantidade |
|---|---|
| M4x20mm | 4pcs |

Por favor tire a nota de direção de base:

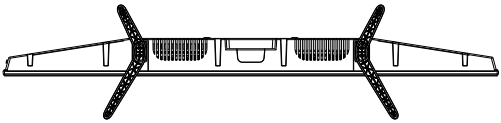

A vista de fundo de TV (cabine dianteiro enfrenta para baixo)

# TV Jacks Explanação

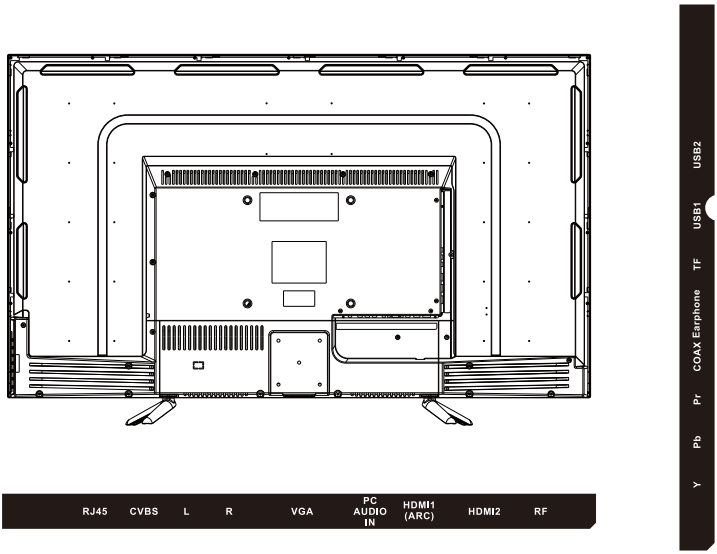


| | | | |
|---|---|---|---|
| RJ45 | **RJ45**<br>Conecte a internet. | INPUT Y Pb Pr | **YPbPr Entrada**<br>Ligar com o terminal composito do seu DVD/VCR (Alguns modelos sem este interface). |
| INPUT CVBS L R | **AV Entrada**<br>Entrada de Sinal de AV External e Rith Relevante / Canal de Som Esquerda. | COAX | **COAX**<br>Saída de som de TV Digital. |
| VGA | **VGA Entrada**<br>Entrada de sinal de PC análoga. | EARPHONE | **Saída de AUSCULTADOR**<br>Quando os auscultadores são ligados, os alto-falantes são desactivados. |
| PC AUDIO INPUT | **PC AUDIO ENTRADA**<br>VGA entrada e entrada de audio quando VGA entra. | TF | **TF**<br>Terminal de entrada. |
| HDMI | **HDMI Entrada**<br>Entrada de sinal digital de ligador de HDMI vídeo. | USB | **USB Entrada**<br>Ligar um aparelho de USB para reproduzir os seus arquivos de media ou para gravar os programas via PVR função. |
| RF | **RF**<br>Ligar a antena. | | |

# Teclado de Lado e Painel Dianteiro

## Teclas de Teclado

Se você não pode localizar o seu remoto, você pode usar as teclas de teclado do lado no seu TV para operar as características de TV.

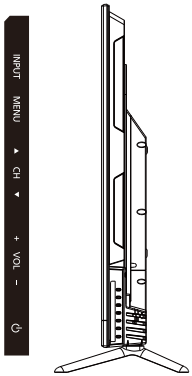


**Entrada:** Display a lista de seleção de som.
**MENU:** Display o menu principal de TV.
**CH▲:** Digitalizar via lista de canal. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha para cima no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções.
**CH▼:** Digitalizar para baixo via lista de canal. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha para baixo no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções de menu.
**VOL+:** Aumente o volume. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha esquerda no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções de menu.
**VOL-:** Dimilua o volume. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha direita no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções de menu.
**POTÊNCIA(⏻):** Ligar e deseligar o boss.

## Painel Dianteiro

Sobre a distância de trabalho de controle remoto e ângulo, veja na próxima página.
Indicador de potência/espera: LED de dupla-cor azul e vermelho duplca-porta, o qual mostra vermelho quando o TV é desligado e o azul quando é ligado.

Sensor de Controle Remoto: Sensor de IR controle remoto, que recebe raio de infra-vermelha enviado sent por remoto controlado.

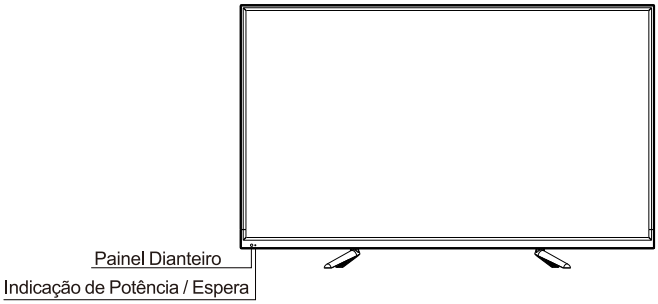

# Instalação de Controle Remoto

## Inserir as Aaterias no Remoto

1.Remova a tampa de compartamento de bateria de trás de controle remoto por levantar a tampa.



2.Insera 2AAA baterias, assegura que as polaridades (+/-) são aligmado correnta.

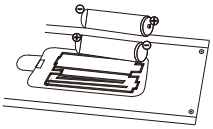

3.Coloque a tampa.

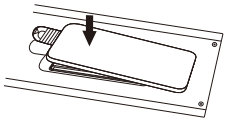

Se o controle remoto não funciona, verifique os pontos:
- As polaridades (+,-) são correctas?
- As baterias são esgostas?
- Há falha de AC Potência?
- O cabo de potência é ligado?
- Se tem qualquer interferência ou bloco perto de sensor de controle remoto?

CAUÇÃO:
- As baterias usadas devem ser recicladas.
- Mantenha fora de alcança de crianças.
- NÃO use as baterias novas e antigas conjunta.
- Mudar ambas baterias no mesmo tempo.
- Quando não está a usar o controle remoto a longo tempo, remova as baterias de nidade.

**Aviso:** Todas as baterias (embaladas ou em uso) não podem ser expostas para sublinhar a temperatura como o sol arquece.

## Antela de Controle Remoto

Use o seu controle remoto dentro de distância e escala de ângulo mostrados abaixo.

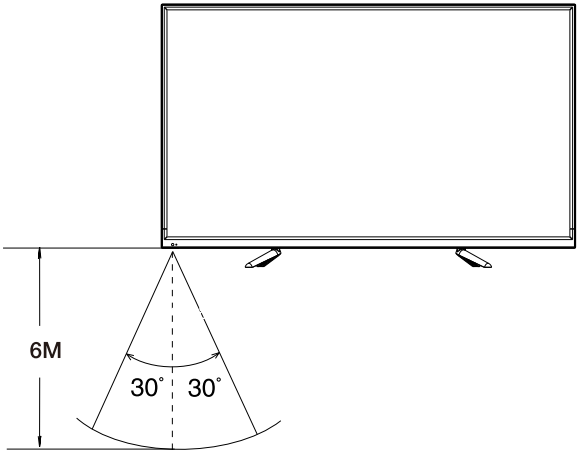

# Estudar sobre o Controle Remoto

## Controle Remoto

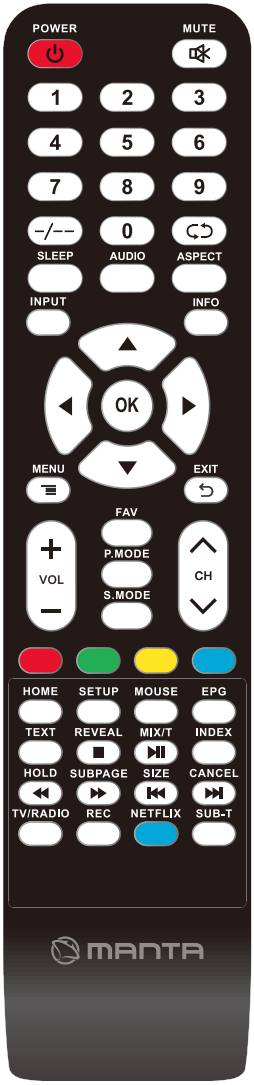


POWER: Ligar e desligar o TV.
MUTE: Clique para mute o som.
NUMBER: Teclas numéricos para acesso directo de canal.
-/--: Chamar a tabela de programa.
: voltar para o último canal visto.
SLEEP: Clique para seleccionar um intervalo de tempo preajustado para desligar automaticamente.
AUDIO: Mudar o canal de audio no modo de DVD ou multimedia.
ASPECT: Escala de Aspecto.
INPUT: Acessar aos canais de entrada disponíveis, use as flechas para sublinhar as opções, e clique OK para seleccionar.
INFO: Display a informação de entrada corrente.
▲/▼/◄ / ►: Usar para seleccionar os itens de menu de on-ecrã e mudar os valores de menu.
OK: Tecla para entrar e confirmar.
MENU: Clique para display o OSD menu.
EXIT: Sair de menu.
CHANNEL+/-: Clique para aumentar ou dimiluir o volume.
VOL +/-: Clique para aumentar ou diminuir o volume.
FAV: Clique para display a lista de canal favorita que você guardou antes.
P.MODE: Clique para seleccionar o modo de imagem.
S.MODE: Clique para seleccionar o modo de som.
Teclas de cor: Editar Canal.
HOME: Pressione para abrir a página inicial do Android.
SETUP: Pressione para abrir o menu de configuração do Android.
MOUSE: Mude para o modo de mouse chc.
EPG: Guia de Programa Electrónica Pessoal.
EXIT: Sair de menu.
REVEAL: Teletexto modo – para revelar ou esconder as palavras escondidas.
MIX: TV e TXT imagem são misturadas conjuntas no fundo transparente.
INDEX: Para display a página de índice.
HOLD: Teletexto modo – Segurar a página corrente que é editada.
SUBPAGE Acesso de sub-página.
SIZE: Mudar o tamanho de display no modo de Teletexto.
CANCEL: Para cancelar o display.
: REPRODUZIR/PAUSA.
■ : PARAR.
: Tecla de rápido voltar.
: Tecla de rápido para frente.
: Tecla anterior.
: Tecla seguinte.
TV/RADIO: Quando está a ver um canal, permite-lhe mudar entre os modos de TV e Rádio.
REC: Tecla de gravação de vídeo pessoal.
NETfLiX: Pressione esta tecla para acessar o site.
SUB-T: Seleccionar sub-título de arquivo de vídeo de media.

# Menu de Operação e Função

## Recursos de Entrada

Clique a tecla ENTRADA para entrar os recursos de entrada
Clique a tecla ENTRADA no controle remoto para display a lista de recursos de entrada.
Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar.
Disponível: TV, AV, YPBPR, HDMI1, HDMI2, VGA

# Menu de Operação e Função

## Imagem

Clique a tecla **MENU** para entrar na TV Imagem.

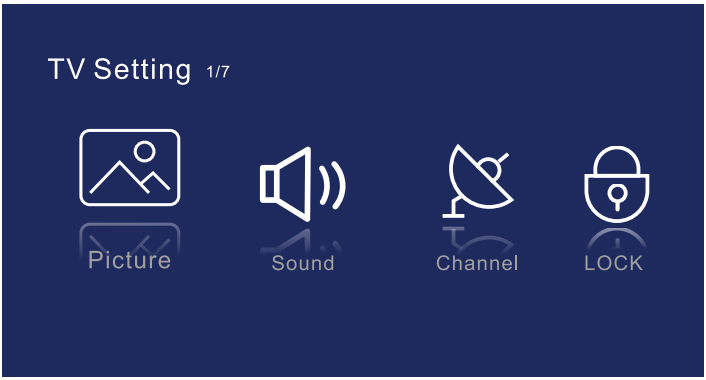


Clique para ajustar a imagem.

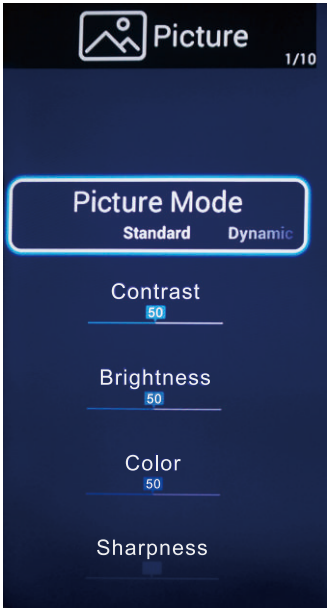


Modo de Imagem
Sublinhe o item e clique ENTRAR para entrar no sub-menu, que mostra o modo de imagem que você pode escolher; Dinámico / Padrão / Suave / Usuário.
Contraste: Ajuste o nível branco de imagem
Luminosidade: Ajuste a escuridão de seções pretas na imagem.
Cor: Ajuste a intensidade de cor de imagem.
Agudez: As margens de objectos são melhoradas para os detalhes de imagem.

# Menu de Operação e Função

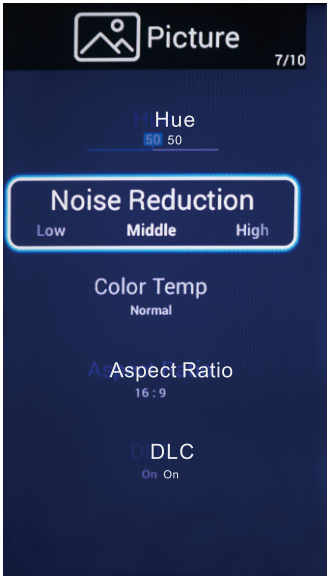


Matiz: Ajuste a matiz (Vermelho, Verde, Azul) de imagem.
Redução de Barulho (Desligar / Baixo / Médio / Alto)
Você pode apagar o sinal de entrada por ajustar o item.

Temperatura de Cor
Seleccione a temperatura de cor que você acha confortável.
Fria: Dar as cores brancas um matiz azul.
Médio: Dar as cores brancas um matiz neutral.
Morno: Dar as cores brancas um matiz vermelho.

Escala de Aspecto
Seleccione a Escala de aspecto apropriada. (4:3 / 16:9 / Zoom1 / Zoom2)
DLC:Seleccione LIGAR/DESLIGAR.

## Som

Clique ◄ / ► para seleccionar o som.

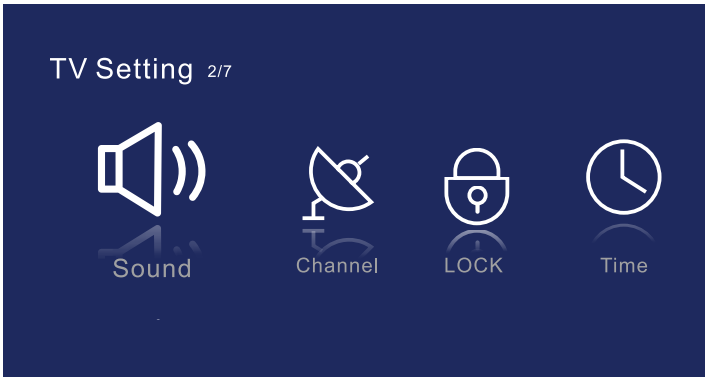

# Menu de Operação e Função

Clique a tecla Entrar para entrar no sub-título, e clique ◄ / ► para ajustar.

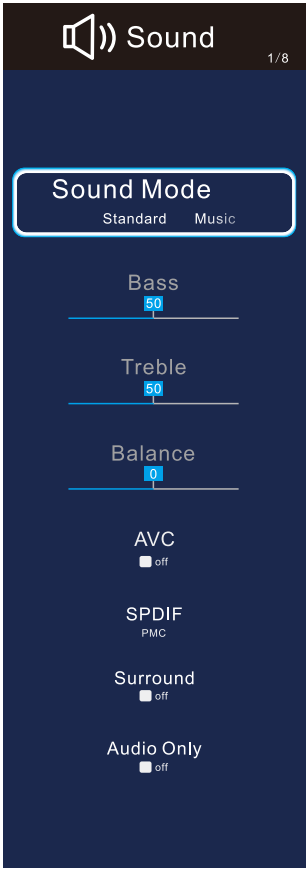


Modo de Som
Padrão / Música / Filme / Esporte / Usuário (Apenas neste modo, Triplo e Bass podem ser ajustados.)

Bass
Ajuste os sons de frequência baixa.

Triplo
Ajuste os sons de frequência baixa.

Balanço
Ajuste o nível de som vendo de alto-falantes esquerda e direito.

AVC
Clique E/D para ajustar ou cancelar. Quando ajusta ligar, o qual vai aumentar o som sendo ouvido quando muda de repente no volume ocorre durante as quebras comerciais ou mudanças de canal.

SPDIF
Seleccione para LIGAR/DESLIGAR o Interface Digital.

Circundante
Seleccione para LIGAR/DESLIGAR a função de Circundante

Audio Apenas
Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Audio Apenas. Clique a tecla ◄ / ► para seleccionar (Ligar/Desligar).

# Menu de Operação e Função

## Canal

Clique ◄ / ► para seleccionar el Canal.

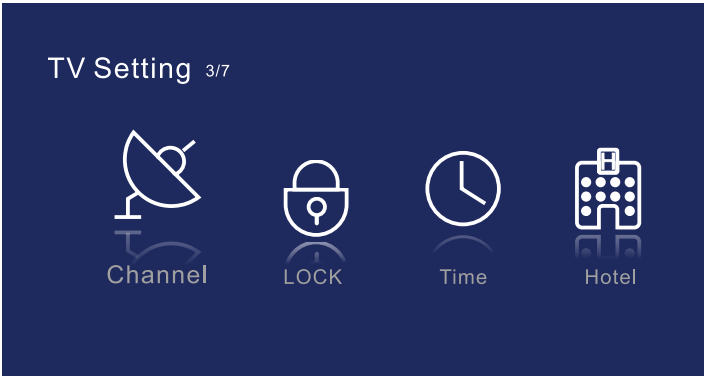


Clique a tecla Entrar para entrar no sub-título, e clique ◄ / ► para ajustar.

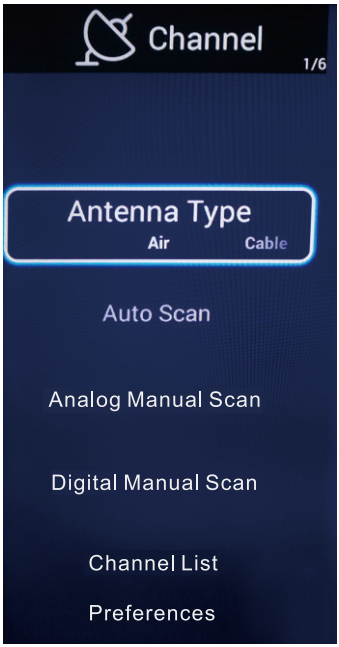


Tipo de Antena: Seleccione o Tipo de Antena (Ar / Cabo).
Auto Digitalizar: Buscando os programas automaticamente.
Análogo Manual Digitalizar: Buscando os programas de ATV por entrar a frequência.
Digital Manual Digitalizar: Buscando os programas de DTV por entrar a frequência.
Lista de Canal: Listar os programas.

## Auto Digitalizar

Auto Digitalizar vai buscar os canais disponíveis e canais recebíveis de programa.
Clique ▼/▲ para seleccionar Auto Sintonizar, e depois clique OK para iniciar auto busca.
Se você quer parar a busca, clique SAIR para parar a busca.

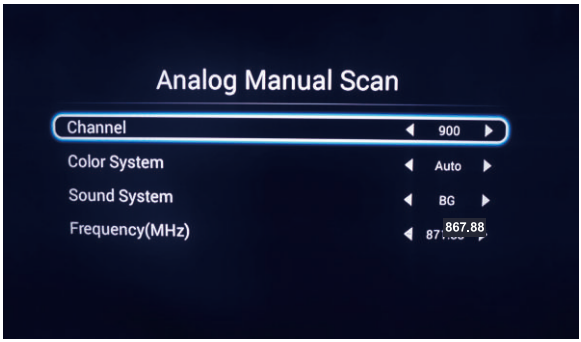


Canal
Ajuste o número de canal.
Sistema de Cor
Seleccione o sistema de cor.
(PAL / SECAM / NTSC)
Sistema de Som
Seleccione o sistema de som. (DK / BG / I)
Frequência
Entre a frequência de canal.

# Menu de Operação e Função

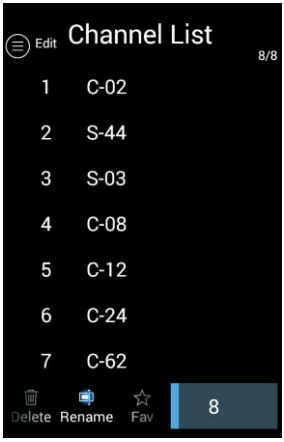


Clique ◄ / ► para seleccionar a Lista de Canal.

Clique para Editar a Lista de Canal.

Clique para apagar o canal.

Clique para entrar no estado de renomear, e depois seleccione a palavra que quer mudar, e ▲/▼/◄ / ► para seleccione a palavra.

Clique para saltar a seleccionar o canal. (Seu TV vai saltar o canal automaticamente quando está a usar CH+/- para ver os canais.)

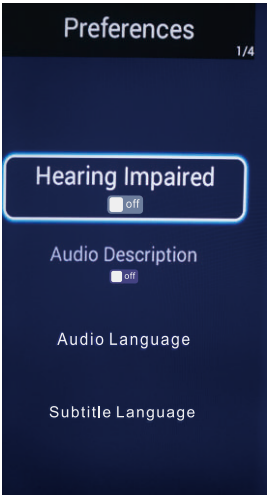


Ouça não emparelhada: Ajuste Ligar/Desligar.
DESCRIÇÃO DE AUDIO: Ajuste Ligar/Desligar.

Línguas de Audio
Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar as Línguas de Audio, e depois clique a tecla Entrar para entrar no sub-menu.

Língua de Subtítulo
Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a Língua de Subtítulo, e depois clique a tecla Entrar para entrar no sub-menu.

## Bloquear

Clique ◄ / ► para seleccionar Bloquear.

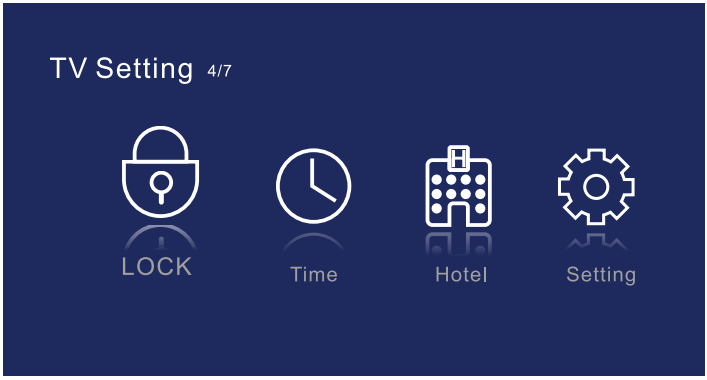


**NOTA:** Entre a senha “0000” para entrar BLOQUEAR.

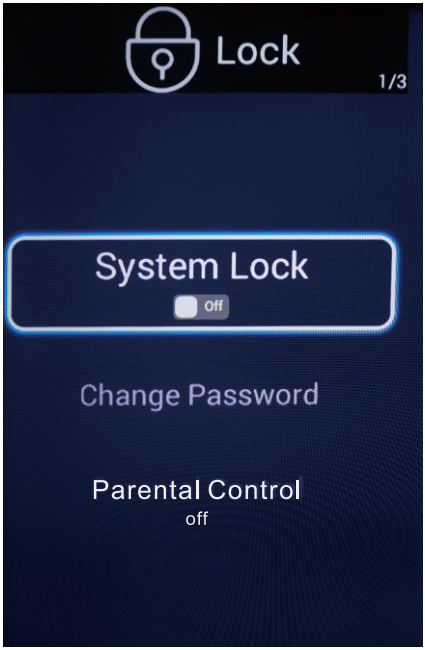


Bloquear Sistema: Seleccione Ligar/Desligar Bloquear Sistema.

Mudar Senha:Seleccione mudar/manter a senha.

Controle Parenta:Seleccione Ligar/Desligar Controle Parental para seleccionar o número de idade, que é apropriado para as suas crianças.

## Tempo

Clique ◄ / ► para seleccionar Tempo.

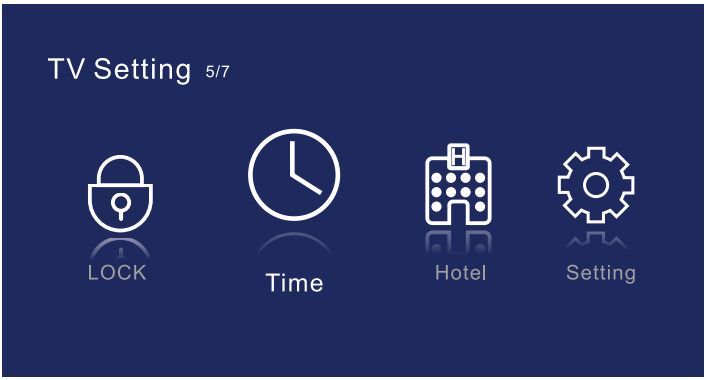


Clique a tecla Entrar para entrar no sub-menu, e clique ◄ / ► para ajustar.

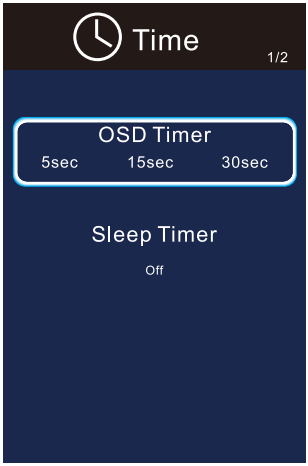


OSD Temporizador
Seleccione o OSD Temporizador, e ◄ / ► para ajustar.
(Disponível: DESLIGAR, 5segundos, 15segundos, 30segundos)

Temporizador de Dormir
Seleccione o Temporizador de Dormir, e ◄ / ► para ajustar.
(Disponível: DESLIGAR, 15mins, 30mins, 45mins, 60mins, 90mins, 120mins, 240mins)

## Hotel

Clique ◄ / ► para seleccionar Hotel.

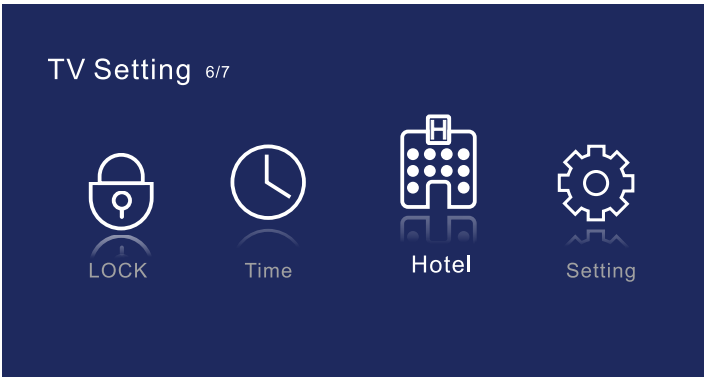


Clique a tecla Entrar para entrar no sub-título, e clique ◄ / ► para ajustar.

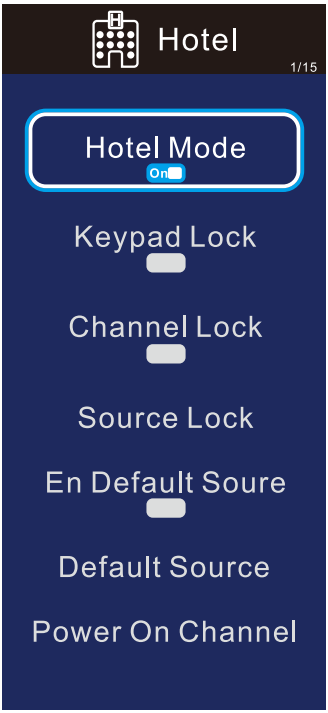

# Menu de Operação e Função

Modo de Hotel: Interruptor de modo de hotel.

Bloquear Teclado: Interruptor de bloquear teclado.

Bloquear Canal: Interruptor de bloquear canal.

Bloquear Recursos: Usado para ajustar estado disponível de recursos de sinal.

EN Default Recursos: Interruptor de Recursos Default.

Default Recursos: Ajuste os recursos de sinal para chegar depois de iniciar.

Ligar Canal: Usado para ajustar o default programa depois de iniciar.

Máx Volume: Usado para ajustar a máx escala de volume ajustável por usuário.

En Potência Volume: Interruptor de Volume de Potência.

Volume de Potência: Usado para ajustar default volume depois de iniciar.

Exportar Configuração: Usado para exportar a configuração de MODO DE HOTEL corrente para USB.

Importar Configuração: Usado para importar a configuração de MODO DE HOTEL de USB.

Modo de Potência: Modo de ligação, espera / directo iniciar, memória.

Apagar: Apagar os ajustes de modo de hotel.

Mudar Senha: Usado para ajustar a senha quando está a entrar no MODO DE HOTEL de menu de usuário.

# Menu de Operação e Função

## Ajuste

Clique ◄/► para seleccionar Ajuste.

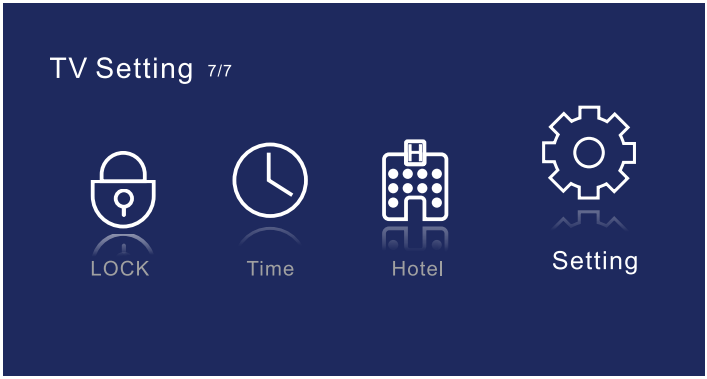


Clique a tecla Entrar para entrar no sub-título, e clique ◄ / ► para ajustar.

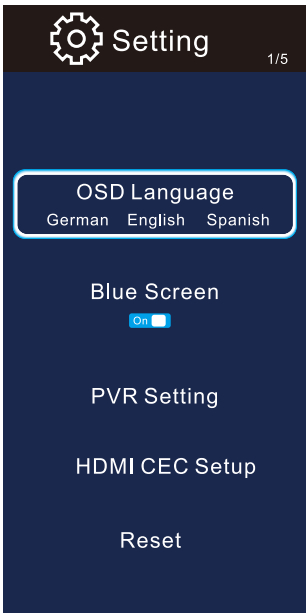


OSD Língua
Seleccione a língua que é editada no menu de OSD.

Ecrã Azul
Ajuste a cor de fundo para azul ou preto quando sem sinal de entrada.

PVR Ajuste
Clique a tecla OK ou ► para entrar.
Use as teclas ▲/▼ para seleccionar a opção desejada.
Clique a tecla OK para entrar no sub-menu ou confirmar um ajuste.

HDMI CEC Ajuste
Ajuste CE LIGAR/DESLIGAR.

Reajuste
Rechame o default ajuste.

## Reajuste

Clique a tecla ▼/▲ para reajustar o ajuste default.

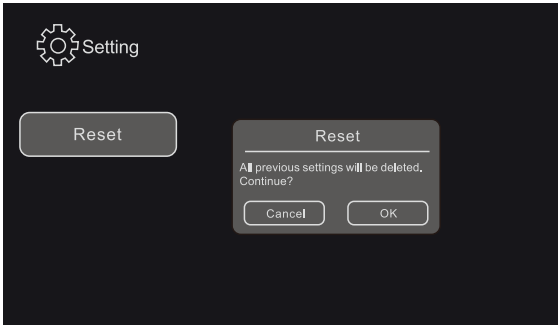


Clique para ajustar o PC Ajuste.

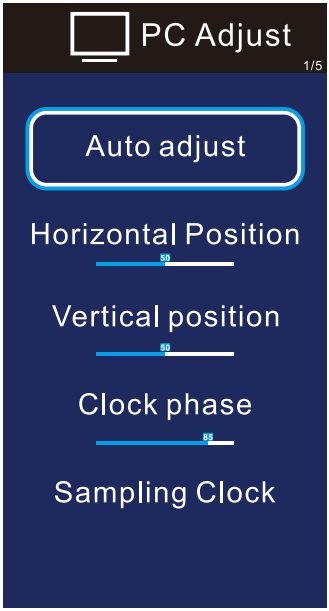


Auto Ajuste: Ajuste o PC ecrã automaticamente.

Posição Horizontal: Ajuste o valor de posição horizontal.

Posição Vertical: Ajuste o valor de posição vertical.

Frase de Relógio: Ajuste a imagem usando o TV.

Relógio de Amostra: Ajuste a velocidade de transferência de sinal.

## Menu Principal

O UI de Menu Principal é como seguinte.
Clique ▲/▼/◄ / ► para seleccionar o menu.

Clique a tecla OK para entrar para ajustar.

Entre o sinal, e seleccione os recursos de entrada.

# Menu Principal

## Ajuste de sistema

Seleccione o Ajuste no Menu Principal para entrar no Ajuste de Sistema.

Rede.

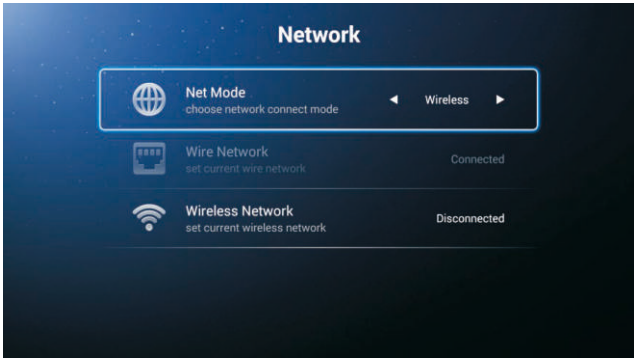


Rede Sem Fio
Seleccione WIFI, e clique a senha para ligar.

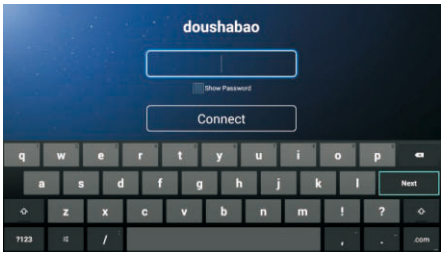

# Menu Principal

RRede com Fio
Insera o cabo de Ethernet, e seleccione Auto para obter IP endereço para ligar com Ethernet.

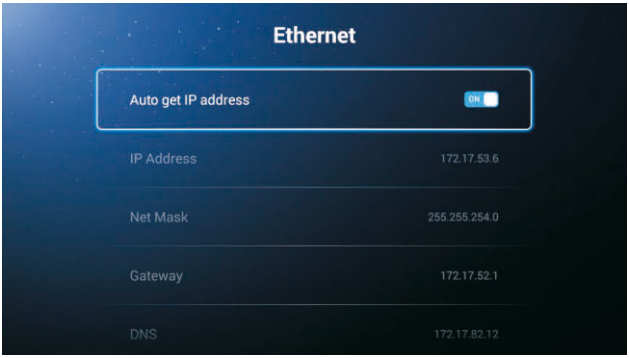


Tempo
Clique ◄ / ► para seleccionar o Tempo para ajustar.

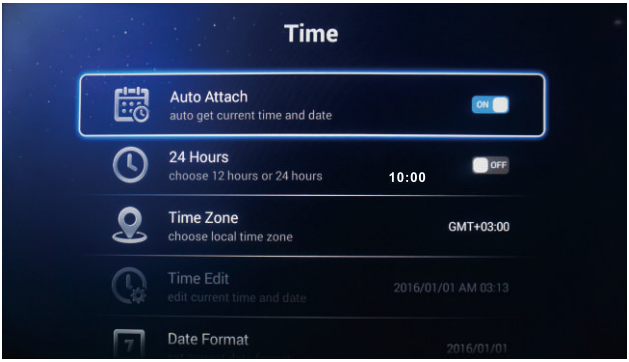


Auto Anexo: Obta o tempo corrente e data automaticamente.
24 Horas: Seleccione 12 horas ou 24 horas.
Zona de Tempo: Seleccione a zona de tempo local.
Editar Tempo: Edite o tempo corrente e data.
Formato de Data: Ajuste o formato de data corrente.

# Menu Principal

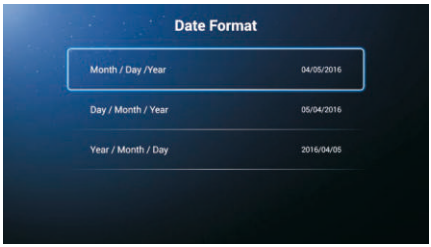


Geral
Clique para seleccionar Geral e ajuste o ajuste geral.

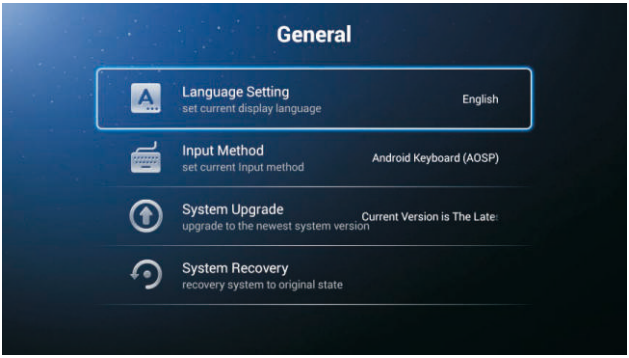


Ajuste de Língua: Seleccione a língua de display corrente.
Método de Entrada: Seleccione o método de entrada.
Atualização de Sistema: Atualize para a última versão de sistema.
Recuperação de Sistema: Recupere o sistema para o estado original.

Sobre
Informação sobre TV.

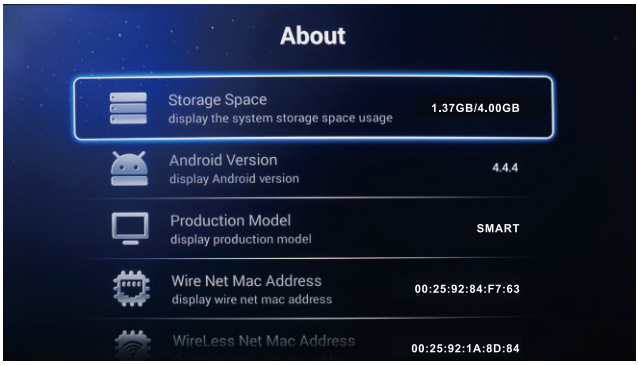

# Menú inicia

## Multimedia

Clique Entrada para seleccionar os recursos de Media.

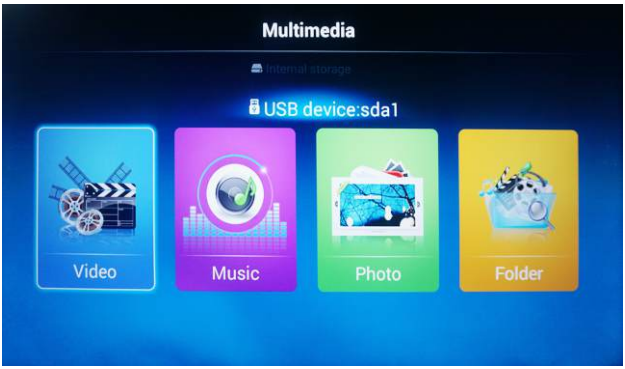


Clique Entrada para seleccionar os recursos de Media.

# Menú inicia

## Música

Clique a tecla ◄ / ► para seleccionar a Música.

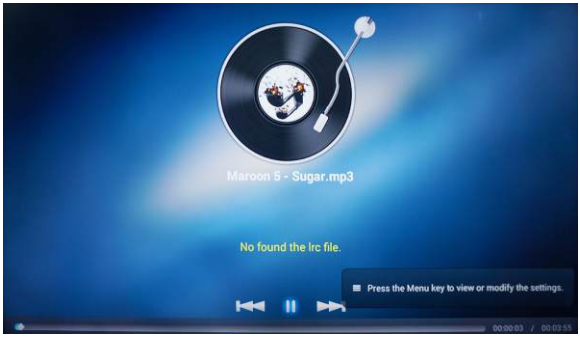


## Foto

Clique a tecla ◄ / ► para seleccionar a Foto.

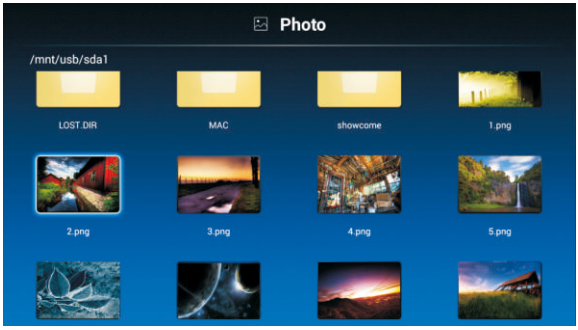


## Pasta

Clique a tecla ◄ / ►para seleccionar a Pasta.

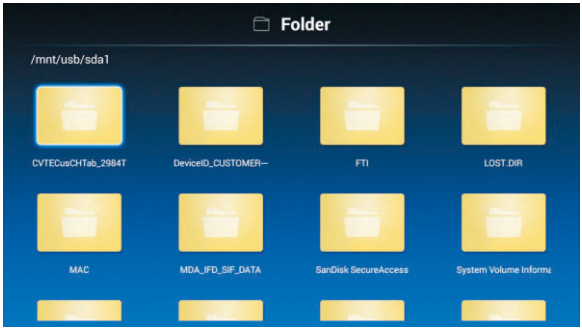

# Ajuda

| | |
|---|---|
| Sem potência | Verifique o AC vabo e TV é ligado ou não. Se ainda não tem potência, por favor tire a tomada e re-ligue depois de 60 segundos. E abra o TV de novo. |
| Receber sinal não bem | • Para causar dupla imagem ou fantasma se há alto prédio ou alta montanha em volta de TV. Você pode ajustar o efeito de imagem por operação manualmente: consulte a instrução de regulação de vernier ou mudar a direção de antena external.<br><br>• Se você usa a antena internal sub alguma circunstância, receber será mais difícil. Por isso, você pode mudar a direção de antena para ajustar o efeito de imagem. Se não pode mudar o efeito de receber imagem, você deve usar a antena external. |
| Sem imagem | • Verifique a antena na trás de TV é ligado bem ou não.<br>• Tente seleccionar outros canais e verifique se é problema de TV próprio. |
| Mas vídeo é OK sem audio | • Aumente o volume.<br>• Verifique o TV é no modo mute ou não, e por favor clique a tecla mute para resumir o som. |
| Audio é OK, mas o erro de cor ou sem | • Aumente o contraste e luminosidade. |
| Imagem de neve estática e barulho | • Verifique a antena na trás de TV é ligada ou não. |
| Linha quebrada de nível | • Vácuo, tal como secador de cabelo, talvez tenha interface de aparelho electrical, por favor desligue estes tipos de aparelho electrical, limpador e etc. |
| Imagem ou dupla "simulacrum" O TV sem resposta com Remoto | • Talvez a locação para antena não seja boa. Usar a antena emitida pode melhorar a qualidade de imagem de display.<br>• Opere o remoto directo para o sensor remoto no TV. Se ainda sem resposta para o TV, por favor verifique se a sacola plástica no remoto foi tirada ou não. E verifique se a locação para a bateria é correcta. Mude a nova bateria.<br>• O TV vai shift para ESPERA se sem resposta de remoto em alguns minutos. |
| Sem Vídeo em ( PC Modo) | • Por favor verifique se o cabo de display liga com VGA corretamente.<br>• Por favor verifique se dobra no cabo de display. |
| Cintilação vertical (PC Modo) | • Entre no menu principal. Use o regulador de relógio para o barulho de display de vídeo para eliminar a linha vertical. |
| Formidável horizontal (PC Modo) | • Ajuste o som de audio horizontal no menu principal para apagar a linha formidável horizontal. |
| O ecrã é tão brilhante ou tão escuro (PC Modo) | • Ajuste a escala de contraste ou luminosidade no menu principal. |
| PC Função sem resposta | • Verifique o ajuste de computador no estado de resolução de display compatível. |
| Linha formidável na ligação de RCA | • Por favor use o cabo de ligação da boa qualidade. |
| Problema ainda existe | • Desligue o cabo de potência e espere por 30 segundos, e depois ligue. Se há algum problema sem nosso TV, não repara por si próprio, por favor contacte com o centro de serviço de cliente. |

Será a imagem completa e a luminosidade vai abaixar se o TV é em: Nota
Portanto, por favor não mantenha o TV no estado de mesmo, a imagem estática para o tempo tão longo.
Menu ou mesma imagem que têm muita diferença na luminosidade e escala de contraste para o tempo tão longo.

# Fiche de Produto

## 50LUA57L 50LUA58L

- Nome de fornecedor: Manta S.A.
- Modelo de fornecedor: 50LUA57L 50LUA58L
- Classe de eficiência de energia: A
- Ecrã visível diagonal em centimetros e em polegadas:127cm; 50”
- Consumo de potência de ligar-modo: 82W
- Consumo de energia anual: 120kWh/ano
- Consumo de potência de espera e desligar-modo: <0,5W
- Resolução de ecrã na conta de pixel horizontal e vertical fisical: 3840x2160

## Nota!

O desenho de produto e os parâmetros tenicais podem ser mudados sem notícia. O qual diz principalmente respeito os parâmetros tecnicais, software e manual de usuário. O Manual de Usuário é uma orientação geral no produto de serviço. O fabricante e distribuitor não assumem qualquer responsabilidade como compensação para qualquer erros de incorreção nas descrições aparecendo neste manual de usuário.

| Dimensão de Unidade (unidade: mm) | Dimensão de Parafuso |
|---|---|
| VESA 200 x 200 | M6x10 mm, 4 piezas |

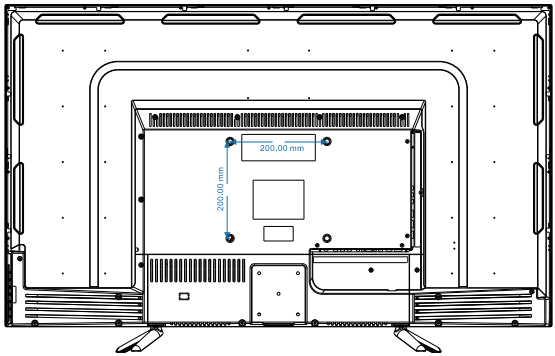


Nota :
A. A montagem em parede não é contida nos acessórios vendidos com a televisão. Apenas fornecemos as especificações de instalação mas não a montagem em parede mesma. Se você precisa de montar, por favor consulte com o comerciante local para uma montagem em parede de VESA.
B. É sugerido ajustar a montagem em parede com equipamentos de especificação pedidos. Se não, a instalação não apropriada pode causar danificação para o aparelho ou pessoa.