MANTA

LED TV 65”

65LUA58L

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE

UWAGA!

NIE OTWIERAĆ. RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM.

Urządzenie jest zasilane energią elektryczną. W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym nie wolno otwierać obudowy telewizora. Serwisowanie urządzenia należy zlecać tylko wykwalifikowanemu personelowi.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian lub nieprawidłowości w telewizorze, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta w celu dokonania przeglądu urządzenia. Z uwagi na niebezpieczeństwo porażenia prądem pod żadnym pozorem nie wolno podejmować prób otwierania telewizora.

	Symbol wykrzyknika ma na celu ostrzeżenie użytkowników o istotnych kwestiach w zakresie obsługi znajdujących się w instrukcji dołączonej do urządzenia.
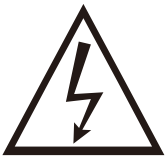	**Ostrzeżenie!** **Symbol błyskawicy ostrzega o tym, że przez znajdujące się wewnątrz urządzenia elementy przepływa prąd elektryczny, który może być niebezpieczny dla człowieka i może spowodować porażenie prądem.**

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
2. Instrukcji nie wolno wyrzucać.
3. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń.
4. Należy postępować zgodnie z zaleceniami.
5. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić tylko suchą szmatką.
7. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych. Podłączyć zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie stawiać w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, dmuchawy, nagrzewnice ani w pobliżu innych urządzeń elektrycznych wytwarzających ciepło (w tym wzmacniaczy).
9. Wtyczki spolaryzowane oraz przystosowane do gniazd z uziemieniem należy stosować w bezpieczny sposób. Wtyczka spolaryzowana składa się z dwóch bolców, z których jeden jest szerszy. Wtyczka przystosowana do gniazd z uziemieniem posiada dodatkowo trzeci bolec uziemiający. Zarówno szerszy bolec, jak i bolec uziemiający stosuje się w celu poprawy bezpieczeństwa użytkownika. Jeśli wtyczka znajdująca się na wyposażeniu urządzenia nie pasuje do gniazdka, należy zwrócić się do elektryka w celu wymiany gniazdka na odpowiednie.
10. Należy chronić kabel zasilający przed uszkodzeniami powstałymi w wyniku nadepnięcia bądź przytrzaśnięcia, szczególnie od strony wtyczki, gniazdka oraz w miejscu, w którym kabel wyprowadzony jest z urządzenia.
11. Należy używać wyłącznie urządzeń dodatkowych i akcesoriów określonych przez producenta.
12. Do ustawienia urządzenia należy stosować wyłącznie stolik na kółkach, stojak, statyw, uchwyt mocujący lub półkę wskazaną przez producenta lub którą można zakupić wraz z urządzeniem. W przypadku ustawienia urządzenia na stoliku na kółkach, przy przemieszczaniu stolika bądź telewizora należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doszło do przewrócenia i uszkodzenia urządzenia.

13. Podczas burzy lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas należy je odłączyć od sieci elektrycznej.
14. Naprawę wszelkich usterek należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Urządzenie wymaga naprawy w przypadku gdy dojdzie do uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego, zalania urządzenia lub uszkodzenia powstałego wskutek uderzenia innym przedmiotem, pozostawienia urządzenia na deszczu lub w wilgotnym miejscu, a także w przypadku, gdy urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało upuszczone. Ostrzeżenie: w celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
15. W celu odłączenia urządzenia od sieci zasilającej należy najpierw nacisnąć włącznik do pozycji stanu czuwania oraz wyciągnąć kabel zasilający urządzenia z gniazdka elektrycznego.
16. Urządzenie należy ustawić w pobliżu gniazdka elektrycznego oraz zapewnić łatwy dostęp do niego.
17. Urządzenia nie wolno w żadnym wypadku umieszczać w zabudowach zamkniętych, takich jak szafki na książki lub półki, chyba że zastosowano odpowiednią wentylację albo przestrzegane są zalecenia producenta.
18. Urządzenie należy chronić przed zalaniem.
19. Urządzenie trzymać z dala od wszelkich przedmiotów stanowiących zagrożenie (np. pojemniki z cieczą, zapalone świece).
20. Montaż urządzenia na ścianie bądź suficie należy przeprowadzić ściśle według zaleceń producenta.
21. Telewizor, pilota oraz baterie należy trzymać z dala od otwartego ognia bądź innych źródeł ciepła, a także chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenieniu się pożaru, telewizora, pilota oraz baterii nie wolno stawiać w pobliżu palących się świeczek ani innych źródeł ognia.

22. Obciążenie portu USB przy normalnej pracy urządzenia nie powinno przekraczać 0,5 A.

CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE PODŁĄCZENIE TELEWIZORA.

W opakowaniu telewizora znajdują się osobno telewizor oraz podstawa. W celu poprawnego zamontowania podstawy do telewizora należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

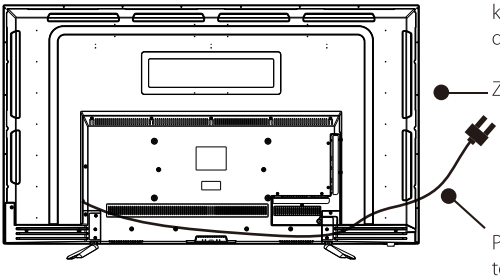

Krok 1.
W celu uniknięcia uszkodzenia telewizor położyć na miękkiej szmatce lub poduszce z ekranem skierowanym do dołu.

Z uwagi na to, że ekran można łatwo zarysować, należy:
1. Położyć telewizor na równej powierzchni,
2. Zabezpieczyć ekran telewizora miękką szmatką lub poduszką – Nie wolno kłaść telewizora bezpośrednio na stole.

Przed przystąpieniem do montażu/demontażu podstawy telewizora należy w pierwszej kolejności odłączyć kabel zasilający od sieci elektrycznej.

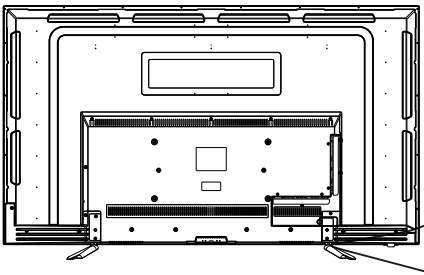

Krok 2.
Wyjąć podstawę telewizora. Sprawdzić czy otwory do zamocowania śrub znajdujące się w podstawie telewizora znajdują się w jednej linii z otworami w telewizorze, a następnie umieścić i zamontować 4 śruby w otworach podstawy.

Śruby do podstawy	Ilość
M4x25mm	4 szt.

Należy zwrócić uwagę na kierunek podstawy:



Widok telewizora z dołu (z ekranem skierowanym do dołu)

OPIS GNIAZD

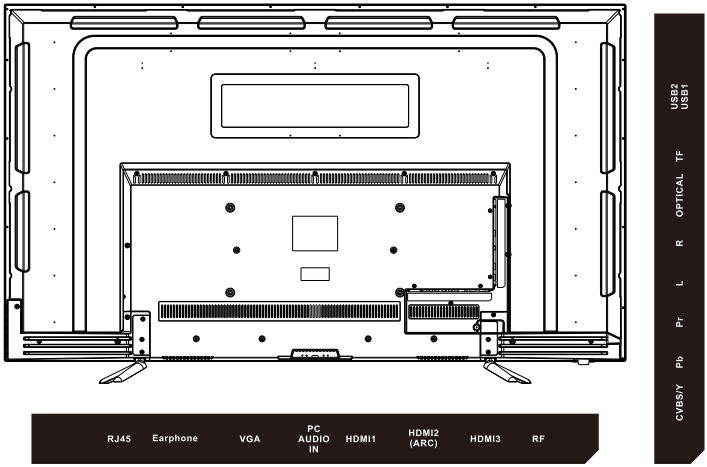

RJ45	**RJ45** Podłącz internet.	INPUT Y Pb Pr	**Wejście Y Pb Pr** Umożliwia podłączenie złącza kompozytowego urządzenia DVD/VCR (niektóre modele nie są wyposażone w takie gniazdo).
INPUT VIDEO R L	**Wejście AV** Zewnętrzny sygnał AV oraz prawy/lewy kanał audio.	OPTICAL	**OPTICAL** Cyfrowe wyjście audio.
VGA	**Wejście VGA** Wejście sygnału analogowego PC.	EARPHONE	**Wyjście na słuchawki** Po podłączeniu słuchawek nie ma możliwości odtwarzania dźwięku za pomocą głośników.
PC AUDIO INPUT	**Wejście AUDIO PC** Odbieranie sygnału VGA i audio po podłączeniu kabla do gniazda VGA.	TF	**TF** Karta pamięci.
HDMI	**Wejście HDMI** Połączenie HDMI umożliwiające odbieranie cyfrowego sygnału video.	USB	**Gniazdo USB** Umożliwia podłączenie urządzenia USB w celu odtworzenia zapisanych plików lub nagrywania programów za pomocą funkcji PVR.
RF	**RF** Służy do podłączenia anteny.		

KONTROLER BOCZNY I PANEL PRZEDNI

Przyciski kontrolera

Oprócz pilota do korzystania z różnych funkcji telewizora służą również przyciski umieszczone na kontrolerze znajdującym się z boku telewizora.

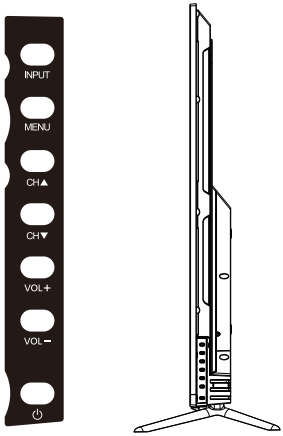

INPUT: Wyświetla listę pozwalającą na wybranie źródła sygnału wejściowego.
MENU: Wyświetla główne menu telewizora.
CH▲: Pozwala przejść do góry listy kanałów. W menu telewizora pełni funkcję „strzałki w górę“ na pilocie i służy do wyboru opcji dostępnych w menu.
CH▼: Pozwala przejść na dół listy kanałów. W menu telewizora pełni funkcję „strzałki w dół“ na pilocie i służy do wyboru opcji dostępnych w menu.
VOL+: Służy do pogłaśniania dźwięku. W menu telewizora pełni funkcję „strzałki w prawo“ na pilocie i służy do wyboru opcji dostępnych w menu.
VOL-: Służy do przyciszania dźwięku. W menu telewizora pełni funkcję „strzałki w lewo“ na pilocie i służy do wyboru opcji dostępnych w menu.
POWER (⏻): Służy do włączania i wyłączania telewizora.

Przedni panel

Informacje dotyczące zasięgu i kąta działania pilota znajdują się na następnej stronie. Wskaźnik informujący o włączeniu telewizora/przejściu w stan czuwania: Dioda LED świecąca w kolorze niebieskim lub czerwonym. W momencie gdy telewizor jest wyłączony dioda świeci na czerwono, natomiast po włączeniu na niebiesko. Czujnik zdalnego sterowania: Czujnik podczerwieni umożliwiający odbieranie sygnałów z pilota.

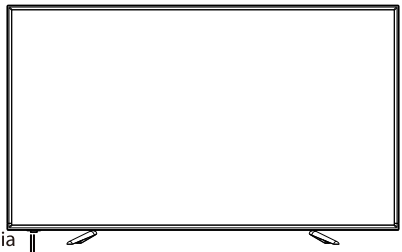

KORZYSTANIE Z PILOTA

Wkładanie baterii do pilota.

1. Zdjąć pokrywę kieszeni na baterie znajdującą się z tyłu pilota. W tym celu należy ją podnieść.

2. Włożyć 2 baterie typu AAA, pamiętając o odpowiedniej biegunowości (+ i -).

3. Założyć pokrywę.

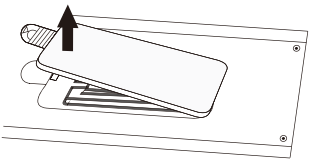

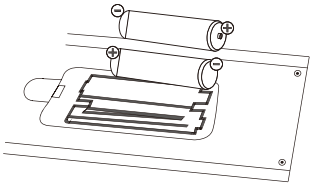

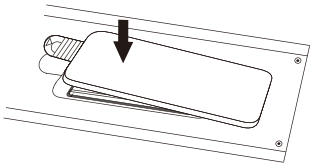

Jeżeli pilot nie działa, należy sprawdzić czy:
- bieguny baterii (+, -) znajdują się w odpowiednim ułożeniu?
- baterie nie są wyczerpane?
- nie ma awarii zasilania?
- kabel zasilający jest podłączony do gniazdka?
- w polu czujnika nie występują zakłócenia lub czy nie został on zasłonięty?

UWAGA:
- Zużyte baterie nadają się do recyklingu.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- **NIE WOLNO** łączyć starych baterii z nowymi.
- Należy wymieniać obie baterie jednocześnie.
- W przypadku gdy pilot nie będzie przez dłuższy czas używany należy wyjąć z niego baterie.

OSTRZEŻENIE: Należy chronić baterie (zarówno znajdujące się w opakowaniu, jak i w urządzeniu) przed wysokimi temperaturami, spowodowanymi między innymi działaniem promieni słonecznych lub ognia.

Kąt działania pilota

Kąt oraz maksymalną odległość, w jakiej działa pilot zostały przedstawione na rysunku.

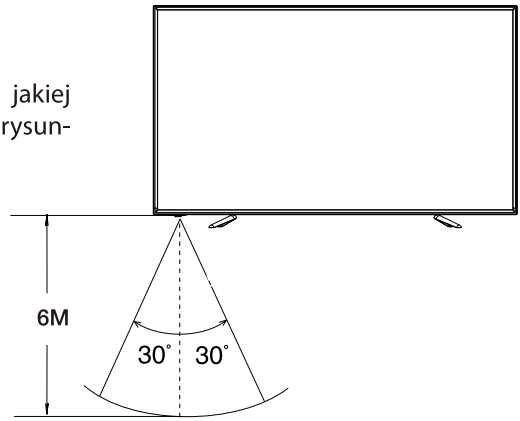

FUNKCJE PILOTA

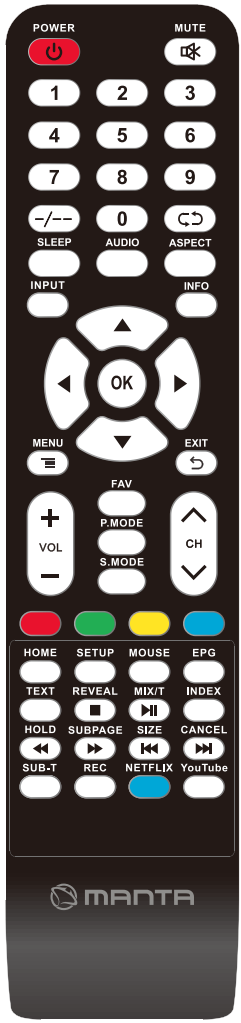

POWER: Służy do włączania telewizora i przejścia w stan czuwania.
MUTE: Służy do wyłączenia dźwięku.
PRZYCISKI NUMERYCZNE: Służą do bezpośredniego wyboru kanałów.
-/--: Służy do wyświetlenia listy z programami.
⟲: Powrót do poprzednio oglądanego kanału.
SLEEP: Służy do ustawienia czasu automatycznego wyłączenia telewizora.
AUDIO: Służy do włączenia kanału audio w trybie DVD lub odtwarzania multimediów.
ASPECT: Format obrazu.
INPUT: Służy do wyboru dostępnych sygnałów wejściowych. Za pomocą strzałek można wyświetlić opcje, a następnie za pomocą przycisku OK zatwierdzić wybór.
INFO : Służy do wyświetlenia informacji o aktualnym sygnale wejściowym.
◄►▲▼ : Służą do wyboru opcji dostępnych w menu widocznym na ekranie i do zmiany ustawień.
OK: Służy do zatwierdzania ustawień.
MENU: Służy do wyświetlenia menu OSD.
EXIT: Służy do opuszczenia menu.
CHANNEL”+””-”: Służy do zmiany kanałów telewizyjnych.
VOL”+””-”: Służy do pogłaśniania lub przyciszania dźwięku.
FAV: Służy do wyświetlania listy wcześniej zapisanych ulubionych kanałów.
P.MODE: Służy do wyboru trybu obrazu.
S.MODE: Służy do wyboru trybu dźwięku.
Przyciski oznaczone kolorami: Służą do edycji kanałów
HOME: Press to open Android home page. à Naciśnij aby otworzyć stronę startową Android.
SETUP: Press to open Android's settings menu. Naciśnij aby otworzyć Android ustawienia.
MOUSE: Switch to the mouse mode. Przełącz na tryb myszki.
EPG: Służy do wyświetlenia przewodnika po programach telewizyjnych.
TEXT: Służy do wyświetlenia telegazety.
REVEAL: W trybie telegazety służy do ukrywania lub odsłaniania zakrytych wyrazów.
MIX/T: Służy do jednoczesnego wyświetlania na ekranie programu telewizyjnego i telegazety.
INDEX: Służy do wyświetlenia strony startowej.
HOLD: W trybie telegazety służy do zatrzymania podglądu aktualnie przeglądanej strony.
SUBPAGE: Dostęp do podstrony.
SIZE: Służy do zmiany wielkości tekstu w trybie telegazety.
CANCEL: Służy do anulowania wyświetlanego obrazu.
▶II : Odtwórz / Pauza
■ : STOP
◄◄: Przewijanie do tyłu
►►: Przewijanie do przodu
I◄◄: Poprzednia strona
►►I: Następna strona
SUB-T: Wybierz podtytuł multimedialnego pliku wideo.
REC: Służy do nagrywania programów.
NETFLIX: Press this key to access the site. Naciśnij ten przycisk aby mieć dostęp do witryny.
YouTube: skróty na stronie YouTube.

Instrukcja użytkowania i opis funkcji menu

Źródło sygnału

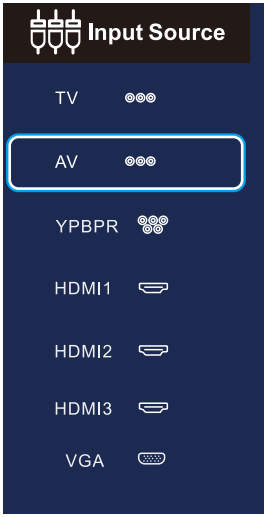

aciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić ybór źródła sygnału.

Naciśnij przycisk INPUT na pilocie, aby wyświetlić listę dostępnych źródeł sygnału.

Naciśnij przycisk ▼ / ▲, aby wybrać.

Dostępne: TV, AV, YPBPR, HDMI1, HDMI2, HDMI3, VGA

Instrukcja użytkowania i opis funkcji menu

Naciśnij przycisk MENU, aby wejść w ustawienia TV

Obraz

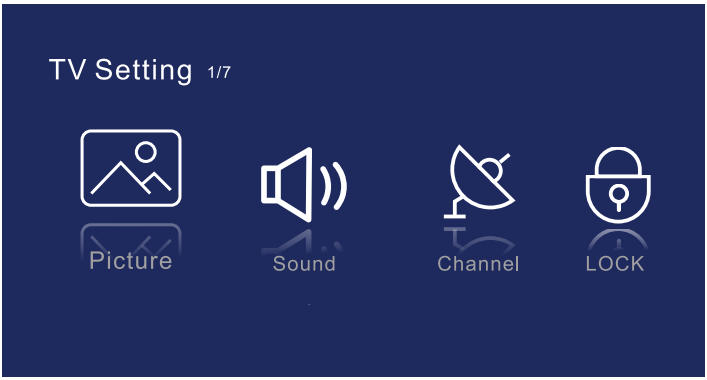

Naciśnij, aby ustawić obraz.

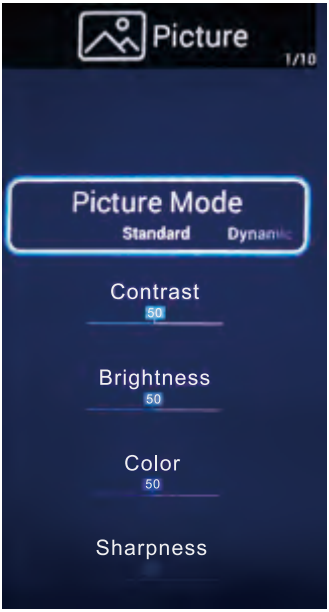

Tryb obrazu

Podświetl element i naciśnij ENTER, aby wejść do podmenu, w którym możesz wybrać tryb obrazu: Dynamiczny/Zwykły/ Łagodny/Użytkownika.

Kontrast Dopasuj poziom bieli obrazu.

Jasność Dopasuj ciemne i czarne elementy obrazu.

Kolor Dopasuj nasycenie kolorów obrazu.

Ostrość Wyostrzenie brzegów obiektów dla większej szczegółowości obrazu.

Instrukcja użytkowania i opis funkcji menu

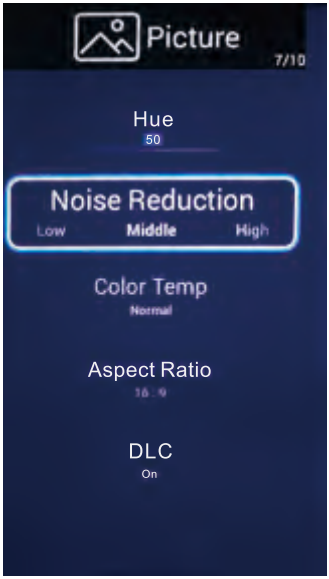

Odcień Dopasuj odcień (Czerwony, Zielony, Niebieski) obrazu.

Redukcja szumów (Wyłączona/Niska/Średnia/Wysoka)

Możesz usunąć szumy z sygnału poprzez zmianę ustawień tego elementu.

Temperatura barw

Ustaw temperaturę barw według własnych upodobań.

Zimna Nadaje białym odcieniom niebieskie zabarwienie.

Średnia Nadaje białym odcieniom neutralne zabarwienie.

Ciepła Nadaje białym odcieniom czerwone zabarwienie.

Proporcje obrazu

Wybierz odpowiednie proporcje obrazu.

(4:3/16:9/Zoom1/Zoom2)

DLC Wybierz Włącz/Wyłącz.

Dźwięk

Naciśnij ◄/► , aby wybrać dźwięk.

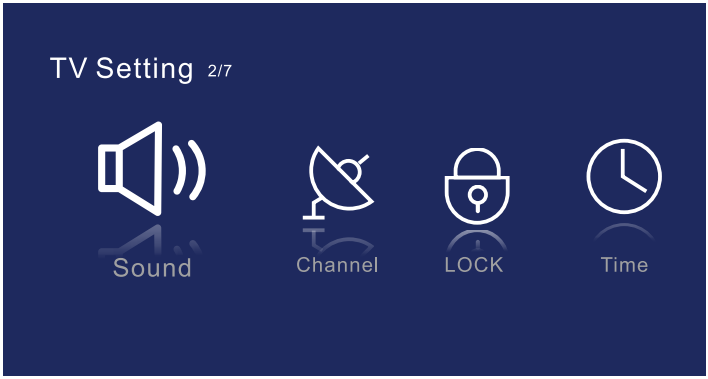

Instrukcja użytkowania i opis funkcji menu

Naciśnij przycisk Enter, aby wejść do podmenu i użyj ◄/► w celu dokonania zmian.

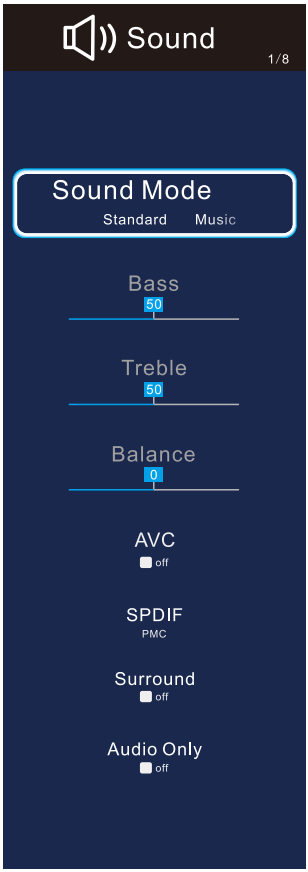

Tryb dźwięku
Zwykły/Muzyka/Film/Sport/Użytkownika (jedynie w tym trybie można dokonać zmian poziomu tonów wysokich i basów).
Basy
Dopasuj poziom dźwięków o niskiej częstotliwości.
Tony wysokie
Dopasuj poziom dźwięków o wysokiej częstotliwości.
Balans
Dopasuj poziom dźwięku dochodzącego z lewego i prawego głośnika.
AVC
Naciśnij L/R, aby włączyć lub wyłączyć. Jeśli funkcja jest włączona, wyrówna nagłe zmiany w poziomie dźwięku występujące w czasie bloków reklamowych lub podczas przełączania kanałów.
SPDIF
Naciśnij w celu Włączenia/Wyłączenia Cyfrowego Interfejsu.
Surround
Naciśnij w celu Włączenia/Wyłączenia funkcji Surround.
Tylko dźwięk
Naciśnij przycisk ▲/▼ , aby wybrać funkcję Tylko dźwięk.
Naciśnij przycisk ▲/▼ , aby ją Włączyć/Wyłączyć.

Instrukcja użytkowania i opis funkcji menu

Kanał

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać kanał.

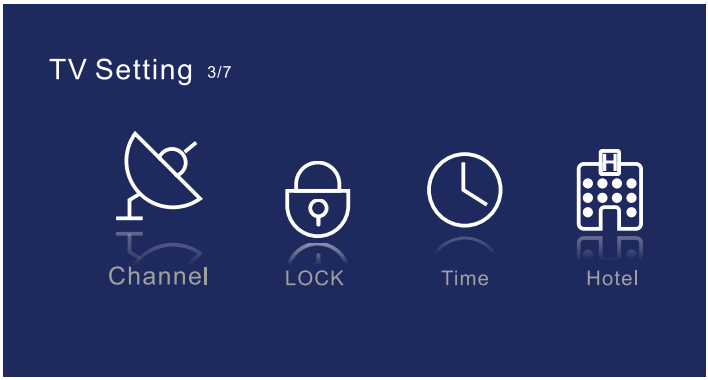

Naciśnij przycisk Enter, aby wejść do podmenu i użyj ◄ / ►w celu dokonania zmian.

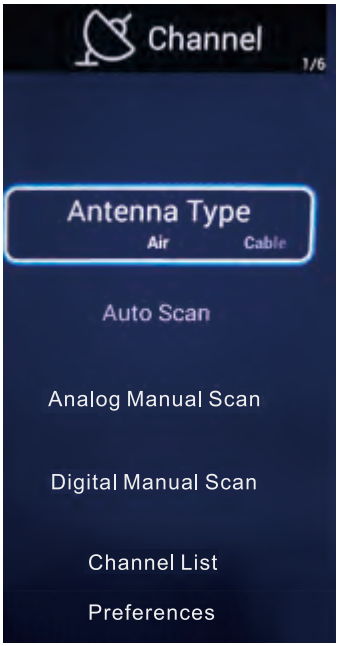

Rodzaj anteny

Wybierz rodzaj anteny(Antena naziemna/Kabel).

Automatyczne skanowanie

Automatyczne wyszukiwanie programów.

Analogowe ręczne skanowanie

wyszukiwanie programów ATV poprzez wprowadzanie częstotliwości.

Cyfrowe ręczne skanowanie

wyszukiwanie programów DTV poprzez wprowadzanie częstotliwości.

Lista kanałów Zawiera listę programów.

Instrukcja użytkowania i opis funkcji menu

Automatyczne skanowanie

Automatyczne skanowanie szuka dostępnych kanałów i programów.

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać Automatyczne strojenie, a następnie naciśnij OK,

aby rozpocząć wyszukiwanie. Jeśli chcesz przerwać wyszukiwanie, naciśnij przycisk EXIT

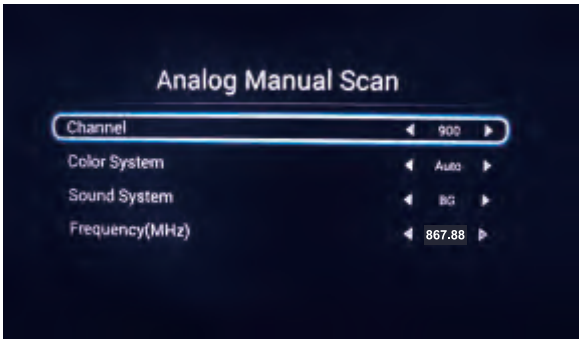

Kanał

Ustaw numer kanału.

System kolorów

Wybierz system kolorów. (PAL/SECAM/NTSC)

System dźwięku

Wybierz system dźwięku (DK/BG/I)

Częstotliwość

Wprowadź częstotliwość kanału.

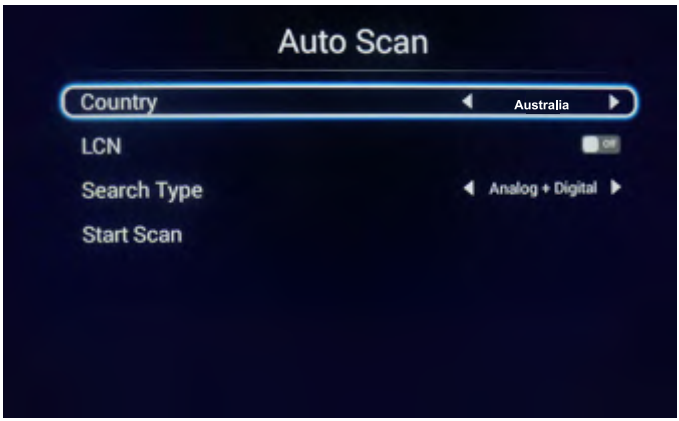

Instrukcja użytkowania i opis funkcji menu

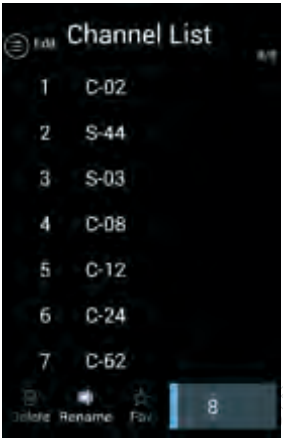

Naciśnij ◄ / ► , aby wybrać Listę kanałów.

Naciśnij, aby edytować Listę kanałów.

Naciśnij, aby usunąć kanał.

Naciśnij, aby uruchomić tryb zmiany nazwy, następnie zaznacz słowo, które chcesz zmienić, a potem ▲/▼ ◄ / ► , aby je wybrać

Naciśnij, aby pominąć wybrany kanał. (Twój telewizor będzie automatycznie pomijał ten kanał przy używaniu przycisku CH+/- do zmiany kanału.)

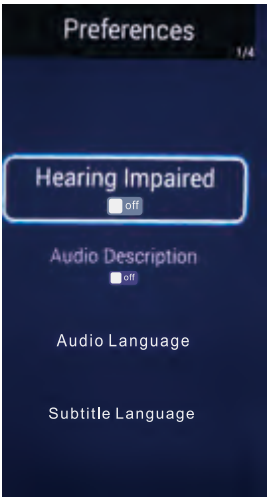

Dla niedosłyszących Włącz/Wyłącz.

AUDIODESKRYPCJA Włącz/Wyłącz

Język audio
Naciśnij przycisk, aby wybrać Audio Languages, a następnie naciśnij przycisk Enter, aby wejść do podmenu.

Język napisów
Naciśnij przycisk, aby wybrać Język napisów, a następnie naciśnij przycisk Enter, aby wejść do podmenu.

Instrukcja użytkowania i opis funkcji menu

Blokada

Naciśnij ◄ / ►, aby wybrać Blokadę.

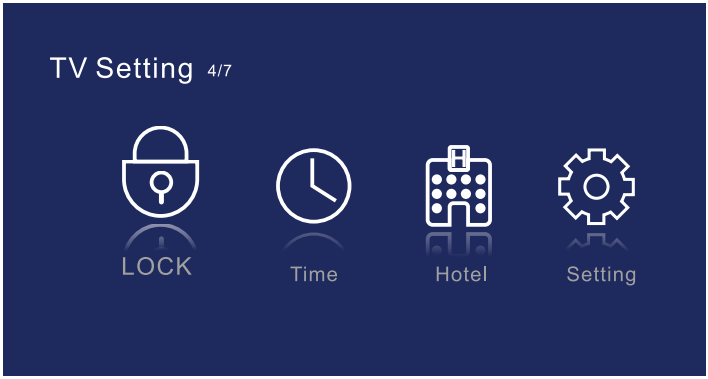

UWAGA: Wprowadź hasło **"0000"**, aby wejść w BLOKADĘ.

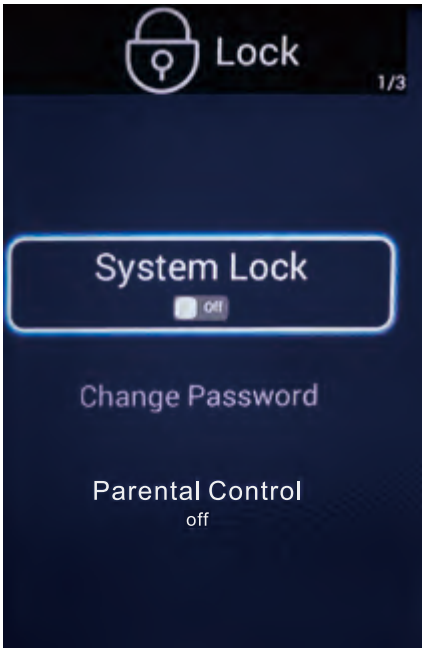

Blokada systemu

Wybierz Włączenie/Wyłączenie Blokady systemu.

Zmień hasło

Wybierz zmień/zachowaj hasło.

Kontrola rodzicielska

Wybierz Włączenie/Wyłączenie Kontroli

rodzicielskiej, aby wybrać wiek swojego dziecka.

Instrukcja użytkowania i opis funkcji menu

Czas

Naciśnij ◄ / ►, aby wybrać Czas.

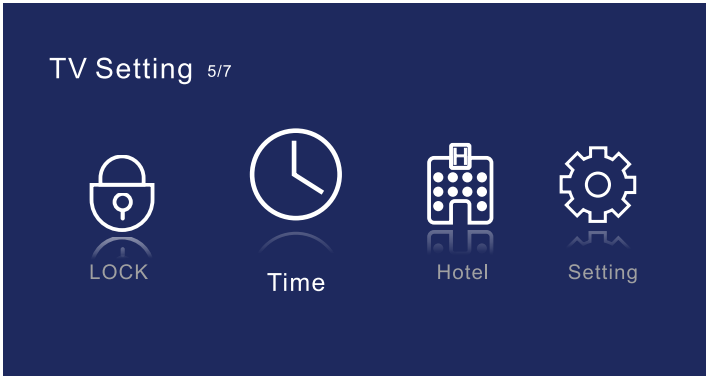

Naciśnij przycisk Enter, aby wejść do podmenu i naciśnij ◄ / ►, aby dopasować.

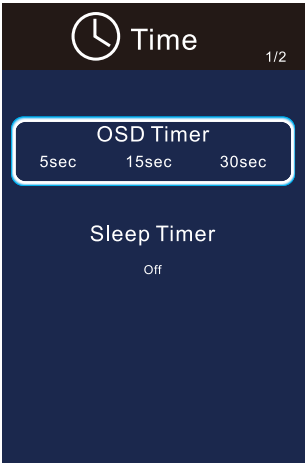

Zegar ekranowy

Wybierz Zegar ekranowy i użyj ◄ / ►, aby dopasować.

(Dostępne opcje: Wyłączony, 5 sek.,15 sek., 30 sek.)

Wyłącznik czasowy

Wyłącznik czasowy i użyj ◄ / ►, aby dopasować.

(Dostępne opcje: Wyłączony, 15 min, 30 min, 45 min,

60 min, 90 min, 120 min, 240 min).

Operation and function menu descriptions source

Hotel

Press ◀/▶ to select Hotel

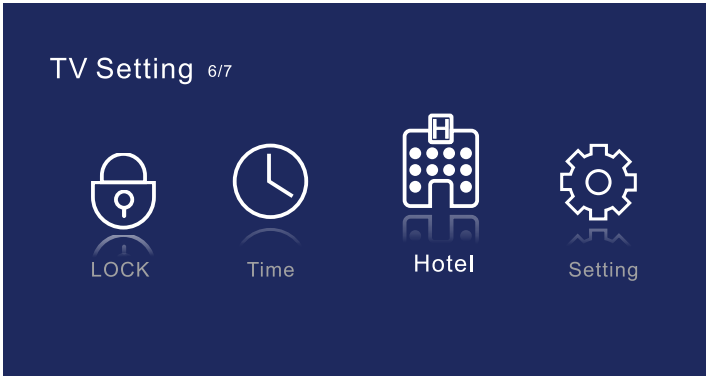

Press **Enter** button to enter the sub-title, and press ◀/▶ to sdjust.

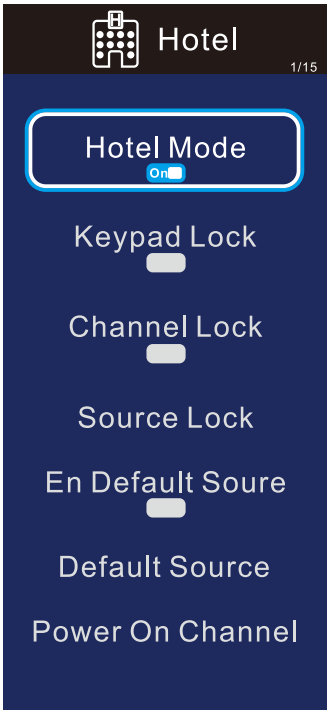

Tryb hotelowy: Włącznik trybu hotelowego.

Blokada klawiatury: Włącznik blokady klawiatury.

Blokada kanału: Włącznik blokady kanału.

Blokada źródła: Używana do ustawienia dostępnego źródła sygnału.

Źródło domyślne: Włącznik źródła domyślnego.

Źródło domyślne: Ustaw źródło sygnału tak, aby musiało mieć instrukcję skoku po uruchomieniu.

Kanał zasilania: Używany do ustawienia program domyślnego po uruchomieniu.

Maksymalna głośność: Używany do ustawienia maksymalnego poziomu głośności, ustawianego przez użytkownika.

Głośność: Regulator głośności.

Głośność: Używany do ustawienia domyślnej głośności po uruchomieniu.

Eksport Konfiguracji: Używany do eksportu aktualnej konfiguracji TRYBU HOTELOWEGO do USB.

Import konfiguracji: Używany do importu aktualnej konfiguracji TRYBU HOTELOWEGO z USB.

Tryb zasilania: Tryb włączenia, standby / bezpośredni start, pamięć.

Wyczyść: Czyści ustawienia trybu hotelowego.

Zmień hasło: Używany do ustawienia hasła podczas wchodzenia do TRYBU HOTELOWEGO z menu użytkownika.

Instrukcja użytkowania i opis funkcji menu

Ustawienia

Naciśnij ◄ / ►, aby wybrać Ustawienia.

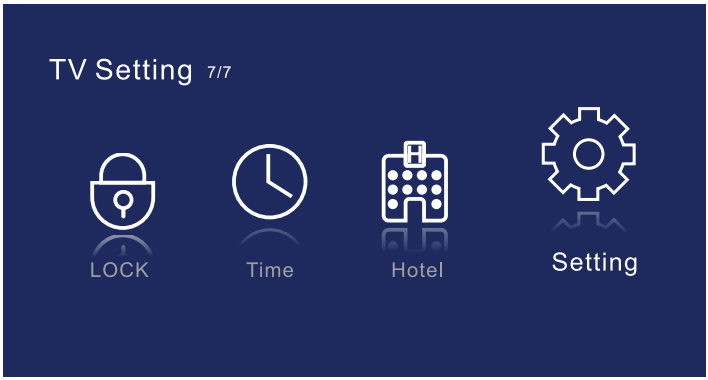

Naciśnij przycisk **Enter**, aby wejść do podmenu i użyj ◄ / ► w celu dokonania zmian.

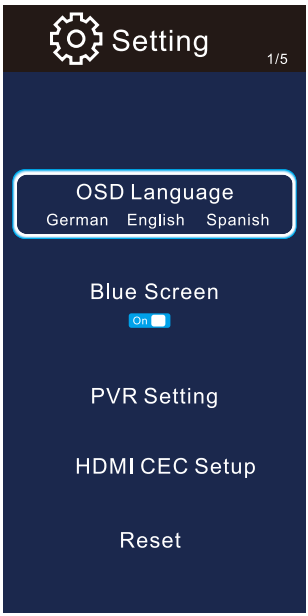

Język menu ekranowego

Wybierz język wyświetlany w menu ekranowym

Blue Screen

Wybierz czarne lub niebieskie tło ekranu, gdy brak jest sygnału wejściowego.

Ustawienia nagrywania

Naciśnij przycisk OK lub ►, aby wejść.

Użyj przycisków ▲/▼ , aby wybrać odpowiednią opcję.

Naciśnij przycisk OK, aby wejść do podmenu lub potwierdzić wprowadzone ustawienia.

Ustawienia HDMI CEC

Włącz/Wyłącz CEC.

Reset

Przywróć ustawienia domyślne

Instrukcja użytkowania i opis funkcji menu

Reset

Naciśnij ▲/▼, aby przywrócić ustawienia domyślne.

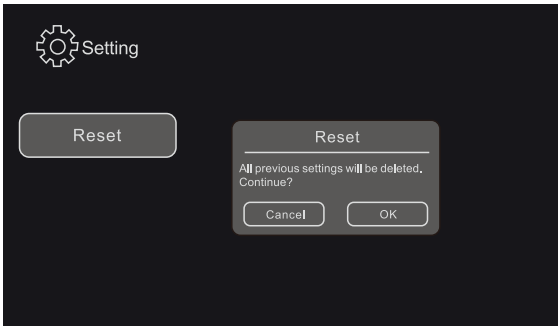

Naciśnij przycisk, aby ustawić PC Adjust

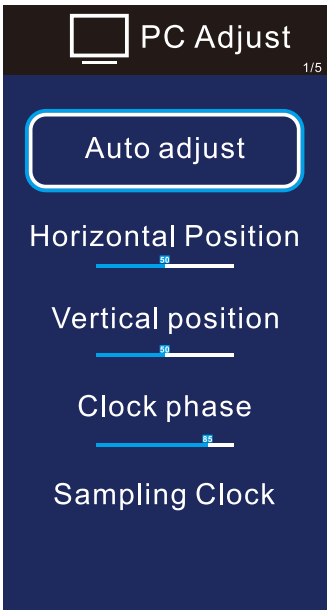

Auto Adjust: Automatycznie dostosuj ekran komputera.

Pozycja pozioma: Dostosuj wartość pozycji poziomej.

Pozycja pionowa: Dostosuj wartość pozycji pionowej.

Faza zegara: dostosuj obraz do telewizora.

Sampling Clock: Dostosuj prędkość przesyłania sygnału.

Menu główne

Interfejs użytkownika Menu głównego wygląda następująco.

Naciśnij ▲/▼ ◄ / ► , aby wybrać menu.

Naciśnij przycisk OK, aby wejść w opcję w celu dokonania w niej zmian.

Wprowadź sygnał i wybierz źródło sygnału.

Menu Główne

Ustawienia systemu

Wybierz Ustawienia w Menu głównym i wejdź w Ustawienia systemu.

Sieć

Sieć bezprzewodowa
Wybierz sieć WiFi i wprowadź hasło, aby nawiązać połączenie.

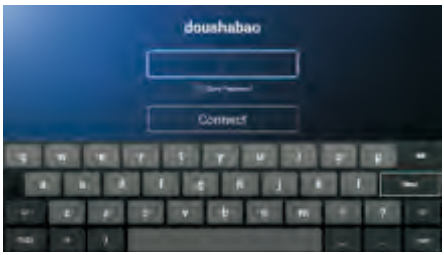

Menu Główne

sieć kablowa

Podłącz kabel ethernet i wybierz opcje automatycznego pobierania adresu IP, aby połączyć się przez sieć ethernet.

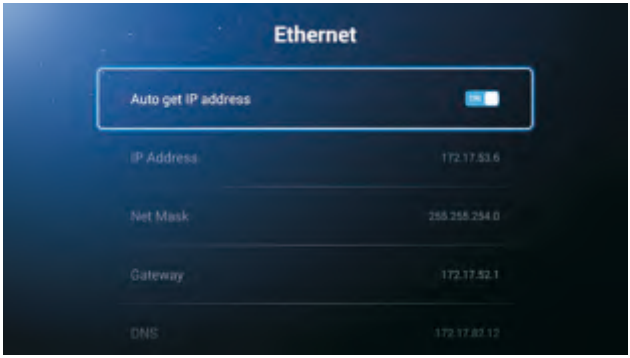

Czas

Naciśnij ◄ / ► , aby dokonać zmian ustawień czasu.

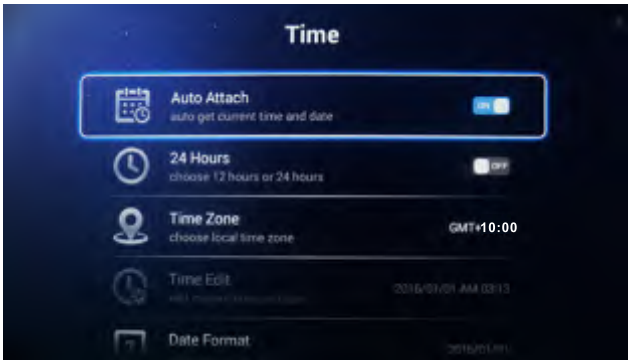

Automatyczna aktualizacja

Automatycznie aktualizuj godzinę i datę.

24 godziny

Wybierz 12- lub 24-godzinny format czasu.

Strefa czasowa

Wybierz swoją strefę czasową.

Edycja czasu

Wprowadź aktualną godzinę i datę.

Format daty

Wybierz odpowiedni format daty.

Menu Główne

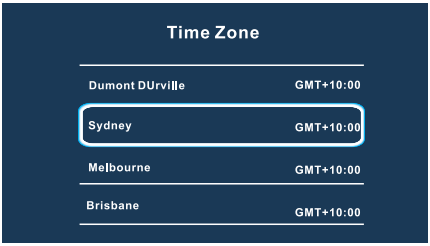

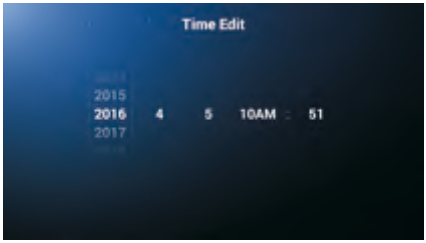

Ogólne

Naciśnij, aby wybrać Ogólne i dokonać zmian w ustawieniach ogólnych.

Menu Główne

Ustawienia językowe Wybierz aktualnie wyświetlany język.

Metoda wprowadzania Wybierz metodę wprowadzania.

Aktualizacja systemu Aktualizuj do najnowszej wersji systemu.

Odzyskiwanie systemu Przywracanie ustawień fabrycznych systemu.

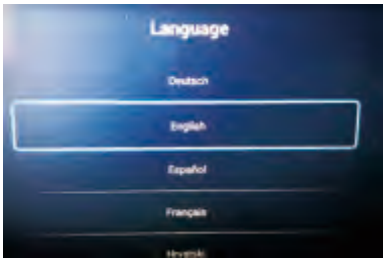

Informacje

Informacje o telewizorze.

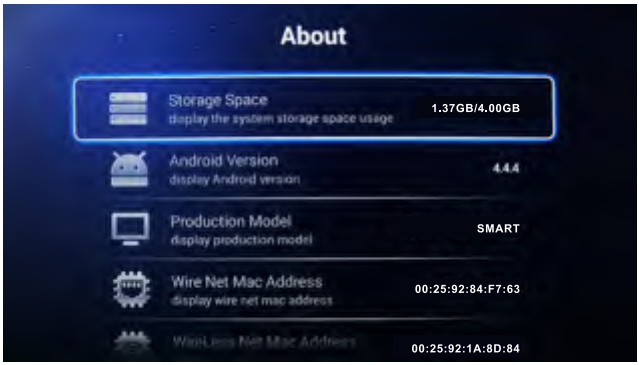

Menu Główne

Multimedia

Naciśnij Wejście, aby wybrać źródło mediów.

Wybierz Wideo i naciśnij przycisk **OK**, aby wejść.

Menu Główne

Muzyka
Naciśnij przycisk ◄ / ► , aby wybrać Muzykę.

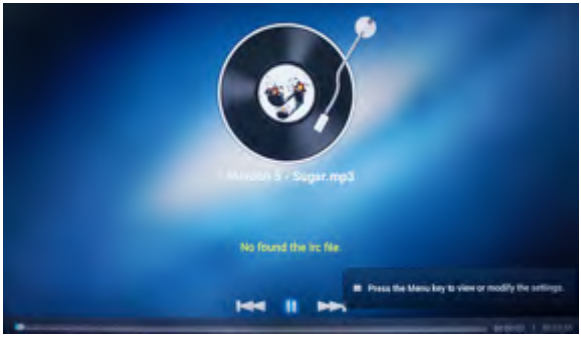

Zdjęcia
Naciśnij przycisk ◄ / ► , aby wybrać Zdjęcia.

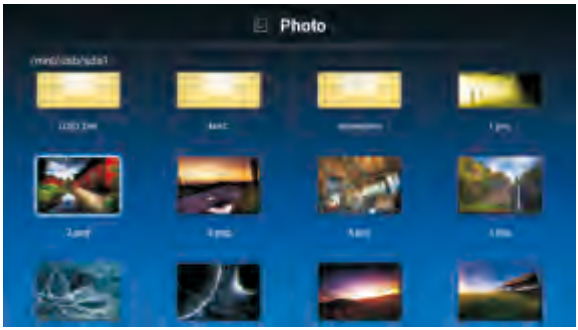

Folder
Naciśnij przycisk ◄ / ► , aby wybrać Folder.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Brak zasilania	• Sprawdzić czy kabel zasilający od telewizora został podłączony do kontaktu. Jeśli mimo podłączonego kabla dalej nie ma zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i ponownie ją włożyć po upływie 60 sekund. Następnie spróbować ponownie włączyć telewizor.
Nieprawidłowy odbiór sygnału	• Jeśli sygnał telewizyjny jest odbierany w okolicy, w której znajdują się wysokie budynki lub która jest położona w górach, na ekranie może pojawiać się podwójny obraz lub zakłócenia. Można ręcznie zmienić ustawienia obrazu postępując zgodnie z instrukcją dotyczącą regulacji bądź zmienić ustawienie anteny zewnętrznej. • W przypadku korzystania z anteny wewnętrznej w pewnych warunkach przy odbieraniu sygnału mogą wystąpić zakłócenia. W celu poprawy jakości obrazu należy zmienić ustawienie anteny. Jeżeli w dalszym ciągu będzie występował problem z poprawnym wyświetlaniem obrazu, należy zastosować antenę zewnętrzną.
Brak obrazu	• Sprawdzić, czy antena została poprawnie podłączona do wejścia znajdującego się z tyłu telewizora. • Spróbować włączyć inny kanał w celu ustalenia, czy problem dotyczy telewizora.
Na ekranie jest obraz, lecz nie słychać dźwięku	• Podgłośnić dźwięk. • Nacisnąć przycisk „Mute” w celu sprawdzenia, czy dźwięk telewizora nie został wyciszony za pomocą funkcji wyciszania.
Słychać dźwięk, lecz obraz ma niewłaściwe kolory lub w ogóle nie widać obrazu	• Zmienić ustawienia kontrastu i jasności.
Na ekranie widoczne jest śnieżenie i inne zakłócenia	• Sprawdzić, czy do wejścia znajdującego się z tyłu telewizora została podłączona antena.
Na ekranie widoczne są linie	• Zakłócenia mogą być spowodowane działaniem innych urządzeń elektronicznych, takich jak suszarka do włosów czy odkurzacz. Sprawdzić, czy wyłączenie wspomnianych urządzeń pomoże w rozwiązaniu problemu.
Zniekształcony lub podwójny obraz	• Prawdopodobnie antena została umieszczona w złym miejscu. Sprawdzić, czy zastosowanie anteny kierunkowej wpłynie na poprawę jakości odbieranego obrazu.
Pilot nie działa	• Pilota należy używać w zasięgu działania czujnika znajdującego się w telewizorze. Jeżeli mimo zachowania wskazanej odległości w dalszym ciągu pilot nie działa, należy upewnić się, że z pilota został zdjęty plastikowy woreczek ochronny. Sprawdzić, czy baterie zostały prawidłowo włożone lub wymienić baterie na nowe. • Jeżeli w ciągu kilku minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na pilocie, telewizor przejdzie w stan czuwania.
Brak obrazu (tryb komputera)	• Należy sprawdzić, czy kabel do komputera został prawidłowo podłączony do wejścia VGA. • Sprawdzić, czy kabel do komputera nie jest zagięty.

Na ekranie widoczne jest migotanie w postaci pionowych pasów (tryb komputera)	• Należy przejść do menu głównego. Następnie w celu usunięcia zakłóceń obrazu w postaci pionowych pasów należy przejść do regulacji szumów obrazu.
Na ekranie widoczne są poziome pasy (tryb komputera)	• W celu usunięcia zakłóceń w postaci poziomych pasów należy dokonać zmiany ustawienia dźwięku w menu głównym.
Obraz na ekranie jest zbyt jasny lub zbyt ciemny (tryb komputera)	• Należy dokonać zmiany ustawienia kontrastu lub jasności w menu głównym.
Tryb komputera nie działa	• Należy sprawdzić, czy rozdzielczość wybrana w ustawieniach komputera jest odpowiednia.
Przy podłączeniu urządzenia za pomocą połączenia RCA na ekranie widoczne są linie	• Do połączeń należy stosować tylko kable dobrej jakości.
Problemy występują w dalszym ciągu	• Należy odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego, odczekać 30 sek. i ponownie podłączyć kabel. Jeżeli problem dotyczy telewizora, należy skontaktować się z punktem obsługi klienta. W żadnym wypadku nie wolno podejmować próby samodzielnej naprawy urządzenia.

UWAGA: W celu zachowania prawidłowej jakości i jasności ekranu należy unikać długotrwałego wyświetlania tego samego obrazu, np. widoku menu lub nieruchomych obrazów, w przypadku których różnica w kontraście i jasności jest duża.

UWAGA! Wygląd produktu oraz jego parametry techniczne mogą ulec zmianie bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wspomniane zmiany mogą dotyczyć głównie parametrów technicznych, oprogramowania i aktualnej instrukcji obsługi, która stanowi jedynie źródło ogólnej wiedzy na temat korzystania z produktu. Producent ani dystrybutor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu powstania ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wynikających z jakichkolwiek nieścisłości lub błędów w opisach zawartych w treści instrukcji obsługi.

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Starsze urządzenia, na których znajduje się symbol jak pokazano na rysunku, nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Należy oddać je do konkretnego składowiska (skontaktować się z lokalnymi władzami) lub do sprzedawcy. Te strony zapewnią bezpieczną utylizację bez szkody dla środowiska.

MANTA S.A.niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego 65LUA58L jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.manta.com.pl.

KARTA PRODUKTU

65LUA58L

- Dostawca: Manta S.A.
- Model Dostawcy: 65LUA58L
- Klasa energetyczna: A
- Przekątna ekranu: 165cm; 65”
- Zużycie energii w trybie włączenia: 137W
- Roczne zużycie energii: 200 kWh/rok
- Zużycie energii w trybie czuwania: <0,5 W
- Rozdzielczość ekranu (ilość poziomych i pionowych linii): 3840x2160

Rozmiar	Rozmiar wkrętów
VESA 400x200	M6 x 8mm, 4pcs

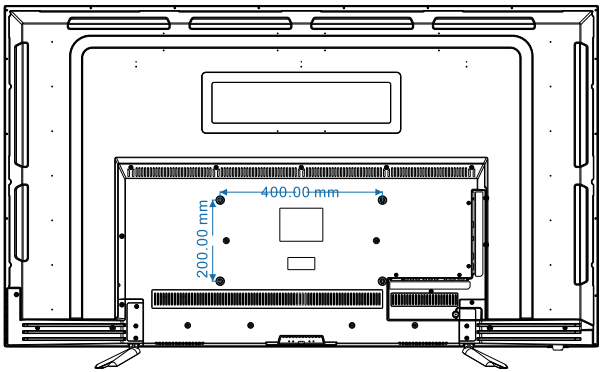

Uwagi:

A. Akcesoria telewizora nie zawierają uchwytu montażowego VESA. Montażu powinien dokonać wyspecjalizowany serwis.

B. Do celów montażu zalecamy użycia specjalistycznych narzędzi.

C. Zachowaj odpowiedni dystans od telwizora innych urządzeń, przedmiotów, które mogłyby ograniczyć wentylację urządzenia.

D. Otwory wentylacyjne telewizora nie mogą być zakryte.

INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyclingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

MANTA

Kupuj z głową

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

RoHS

Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE

MANTA

LED TV

65LUA58L

Instrukcja obsługi / User's manual

Table of Contents

Safety warning ---------- 1

Important Safety Precautions ---------- 2

Preparation for Your New TV ---------- 3

TV Jacks Explanation ---------- 4

Side Keypad and Front Panel ---------- 5

Remote Control Instructions ---------- 6

Learning about Remote Control ---------- 7

Operation And function menu descriptions source ---------- 8

Home menu ---------- 21

Help ---------- 28

Product fiche ---------- 29

Safety warning

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

High voltages are used in the operation of this product.to reduce the risk of electric shock,do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operting in the literature accompanying the appliance.
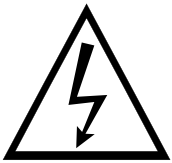	**Warning** **The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle,is inten ded to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.**

--minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation;
--the ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.;
--attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal;
--the use of apparatus in moderate climates.

Important Safety Precautions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and third grounding prong. The wide blade or third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped. Warning to reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
15. The apparatus shall be disconnected from the mains by placing the power/standby switch in the standby position and unplugging the power cord of the apparatus from the AC mains receptacle.
16. The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
17. This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
18. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
19. Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
20. Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
21. Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
22. The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.

Preparation for Your New TV

The TV is packaged with the TV stand separated from the cabinet. To setup the TV table stand, please carry out the installation according to the instructions below.

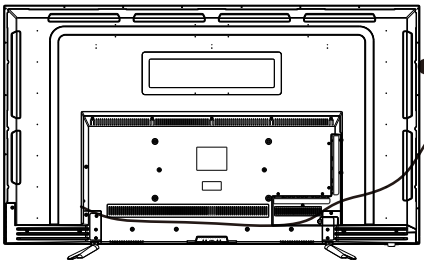

Step One

Place the TV faced down on a soft cloth or cushion to prevent the panel from being damaged

The panel can be scratched easily, so please:
1. Choose an absolutely flat surface to place the TV on.
2. Use soft cloth or cushion to face the TV panel, Do not put TV on the table directly.

Always unplug the AC cord first when installing/removing the stand.

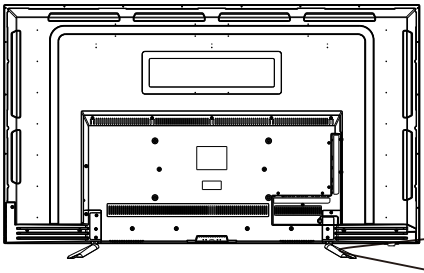

Step Two

Take the base. Please align the screw holes of the base and the TV, and then insert the 4 screws into the 4 holes on the base and tighten them.



Pedestal Screws	Quantity
M4x25mm	4pcs

Please take note of the base direction:



The bottom view of the TV (Front cabinet faces down)

TV Jacks Explanation

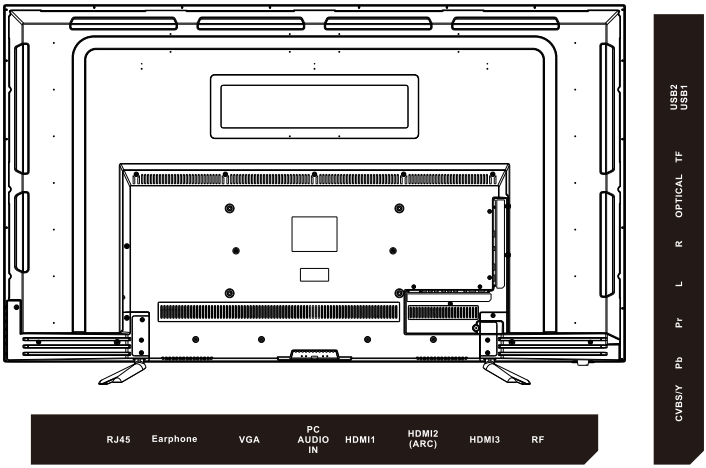

RJ45	**RJ45** Connect the internet.	INPUT Y Pb Pr	**Y Pb Pr input** Connect to the composite terminal of your DVD/VCR (Some models without this interface)
INPUT VIDEO R L	**AV input** External AV Signal Input And Relevant Rith/Left Sound Channel	OPTICAL	**OPTICAL** Digital TV sound output .
VGA	**VGA input** PC analog signal input	EARPHONE	**EARPHONE output** When earphones are plugged in, speakers are disabled
PC AUDIO INPUT	**PC AUDIO INPUT** VGA input and audio input when VGA input	TF	**TF** Input terminal .
HDMI	**HDMI input** Digital signal input from HDMI video connector.	USB	**USB input** Connect a USB device here to play its media files or to recordprograms via the PVR function.
RF	**RF** Connect the antennal		

Side Keypad and Front Panel

Keypad Buttons

If you cannot locate your remote, you can use the side keypad buttons on your TV to operate many TV features.

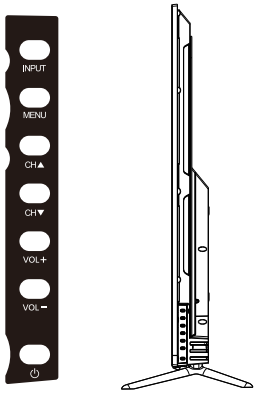

INPUT: Displays the Source Select List.

MENU: Displays the TV Main Menu.

CH▲: Scans up through the channel list. In the TV menu system, it acts like the up arrow on the remote control and can be used to select menu options.

CH▼: Scans down through the channel list. In the TV menu system, it acts like the down arrow on the remote control and can be used to select menu options.

VOL+: Increases the volume. In the TV menu system, it acts like the right arrow on the remote control and can be used to select menu options.

VOL-: Decreases the volume. In the TV menu system, it acts like the left arrow on the remote control and can be used to select menu options.

POWER (⏻): Turns the TV on and off.

Front Panel

About remote control working distance and angle, see next page.

Power/Standby Indicator: Blue and red dual-color LED. It shows red when the TV is turned off and blue when turned on. Remote Control Sensor: Remote control IR sensor, which receives infrared ray sent by remote control.

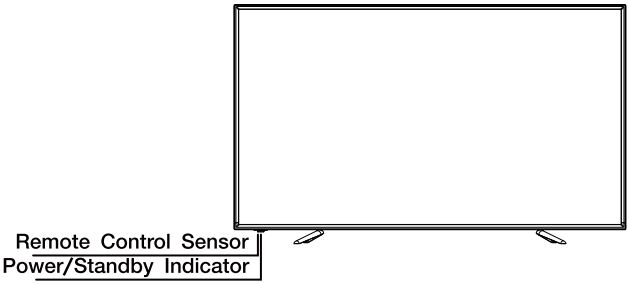

Remote Control Instructions

Inserting Batteries in the Remote

1. Remove the battery compartment cover from the back of the remote control by lifting the cover.



2. Insert 2AAA batteries ,making sure the polarities(+and-) are aligned correctly.

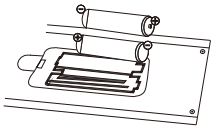

3. Replace the cover.

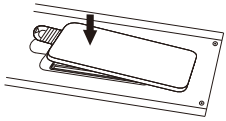

If the remote control does not work, check these points:

- Are the polarities (+, -) correct?
- Are the batteries worn out?
- Is there an AC power failure?
- Is the power cord plugged in?
- Is there any interference or block near the remote control sensor?

CAUTION:

- Used batteries should be recycled.
- Keep out of children's reach.
- DO NOT use new and old batteries together.
- Change both the batteries at the same time.
- When not using the remote control for a long time, remove the batteries from the unit.

Warning: All batteries (packed or in use) must not be exposed to high temperature like sun heat or fire.

Remote Control Reception Angle

Use your remote control within the distance and angle range shown below.

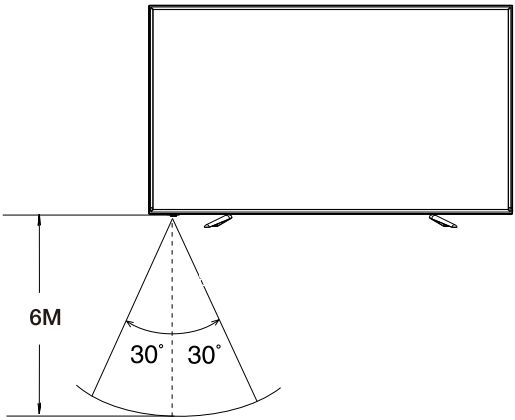

Learning about Remote Control

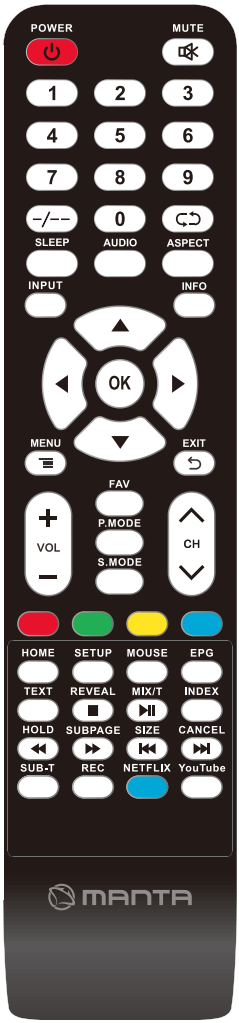

POWER: Press the TV on and standby.
MUTE: Press to mutes the sound.
NUMBER: Numeric buttons for direct channel access.
-/-- : Call up the program table.

⟲ : go back to the last viewed channel .

SLEEP: Press to select a preset time interval for automatic shut off.

AUDIO: Switch the audio channel in DVD or multimedia mode.

ASPECT: Aspect Ratio .

INPUT: Accesses the available input channels, Use the arrows to highlight options, and press OK to select.

INFO : Displays the current input information.

◄►▲▼: Use to select on-screen menu items and change menu values .

OK: Enter and conform button.

MENU: Press to display the OSD menu.

EXIT: Exit the menu

CHANNEL "+" "-": Press to change the TV channels.

VOL "+" "-": Press to increase or decrease the volume.

FAV: Press to display the favorite channel list which you stored before.

P.MODE: Press to select the picture mode.

S.MODE: Press to select the sound mode.

Colour buttons: Channel Edit

HOME: Press to open Android home page.

SETUP: Press to open Android's settings menu.

MOUSE: Switch to the mouse mode.

EPG: Shows Electronic Program Guide.

TEXT: To enter Teletext mode

REVEAL: Teletext mode-To reveal or hide the hidden words.

MIX/T: TV and TXT picture are mixed together in transparent background.

INDEX: To display the index page

HOLD: Teletext mode-Hold current page which is displayed.

SUBPAGE: Sub coded page access.

SIZE: Change the size of display in Teletext mode.

CANCEL: To cancel the display.

▶II : PLAY/PAUSE
■ :STOP
◄◄ : Fast return key
►► :Fast forward key
⏮: Previous key
⏭: Next key

SUB-T: Select sub-title of media video file.

REC: Presonal video record button.

NETFLIX: Press this key to access the site.

YouTube: Shortcuts of YouTube webpage.

Operation and function menu descriptions source

Input Source

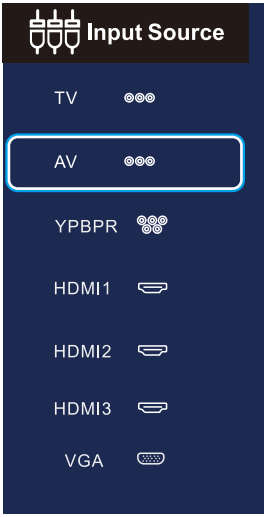

Press INPUT button to enter input source

Press INPUT button on the remote control to display the input source list.

Press the▼/▲button to select.

Available：TV、AV、YPBPR、HDMI1、HDMI2、HDMI3、VGA

Operation and function menu descriptions source

Press the MENU button to enter the TV Picture.

Picture

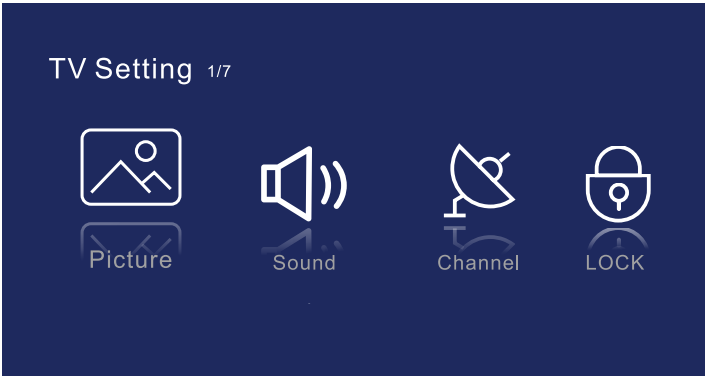

Press the to set the picture.

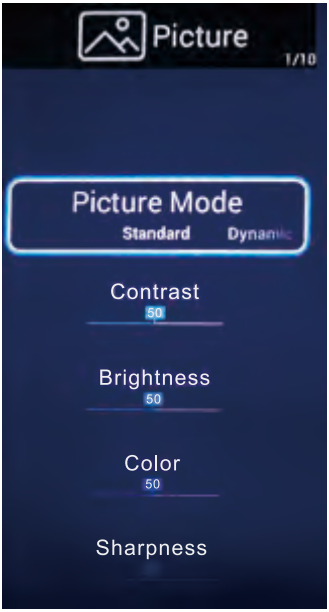

Picture Mode
Highlight the item and Press ENTER to enter the sub-menu, that shows the picture mode you can choose:
Dynamic/Standard/Mild/User.

Contrast	Adjust the white level of the picture
Brightness	Adjust darkness of black sections in the picture.
Color	Adjust the color intensity of the picture.
Sharpness	Object edges are enhanced for picture detail.

Operation and function menu descriptions source

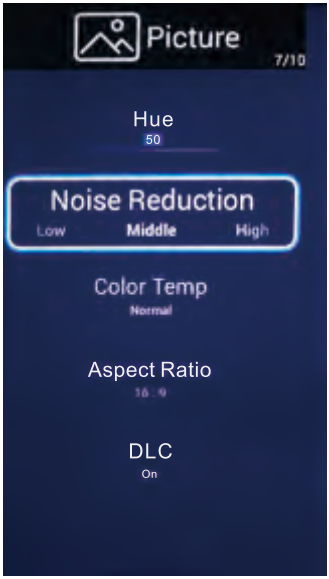

Hue Adjust the hue(Red,Green,Blue) of the picture.

Noise Reduction (Off/Low/Middle/High)
You can clear up the input signal by set the item.

Color Temperature
Select the color temperature that you feel comfortable.

Cool Gives white colors a blue tint.
Medium Gives white colors a neutral tint.
Warm Gives white colors a red tint.

Aspect Ratio
Select the suitable aspect Ration. (4:3/16:9/Zoom1/Zoom2)

DLC Select **ON/OFF.**

Sound

Press the 【◀】/【▶】to select sound.

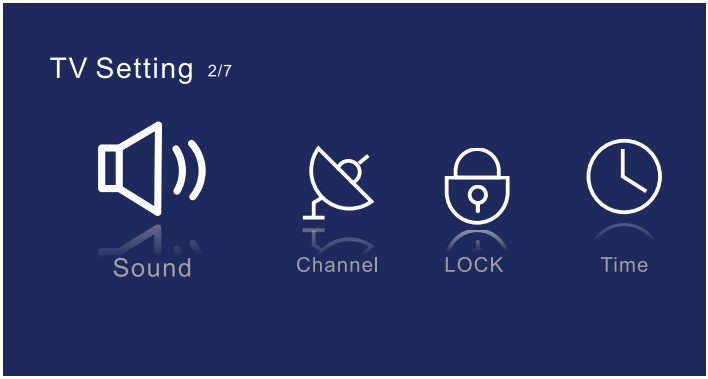

Operation and function menu descriptions source

Press Enter button to enter the sub-title, and press 【◀】/【▶】to sdjust.

Sound Mode
Standard/Music/Movie/Sports/User(Only in this mode, Treble and Bass can be adjusted.)

Bass
Adjust the low frequency sounds.

Treble
Adjust the high frequency sounds.

Balance
Adjust the level of sound coming from the left and right speakers.

AVC
Press L/R to set or cancel. When set on, it will level out the sound being heard when sudden changes in volume occur during commercial breaks or channel changes.

SPDIF
Select to ON/OFF Digital Interface.

Surround
Select to ON/OFF Surround function.

Audio Only
Press ▼/▲ button to select Audio Only. Press ◀/▶ button to select(On/Off).

Operation and function menu descriptions source

Channel

Press 【◄】/【►】to select channel.

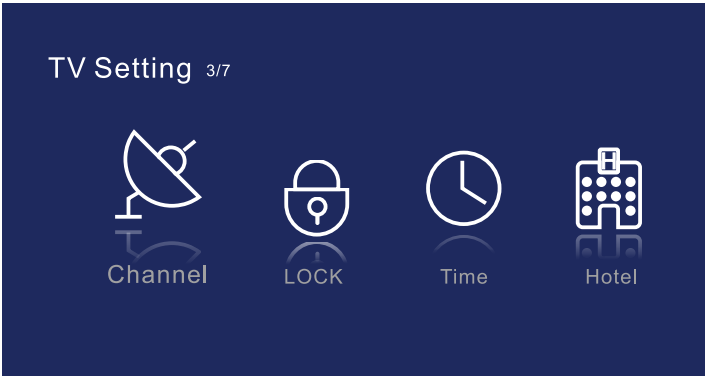

Press **Enter** button to enter the sub-title, and press 【◄】/【►】to sdjust.

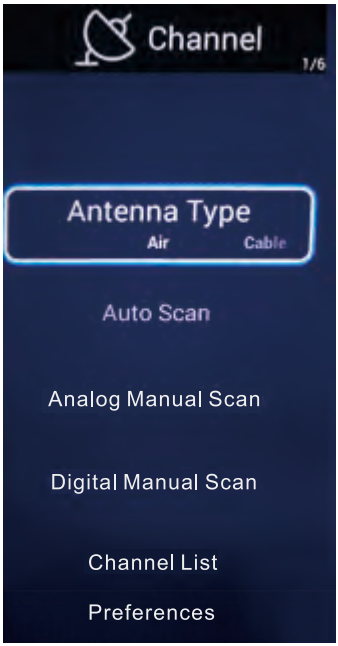

Antenna Type	Select the Antenna Type(Air/Cable).
Auto Scan	Searching the programs automatically.
Anolog Manual Scan	Searching the ATV programs by input the frequency.
Digital Manual Scan	Searching the DTV programs by input the frequency.
Channel List	List the programs.

Operation and function menu descriptions source

Auto Scan

Auto Scan will search for available channels and program receivable channels.

Press▼/▲ to select Auto Tuning, then press OK to start auto search.
If you want to stop searching, press EXIT to stop searching.

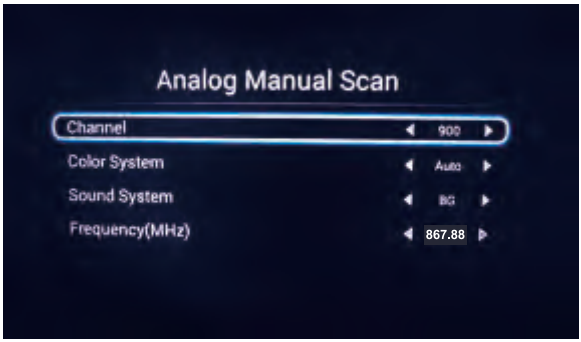

Channel
Set the channel number.

Color System
Select the color system.
(PAL/SECAM/NTSC)

Sound System
Select the sound system. (DK/BG/I)

Frequency
Input the frequency of the channel.

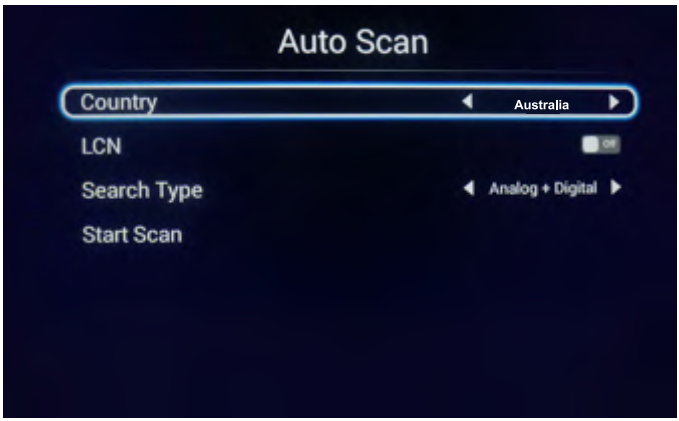

Operation and function menu descriptions source

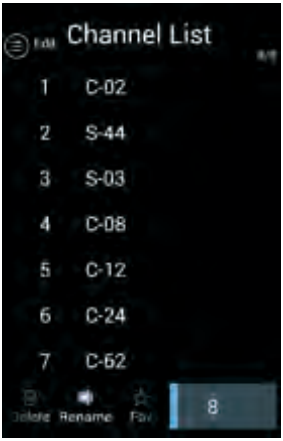

Press the ◄/► to select Channel List.

Press to Edit the Channel List.

Press to delete the channel.

Press to enter the rename state, then select the word you want to change, and ▼/▲ /◄/► to select word.

Press to skip the select channel.(Your TV set will skip the channel automatically when using CH+/- to view the channels.)

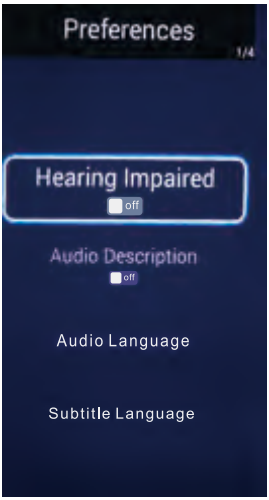

Hearing Impaired Set On/ Off.

AUDIO DESCRIPTION Set On/ Off.

Audio Languages
Press ▼ / ▲ button to select Audio Languages, then press Enter button to enter sub-menu.

Subtitle Language
Press ▼ / ▲ button to select Subtitle Language, then press Enter button to enter sub-menu.

Operation and function menu descriptions source

Lock

Press ◀/▶ to select Lock.

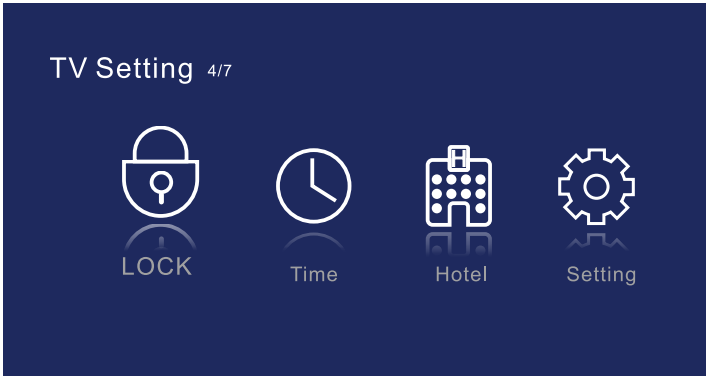

NOTE: Input password "**0000**" to enter the LOCK.

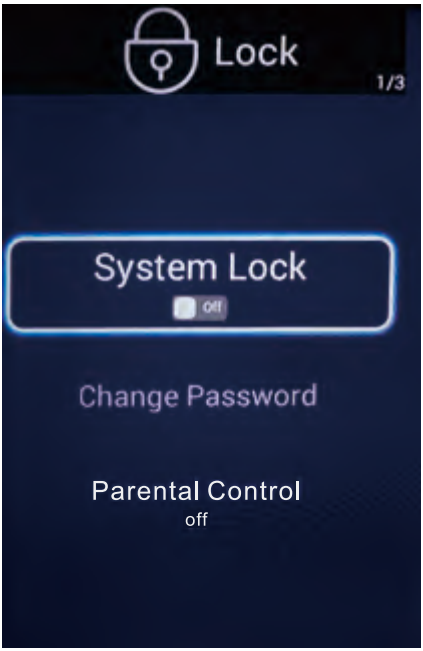

System Lock Select On/ Off Lock System.

Change Password Select change/keep password.

Parental Control Select On/ Off Parental Control to select the number of age, which is suitable for your children.

Operation and function menu descriptions source

Time

Press ◀/▶ to select Time

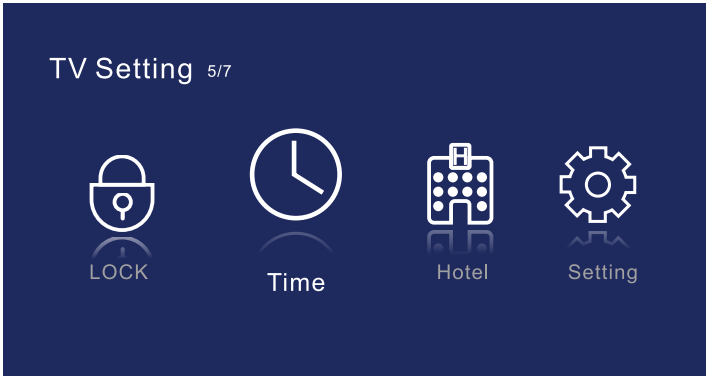

Press **Enter** button to enter the sub-title, and press ◀/▶ to sdjust.

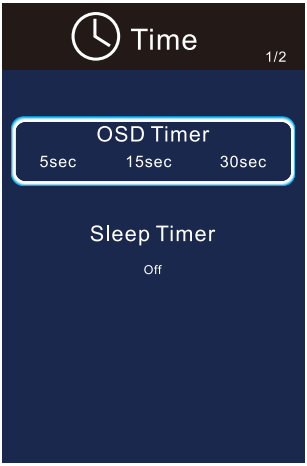

OSD Timer

Select OSD Timer ,and【◀】/【▶】to adjust.
(Available: OFF, 5sec, 15sec, 30sec)

Sleep Timer

Select Sleep Timer ,and【◀】/【▶】to adjust.
(Available:OFF, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min).

Operation and function menu descriptions source

Hotel

Press ◀/▶ to select Hotel

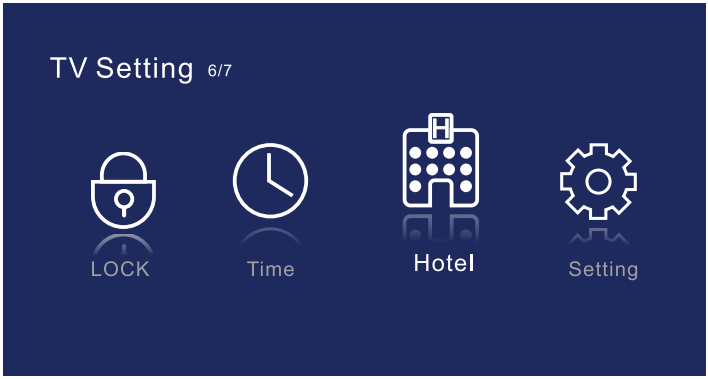

Press **Enter** button to enter the sub-title, and press ◀/▶ to sdjust.

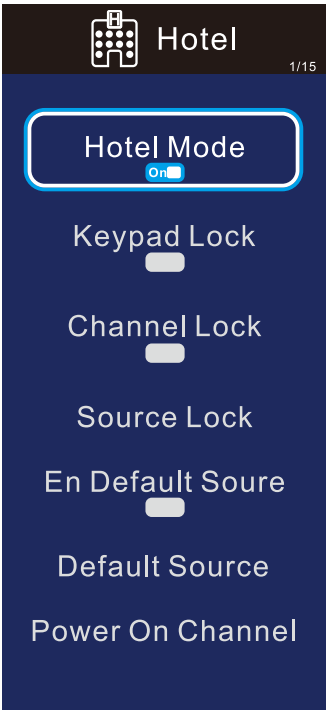

Operation and function menu descriptions source

Hotel Mode: Hotel mode switch.

Keypad Lock: Keypad lock switch.

Channel Lock: Channel lock switch.

Source Lock: Used to set available state of signal source.

En Default Source: Default Source switch.

Default Source: Set signal source need to be jump arrive after start up.

Power on Channel: Used to set default program after start up.

Max Volume: Used to set the maximum range of volume adjustable by user.

En Power Volume: Power Volume switch.

Power Volume: Used to set default volume after start up.

Export Config: Used to export the current HOTEL MODE configuration to USB.

Import Config: Used to import HOTEL MODE configuration from USB.

Power Mode: Power-on mode, standby / direct start up, memory.

Clear: Clear hotel mode settings.

Change Password: Used to set password when entering the HOTEL MODE from user menu.

Operation and function menu descriptions source

Setting

Press ◀/▶ to select Setting.

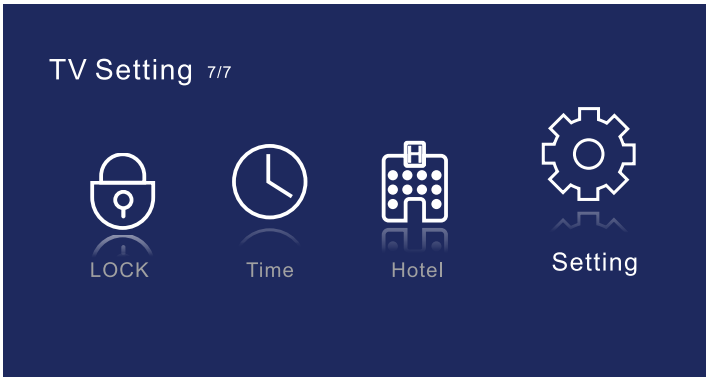

Press **Enter** button to enter the sub-title, and press ◀/▶ to sdjust.

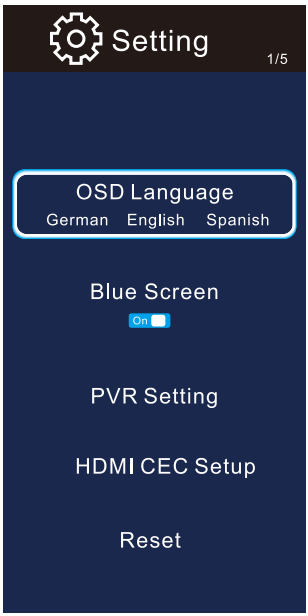

OSD Language
Select the language which is displayed on the OSD menu.

Blue Screen
Set the background color to blue or black when no input signal.

PVR Setting
Press the OK or ▶ button to enter.
Use the ▲/▼ buttons to select your desired option.
Press the **OK** button to enter a sub-menu or confirm a setting.

HDMI CEC Setup
Set the CEC ON/OFF.

Reset
Recall the default setting.

Operation and function menu descriptions source

Reset

Press ▼/▲ to reset the default setting.

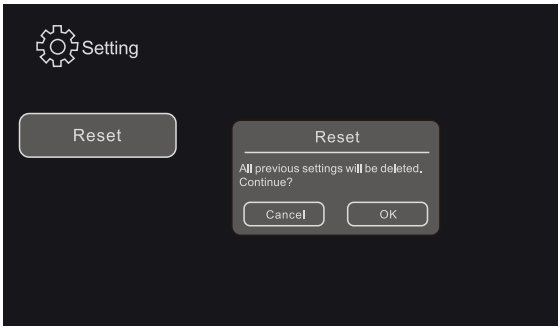

Press the to set the PC Adjust

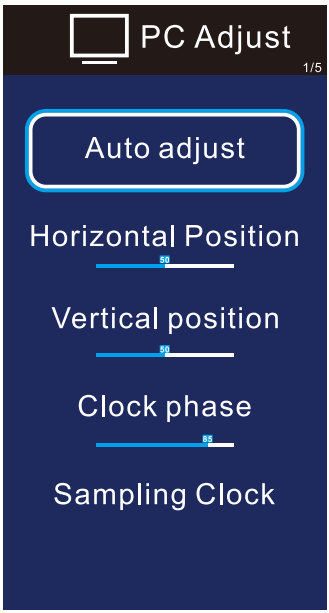

Auto Adjust: Adjust the PC screen automatically.

Horizontal Position: Adjust the value of horizontal position.

Vertical Position: Adjust the value of vertical position.

Clock Phase: Adjust the picture applying to the TV.

Sampling Clock: Adjust the signal transfer speed.

Home menu

The Main Menu UI are as follow.
Press ▼ /▲/◄ / ► to select the menu.

Press OK button to enter to set.

Input the signal, and select the input source.

Home menu

System Setting

Select the Setting in the Main Menu to enter the System Setting.

Network

Wireless Network
Select the WIFI, and press the passwork to connect.

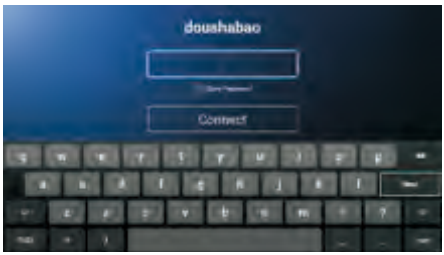

Home menu

wired network

Insert the Ethernet cable ,and select Auto get IP address to connect the Ethernet.

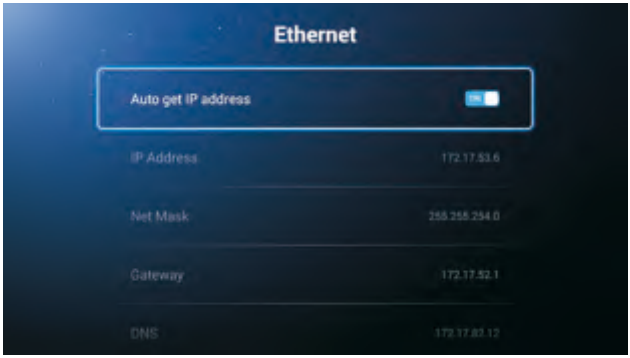

Time

Press the ◄ / ► to select the Time to set.

Auto Attach	Get the current time and date automatically.
24 Hours	Select the 12 hours or 24 hours.
Time Zone	Select the local time zone.
Time Edit	Edit the current time and date.
Date Format	Set current date format.

Home menu

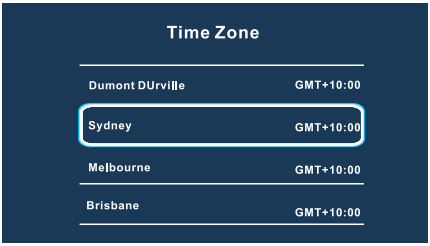

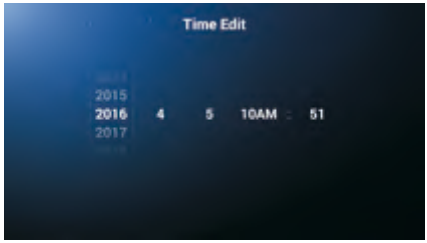

General

Press the to select the General and set the general setting.

Home menu

Language Setting	Select current display language.
Input Method	Select the Input method.
System Upgrade	Upgrade to the newest system version.
System Recovery	Recovery system to original state.

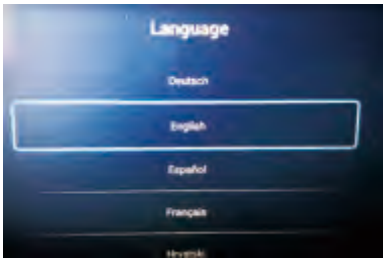

About

Information about the TV.

Home menu

Multimedia

Press the Input to select Media source.

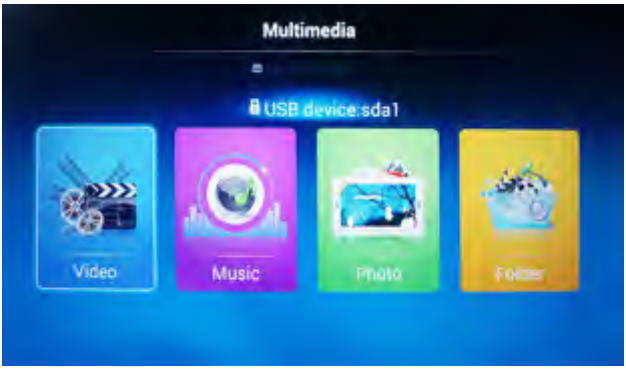

Select the Video, and OK button to enter.

Home menu

Music

Press the ◄ / ► button to select the **Music**.

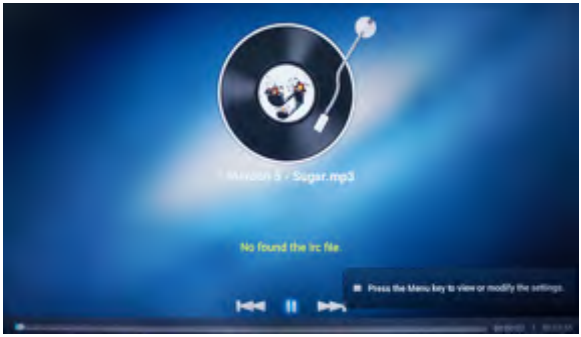

Photo

Press the ◄ / ► button to select the **Photo**.

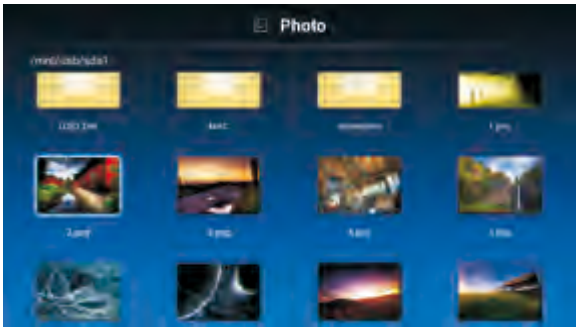

Folder

Press the ◄ / ► button to select the **Folder**.

Help

No Power	Check the AC cord of TV is plus in or not. If still no power, please Pull out the plug and replug in after60 seconds. And open the TV again
Signal receive not properly	● To cause double image or phantom if there has high building or high mountain round TV. You can adjust image effect by manually operation: consult instruction of vernier regulation or change the direction of external antenna. ● If you use the indoor antenna . under certain circumstance, receive will be more difficult .So you can change the direction of the antenna to adjust the image effect . If can't change image receiving effect either , you have to use external antenna.
No picture	● Check the antenna at the back of TV is connected properly or not. ● Try to select other channels and check whether the TV problem itself or not.
but,Video is ok without audio	● Increase the volume. ● Check the TV is in mute mode or not , and please press the mute button to make sound resume.
Audio is ok, but color error or no picture.	● Increase contrast and brightness.
snow statics picture and noise	●Check the antenna at the back of TV is connected or not.
Level broken line	● vacuum, such as hair drier, Maybe has electrical appliance interfere· please turn off these kinds of electrical appliance, cleaner and so on.
Image or-Dual "simulacrum" The TV no response with the Remote.	● Perhaps the location for the antenna is not good.Use the tall beamed antenna can be improved quality of the display image. ● Operate the remote direct to the remote sensor on the TV.If still no response for the TV, please check if the plastic bag on the remote take or not. And check if the location for the battery is correct.Change the new battery. ● The TV will shift to the STAND BY if no response from the remote in the few minutes.
.NO Video In (PC Mode)	● Please check if the display cable connect to the VGA correcte . ● Please check if there has the bend on the display cable.
Vertical twinkling (PC Mode)	● Enter the main menu, Use the clock regulator for the Video display noise to eliminate the vertical line.
horizontal ripping (PC Mode)	● Adjust the Audio sound horizontal in the main menu to clear the horizontal ripping line.
The screen is too bright or too dark (PC Mode)	● Adjust the contrast ratio or brightness in the main menu.
PC Function no response	● Check the computer setting in the state of compatible display resolution
Ripping line in RCA connecting	● Please use good quality connecting cable.
Problem still exist	● Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then connect.If there is some problem with our TV, do not repair it by yourself, please contact with the customer service center.

There will be complete picture and the brightness will come down if the TV is in: Note So please do not keep the TV in a state of same, the static picture for too long time Menu or same picture that has much difference in brightness and contrast ratio for too long time.

Product fiche

65LUA58L

- Supplier's name: Manta S.A.
- Supplier's model: 65LUA58L
- Energy efficiency class: A
- Visible screen diagonal in centimetres and in inches: 165cm; 65"
- On-mode power consumption: 137W
- Annual energy consumption: 200 kWh/year
- Standby and off-mode power consumption: <0,5 W
- Screen resolution in physical horizontal and vertical pixel count: 3840x2160

Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

Unit Dimension(unit:mm)	Screw Dimension
VESA 400x200	M6 x 8mm,4pcs

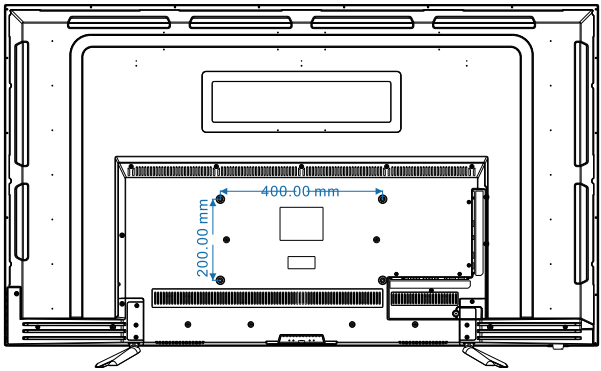

Note:

A. The wall mount is not contained in the accessories sold with television. We only provide the installing specifications but not the wall mount itself. If you need the mount, please consult with the local dealer for a VESA wall mount.

B. We strongly suggest to set the wall mount with equipments of specification we ordered. If not, inappropriate installing may cause damage to device or people.

MANTA

LED TV

65LUA58L

Manual del Usuario

Tabla de Contenidos

Advertencia de seguridad 1
Instrucciones Importantes de Seguridad 2
Preparación para Su Nuevo Televisor 3
Explicación de las Tomas del TV 4
Teclado Lateral y Panel Frontal 5
Instrucciones del Mando a Distancia 6
Aprender sobre el mando a distancia 7
Operación y función del menú 8
- MENÚ DE IMAGEN 9
- MENÚ DE SONIDO 10
- MENÚ DE CANALES 12
- MENÚ DE BLOQUEO 15
- MENÚ DE HORA 16
- MENÚ AJUSTE 19

Multimedia 25
- Menú de música 26
- Menú de foto 26
- Menú de Carpeta 26

Ayuda 27
Ficha de producto 28

Advertencia de seguridad

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

Este producto utiliza requiere para su funcionamiento electricidad de alta tensión. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la cubierta de la caja, póngase en contacto con personal del servicio técnico.

No trate de abrir una máquina,para cualquier cambio o ajuste del televisor, pongase en contacto con los centros de atención al cliente.

	El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de intrucciones importantes de funcionamiento y intrucciones de mantenimiento acompañando al aparato.
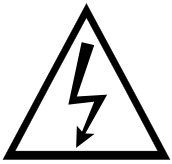	**Precaución:** **El símbolo de un rayo con flecha dentro de un triángulo equilatero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje no insulado peligroso dentro del aparato que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica.**

• distancias mínimas alrededor del aparato para una ventilación suficiente;
• no se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con elementos, como periódicos, manteles, cortinas, etc.
• se debe prestar atención a los aspectos ambientales de la eliminación de baterías.
• el uso de aparatos en climas moderados.

Instrucciones Importantes de Seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual de instrucciones.
3. Siga todas la advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este equipo cerca del agua.
6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las Instrucciones del fabricante.
8. No Instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
9. No Intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustar correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe Invirtléndola. SI aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa Inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.

13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.

Precaución:

14. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
15. Donde el conector principal es usado como el dispositivo de desconexión, el dispositivo desconectado debe permanecer listo para operar.
16. El contacto debe ser Instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
17. Este equipo debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
18. El aparato no debe ser expuesto a goteo o salpicaduras y no se debe colocar objetos llenos de liquidos como vasos sobre el aparato.
19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
21. Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la ropagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.

22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5 A bajo operación normal.

Preparación para Su Nuevo Televisor

El televisor está empacado con el soporte del TV separado del gabinete. Para configurar el soporte de la mesa de TV, realice la instalación de acuerdo con las instrucciones a continuación.

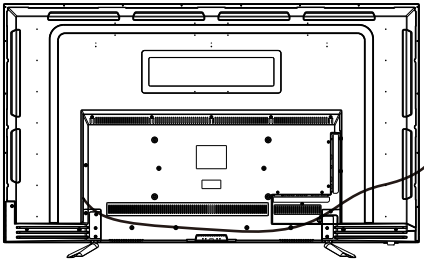

Paso Uno
Coloque el televisor boca abajo sobre un paño suave o cojín para evitar que se dañe el panel.

El panel se puede rayar fácilmente.
1. Elija una superficie absolutamente plana para colocar el televisor.

2. Use un paño suave o un cojín para mirar hacia el panel de TV, No coloque el televisor directamente en la mesa.

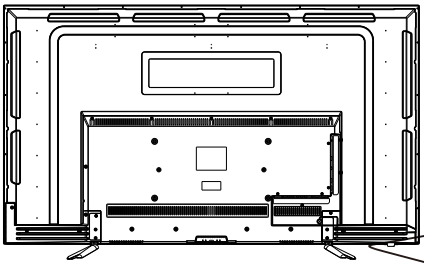

Paso Dos
Tome la base. Alinee los orificios de los tornillos de la base y el televisor, luego inserte los 4 tornillos en los 4 orificios de la base y apriételos.



Tornillo	Cantidad
M4x25mm	4pcs

Por favor, tome nota de la dirección de la base

La vista inferior del televisor (el gabinete frontal está boca abajo).

Explicación de las Tomas del TV

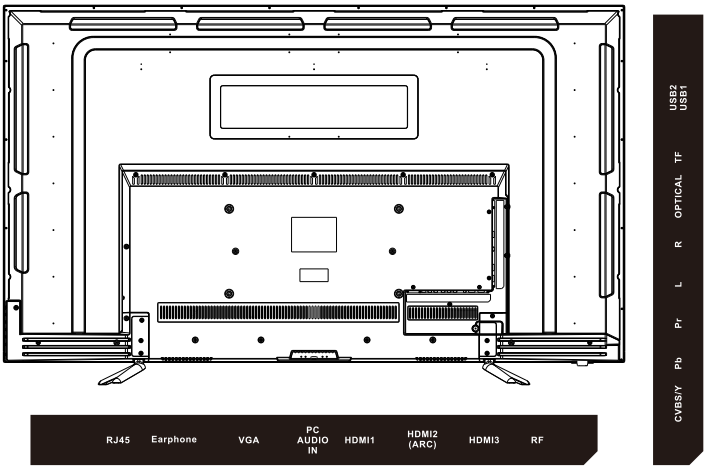

RJ45	**RJ45** Conecta el internet.	INPUT Y Pb Pr	**Entrada YPbPr** Conéctese al terminal compuesto de su DVD / VCR (Algunos modelos sin esta interfaz)
INPUT CVBS L R	**Entrada AV** Entrada de señal de AV externa y canal de sonido pertinente de derecha / izquierda	OPTICAL	**OPTICAL** Salida de sonido de TV digital.
VGA	**Entrada VGA** Entrada de señal analógica para PC.	EARPHONE	**Salida del AURICULAR** Cuando los auriculares están enchufados, los altavoces están deshabilitados.
PC AUDIO INPUT	**PC AUDIO INPUT** Entrada VGA y entrada de audio cuando entrada VGA.	TF	TF Input terminal.
HDMI	**Entrada HDMI** Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.	USB	**Entrada USB** Conecte un dispositivo USB aquí para reproducir sus archivos multimedia o para grabar programas a través de la función PVR.
RF	**RF** Conecta la antena		

Teclado Lateral y Panel Frontal

Botones del Panel Lateral

Si no puede ubicar su mando a distancia, puede usar los botones laterales del teclado en su televisor para operar muchas funciones de TV.

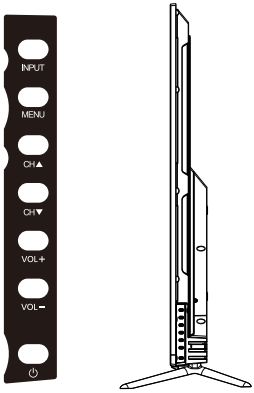

INPUT: Muestra la lista de selección de fuente.
MENÚ: Muestra el menú principal del televisor.
CH▲: Explora a través de la lista de canales. En el sistema de menú de TV, actúa como la flecha hacia arriba en el mando a distancia y se puede utilizar para seleccionar opciones de menú.
CH▼: Explora hacia abajo a través de la lista de canales. En el sistema de menú de TV, actúa como la flecha hacia abajo en el mando a distancia y puede usarse para seleccionar opciones de menú.
VOL+: Aumenta el volumen. En el sistema de menú del TV, actúa como la flecha derecha en el control remoto y puede usarse para seleccionar opciones de menú.
VOL-: Disminuye el volumen. En el sistema de menú de TV, actúa como la flecha izquierda del control remoto y puede usarse para seleccionar opciones de menú.
POWER (⏻): Enciende y apaga el televisor.

Panel Frontal

Acerca de la distancia y el ángulo de trabajo del control remoto, consulte la página siguiente.

Indicador de Encendido / Espera: LED azul y rojo de doble color. Se muestra rojo cuando el televisor está apagado y azul cuando se enciende. Sensor del mando a distancia: sensor IR del mando a distancia, que recibe rayos infrarrojos enviados por el mando a distancia.

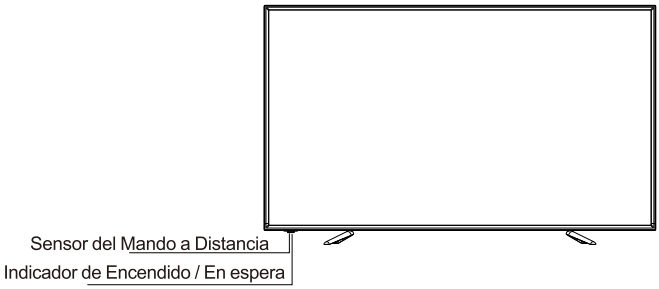

Instrucciones del Mando a Distancia

Insertar Baterías en el Mando a Distancia

1. Retire la tapa del compartimiento de la batería de la parte posterior del mando a distancia levantando la tapa.



2. Inserte las 2 baterías AAA. Asegúrese de que las polaridades (+ y -) estén alineadas correctamente.

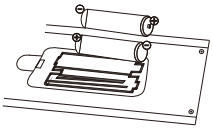

3. Vuelva a colocar la tapa

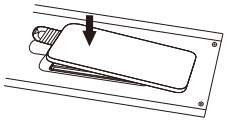

Si el mando a distancia no funciona, verifique estos puntos:
- Son correctas las polaridades (+, -)?
- Las baterías están gastadas?
- Hay una falla de alimentación de CA?
- Está enchufado el cable de alimentación?
- Hay alguna interferencia o bloqueo cerca del sensor del control remoto?

PRECAUCIÓN:
- Las baterías usadas deben reciclarse.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- NO use baterías nuevas y viejas juntas.
- Cambie ambas baterías al mismo tiempo.
- Cuando no use el mando a distancia por un tiempo prolongado, retire las baterías de la unidad.

Atención: Todas las baterías(empaquetadas o en uso) no se pueden exponer a la temperatura alta como calor de sol ni fuego.

Ángulo de Recepción del Mando a Distancia

Utilice su mando a distancia dentro del rango de distancia y ángulo que se muestra a continuación.

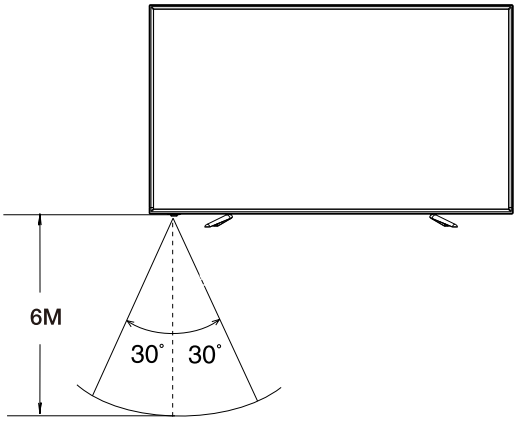

Aprender sobre el mando a distancia

Botones del mando a distancia

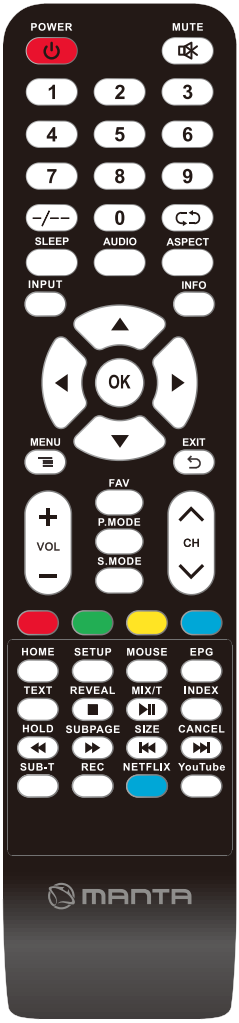

POWER: Enciende la TV o cambia a Standby.
MUTE: Presione para silenciar el sonido.
NUMBER: Botones numéricos para acceso directo al canal.
-/--: Llame la tabla del programa.
Regresa al canal anterior.
SLEEP: Presione para seleccionar un intervalo de tiempo preestablecido para el apagado automático.
AUDIO: Cambia el canal de audio en DVD o modo multimedia.
ASPECT: Relación de aspecto.
INPUT: Accede a los canales de introducción disponibles, use las flechas para resaltar las opciones y pulse OK para seleccionar.
INFO: Pulse para mostrar la información del programa actual en la pantalla.
◄ / ► / ▲ / ▼: Use para seleccionar elementos del menú en pantalla y cambiar los valores del menú.
OK: Para introducir y confirmar botón.
MENU: Presione para mostrar el menú OSD.
EXIT: Salga del menú.
CHANNEL+/-: Presione para cambiar los canales de TV.
VOL +/-: Aumenta o disminuye el volumen.
FAV: Presione para visualizar la lista de canales favoritos que almacenó antes.
P.MODE: Cambia entre el modo de imagen preestablecido.
S.MODE: Cambia entre el modo de sonido preestablecido.
Botones de color: Edición de Canales.
HOME: Presione para abrir la página de inicio de Android.
SETUP: Presione para abrir el menú de configuración de Android.
MOUSE: Cambia al modo de ratón chc.
EPG: Muestra la guía del programa electrónica.
TEXT: para entrar en el modo de teletexto.
REVEAL: Modo teletexto - Para elevar u ocultar las palabras ocultas.
MIX/T: Las imágenes TV y TXT se mezclan junto al fondo transparente.
INDEX: Para mostrar la página del índice.
HOLD: Modo teletexto - Muestra la página actual que desea ver.
SUBPAGE Acceso a página subcodificada.
SIZE: Cambie el tamaño de la pantalla en el modo del teletexto.
CANCEL: Para cancelar la visualización.
▶II : Reproducir / Pausa.
■ : DETÉNGASE.
◄◄ : Tecla de retorno rápido.
►► : Tecla de avance rápido.
I◄◄ : Tecla anterior.
►►I : Tecla siguiente.
SUB-T: Seleccione el subtítulo del archivo de video multimedia.
REC: Botón de grabación de video personal.
NETFLIX: Presione esta tecla para acceder al sitio.
YouTube: Accesos directos de la página web de YouTube.

Operación y función del menú

Fuente de introducc

Pulse el botón **INPUT** para introducir la fuente de introducción.
Pulse el botón **INPUT** en el mando a distancia para mostrar la lista de la fuente de introducción.
Pulse el botón ◄ / ► para seleccionar.
Disponible: TV, AV, YPBPR, HDMI1, HDMI2, HDMI3, VGA

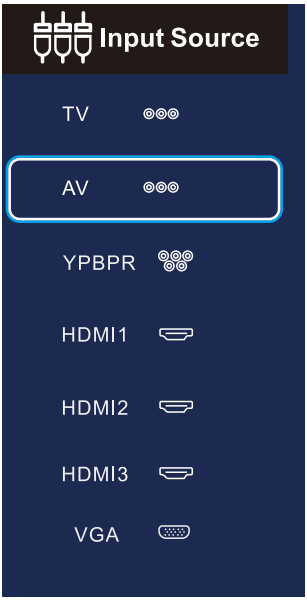

Operación y función del menú

Imagen

Pulse el botón **MENU** para entrar en la imagen TV.

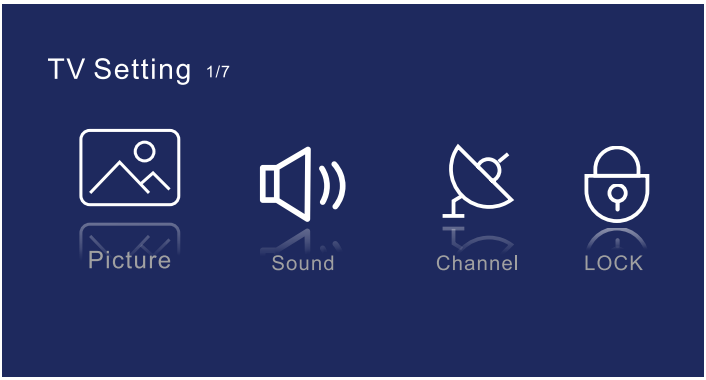

Pulse Imagen para ajustar la imagen.

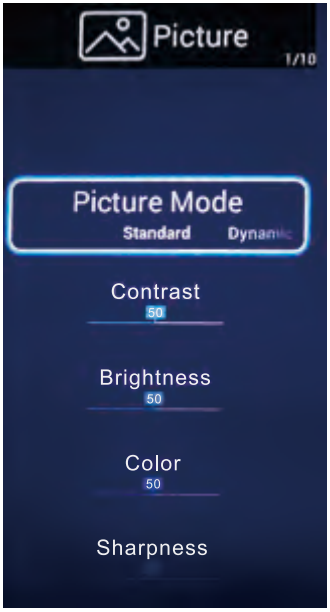

Modo de la imagen
Resalte el elemento y pulse **OK** para entrar en el submenú que muestra el modo de imagen que puede elegir: Dinámico / estándar / medio / usuario.

Contraste: Ajuste el nivel blanco de la imagen.

Brillo: Ajuste la oscuridad de las secciones negras en la imagen.

Color: Ajuste la intensidad de color de la imagen.

Nitidez: Los bordes del objeto se realzan los detalles de la imagen.

Operación y función del menú

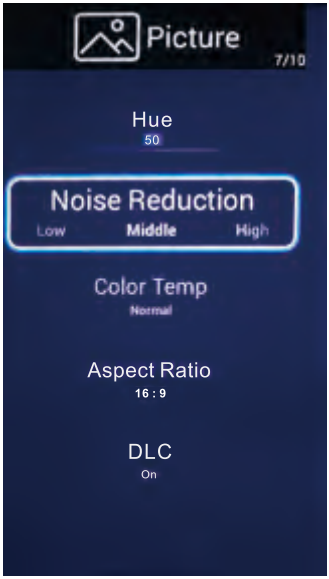

Tono Ajusta el tono (rojo, verde, azul) de la pintura.
Reducción de ruido (OFF/Bajo/Medio/Alto)
Puede limpiar la señal de entrada para ajustar los elementos.
Temperatura de color
Selecciona la temperatura de color con la que se sienta cómoda.
Frío Aporta a los colores blancos un tono azul.
Medio Aporta a los colores blancos un tono neutro.
Caliente Aporta a los colores blancos un tono rojo.
Índice de aspecto
Seleccione el índice de aspecto adecuado.
(4:3/16:9/Zoom1/Zoom2)
DLC Seleccione ON/OFF.

Sonido

Pulse ◄ / ► para seleccionar el sonido.

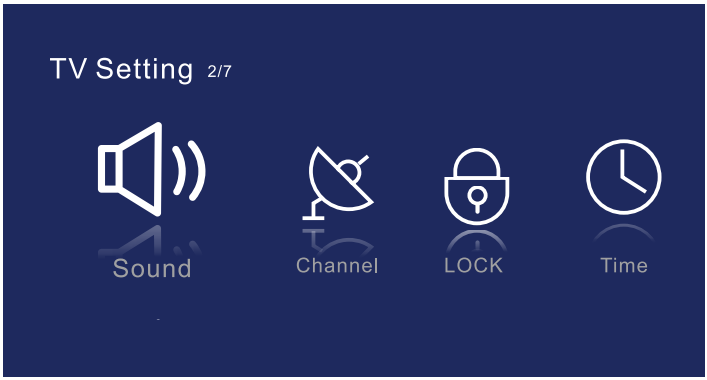

Operación y función del menú

Pulse el botón Enter para introducir el subtítulo y pulse ◄ / ► para ajustar.

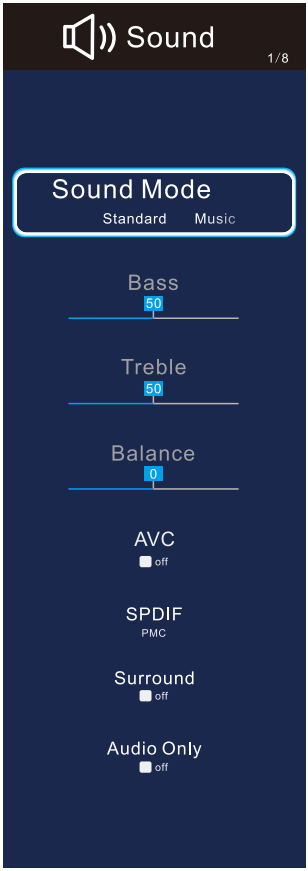

Modo de sonido
Estándar/Música/Película/Deportivos/Usuario (Solo en este modo, agudos y bajos puede ajustarse.

Bajos
Ajuste los sonidos de frecuencia baja.

Agudos
Ajuste los sonidos de frecuencia alta.

Balance
Ajuste el nivel del sonido que llega de los altavoces izquierdo y derecho.

AVC
Pulse L/R para ajustar o cancelar. Cuando está ajustado, se nivela el sonido que se escucha cuando hay cambios repentinos en el volumen durante interrupciones comerciales o cambios de canales.

SPDIF
Seleccione la interfaz digital ON/OFF

Envolvente
Seleccione la función envolvente ON/OFF.

Solo audio
Pulse el botón para seleccionar solo audio. Pulse el botón ◄ / ► para seleccionar (ON/OFF).

Operación y función del menú

Canales

Pulse ◄ / ► para seleccionar el Canales.

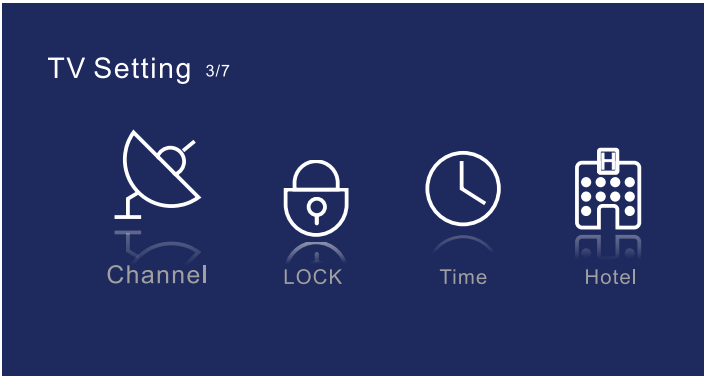

Pulse el botón Enter para introducir el subtítulo y pulse.

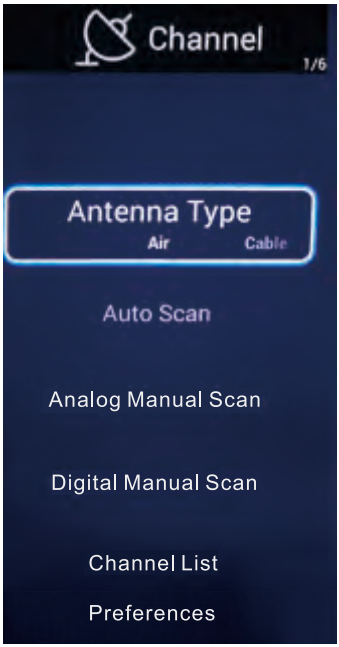

Tipo de antena (aire/cable).	Seleccione el tipo de antena
Escaneado automático automáticamente.	Busca los programas
Escaneo anual analógico introduciendo la frecuencia.	Búsqueda de programas ATV
Escaneo anual digital introduciendo la frecuencia.	Búsqueda de programas DTV
Lista de canales	Lista los programas.

Escaneo automático

Escaneo automático buscará los canales disponibles y los canales que se reciben con el programa.
Pulse ◄ / ► para seleccionar la sintonización automática, después pulse OK para iniciar la búsqueda automática.
Si desea detener la búsqueda, pulse EXIT para detener la búsqueda.

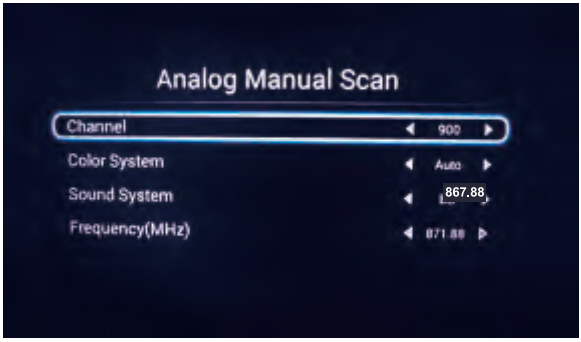

Canal
Ajuste el número de canal.
Sistema de color
Seleccione el sistema de color.
(PAL/SECAM/NTS C)
Sistema de sonido
Seleccione el sistema de sonido).
(DK/BG/1)
Frecuencia
Introduzca la frecuencia del canal.
Lista de canales
Lista los programas.

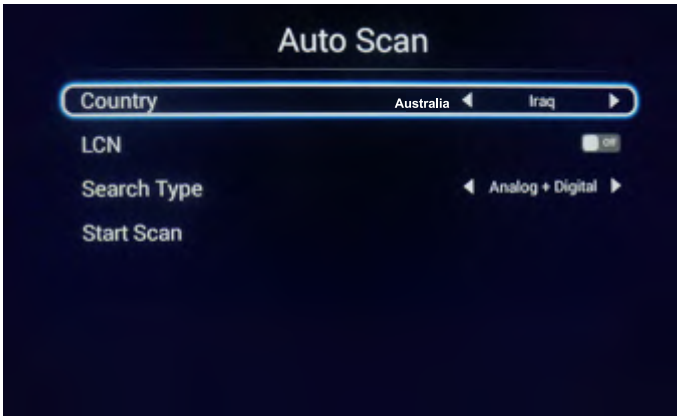

Operación y función del menú

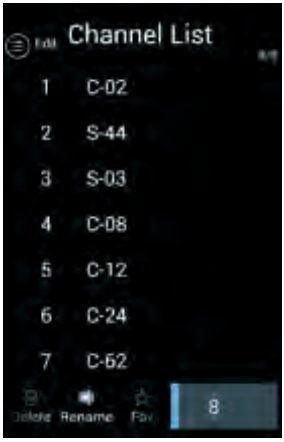

Pulse ◄ /► para seleccionar la lista de canales.

Pulse para editar la lista de canales.

Pulse para borrar los canales.

Pulse para entrar en el estado de renombrado, después selecciona la palabra que desea cambiar, ▲/▼/◄/► seleccione la palabra.

Pulse para saltar al canal de selección. (Su TV saltará Automáticamente al canal si usa CH+/- para ver el canal.

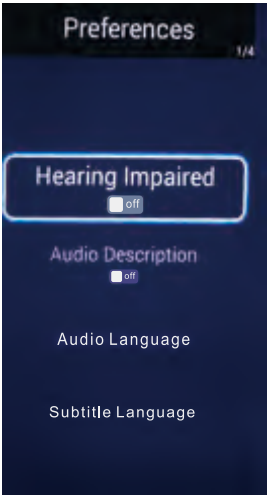

Escucha retrasada Botón de ENCENDIDO/APAGADO
DESCRIPCIÓN DEL AUDIO Botón de ENCENDIDO/APAGADO

Idiomas del audio
Pulse el botón para seleccionar los idiomas del audio y después pulse el botón ENTER para llegar al submenú.

Idioma de los subtítulos
Pulse el botón para seleccionar idioma del subtítulo y después pulse el botón ENTER para llegar al submenú.

Bloqueo

Pulse ◄ / ► para seleccionar el Bloqueo.

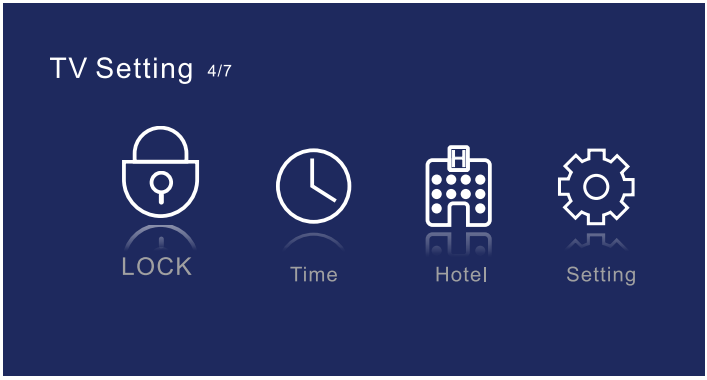

NOTA: Introduzca la contraseña "0000" para introducir el BLOQUEO.

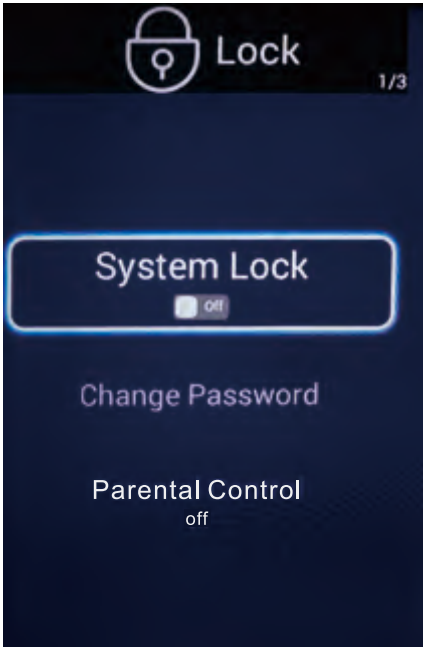

Bloqueo del sistema Selecciona el sistema de bloqueo ON/OFF.

Cambio de contraseña Seleccione cambiar/mantener contraseña.

Control parental Selecciona conectar/desconectar el control parental para seleccionar la edades, que son adecuadas para sus niños

Hora

Pulse ◄/► para seleccionar la hora.

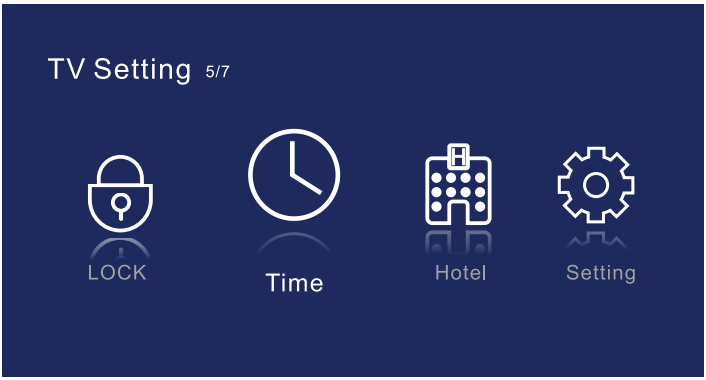

Pulse el botón **OK** para introducir el subtítulo y pulse ◄/► para ajustar.

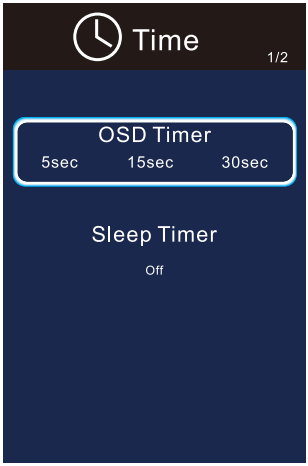

Temporizador OSD
Seleccione el temporizador OSD y ◄ / ► para ajustar.
(Disponible OFF, 5 s, 15 s, 30 s)

Temporizador de desconexión
Seleccione el temporizador y ◄ / ► para ajustar.
(Disponible OFF, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min).

Hotel

Pulse ◄/► para seleccionar hotel.

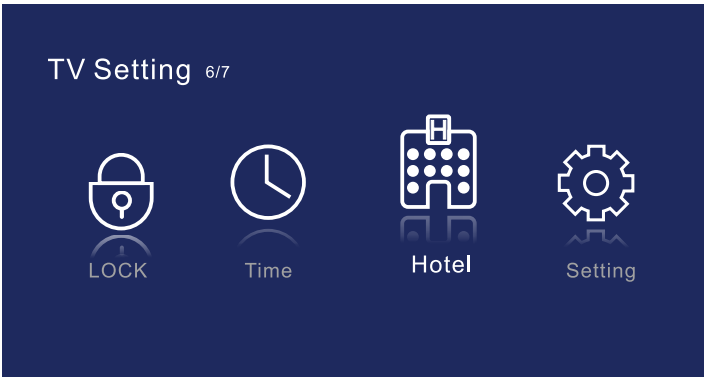

Pulse el botón **OK** para introducir el subtítulo y pulse ◄/► para ajustar.

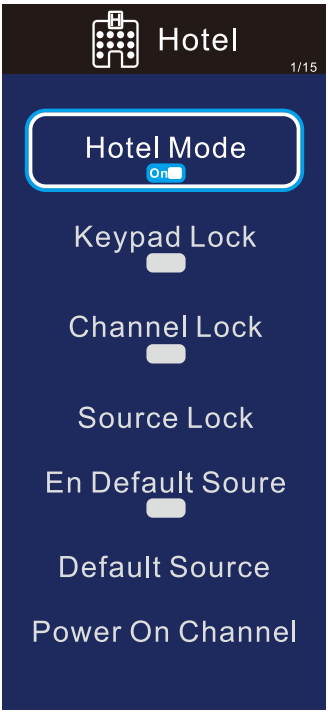

Operación y función del menú

Modo hotel: Interruptor del modo de hotel.

Bloqueo del teclado: Interruptor de bloqueo del teclado.

Bloqueo del canal: Interruptor de bloqueo del canal.

Bloqueo de fuente: Usado para ajustar el estado disponible de la fuente de la señal.

En Fuente por defecto: Interruptor fuente por defecto.

Fuente por defecto: Ajuste la fuente de la señal a saltar llega después del arranque.

Conexión del canal: Usado para ajustar el programa por defecto después del encendido.

Volumen máx.: Usado para ajustar el índice máximo del volumen ajustable por el usuario.

Volumen eléctrico En: Interruptor del volumen eléctrico.

Volumen eléctrico: Usado para ajustar el volumen por defecto después del encendido.

Exportar config: Usado para importar la configuración del MODO HOTEL actual al USB.

Importar config: Usado para importar la configuración del MODO HOTEL desde el USB.

Modo eléctrico: Modo de conexión, standby / arranque directo, memoria.

Borrar: Borrar los ajustes del modo del hotel.

Cambio de contraseña: Usado para ajustar la contraseña al introducir el MODO HOTEL desde el menú del usuario.

Ajuste

Pulse ◄/► para seleccionar el ajuste.

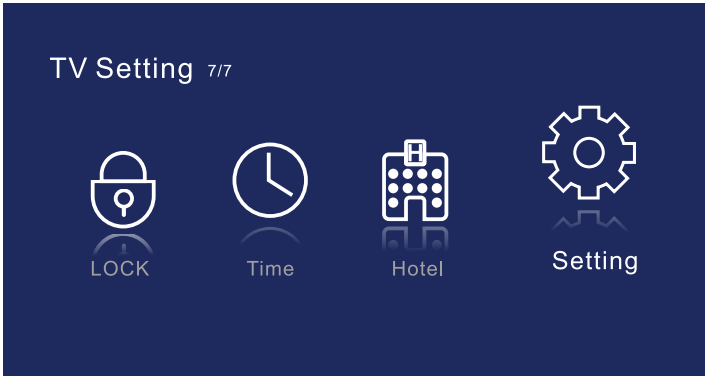

Pulse el botón **OK** para introducir el subtítulo y pulse ◄/► para ajustar.

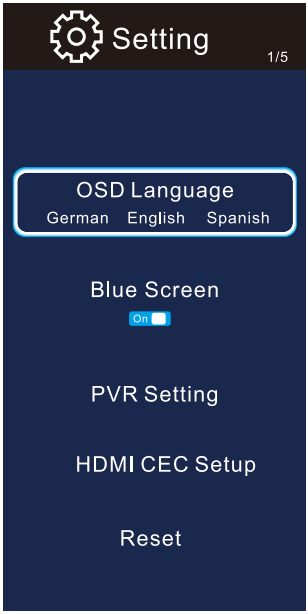

Idioma OSD
Seleccione el idioma que se muestra en el menú OSD.

Pantalla azul
Ajusta el color de fondo a azul o negro cuando no hay señal de entrada.

Ajuste PVR
Pulse el botón OK o ► para entrar.
Pulse los botones para seleccionar la opción deseada.
Pulse el botón OK para entrar en el submenú o confirmar un ajuste.

Ajuste de HDMI CEC
Ajuste el CEC ON/OFF.

Reset (Restablecer)
Volver a establecer el ajuste por defecto.

Restablecer

Pulse para reiniciar ◄ / ► el ajuste por defecto.

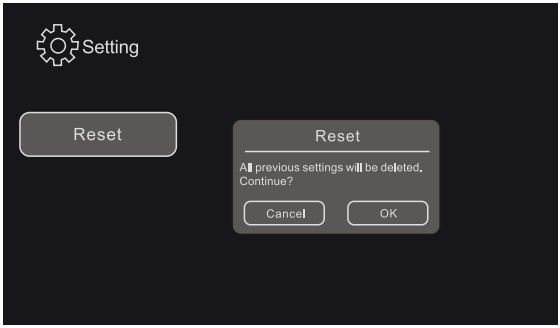

Pulse para ajustar el ajuste del PC.

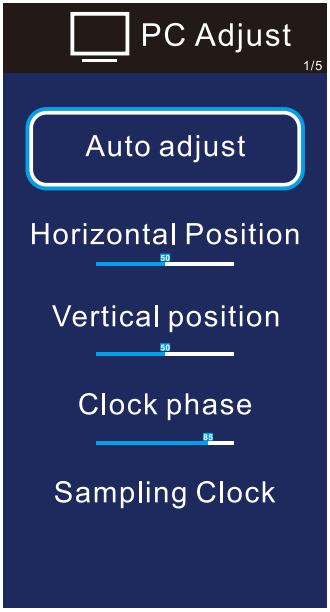

Ajuste automático: Ajusta la pantalla del PC automáticamente.

Posición horizontal: Ajusta el valor a la posición horizontal.

Posición vertical: Ajusta el valor a la posición vertical.

Fase del reloj: Ajusta la imagen aplicándola a la TV.

Reloj de muestra: Ajusta la velocidad de transferencia de señal.

Operación y función del menú

Menú inicial

El menú principal UI es como sigue.
Pulse ▲/▼/◄ / ► para seleccionar el menú.

Pulse el botón OK para entrar en el ajuste.

Introduzca la señal y seleccione la fuente de entrada.

Operación y función del menú

Ajuste del sistema

Seleccione el ajuste en el menú principal para entrar en el ajuste del sistema.

Red.

Red inalámbrica
Seleccione la WIFI y pulse la contraseña para conectar.

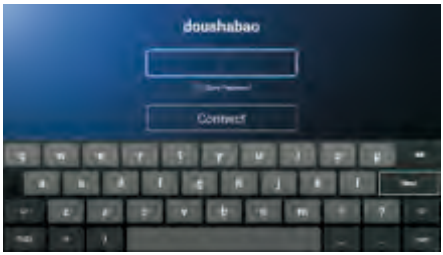

Operación y función del menú

Red por cable
Introduzca el cable Ethernet y seleccione la dirección IP de obtención automática para conectar la Ethernet.

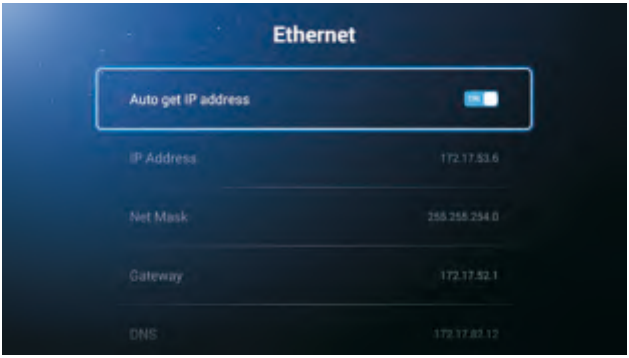

Hora
Pulse ◄ / ► para seleccionar la hora a ajustar.

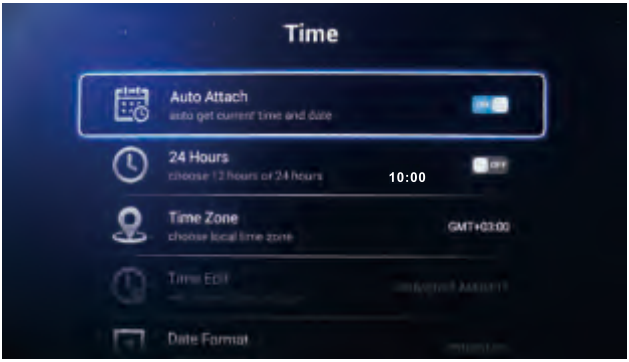

Automático	Ajusta la hora y la fecha actuales automáticamente.
24 horas	Selecciona 12 o 24 horas.
Zona horaria	Selecciona la zona horaria local.
Editar hora	Edita la hora y la fecha actuales automáticamente.
Fecha Formato	Ajusta el formato de la fecha actual.

Operación y función del menú

Información general
Pulse para selecciona General y se ajusta el ajuste general.

Idioma: Seleccione el idioma de visualización actual.
Método de entrada: Seleccione el método de entrada.
Actualizar versión: Actualizar a la versión más nueva del sistema.
Recuperación: Sistema de recuperación al estado original.

Sobre
Información sobre la TV.

Menú inicia

Multimedia

Pulse la entrada para seleccionar la fuente de medios.

Seleccione el vídeo y el botón OK para entrar.

Menú inicia

Música

Pulse los botones ◄/► para seleccionar la Música.

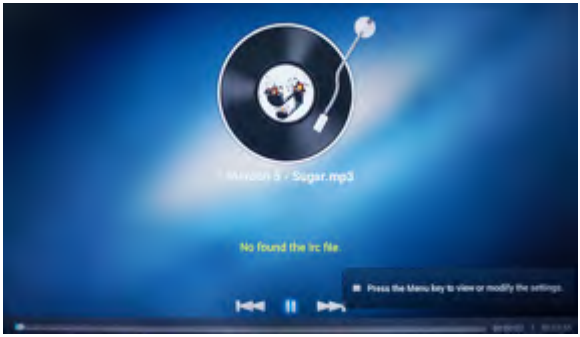

Foto

Pulse los botones ◄/► para seleccionar la Foto.

Carpeta

Pulse los botones ◄/► para seleccionar la Carpeta.

Ayuda

Sin energía	Verifique que el cable de CA del televisor esté más o no incorporado. Si aún no hay energía, por favor, desconecte el enchufe y vuelva a enchufar después de 60 segundos. Y abra el televisor nuevamente.
La señal no recibe correctamente	• Para causar doble imagen o fantasma si hay una TV redonda de un edificio alto o de alta montaña. Puedes ajustar el efecto de imagen manualmente. operación: consulte las instrucciones de la regulación de Vernier o cambie la dirección de antena externa. • Si usa la antena interior bajo ciertas circunstancias, la recepción será más difícil. Así que puede cambiar la dirección de la antena para ajustar el efecto de la imagen. Si tampoco puede cambiar el efecto de recepción de la imagen, debe usar la antena externa.
Sin imagen	• Verifique que la antena en la parte posterior del televisor esté conectada correctamente o no. • Intente seleccionar otros canales y verifique si el problema de la TV en sí o no.
pero, Video está bien. Sin audio	• Aumenta el volume. • Verifique que el televisor esté en modo silencio o no, y por favor presione el botón de silencio.para reanudar el sonido.
El audio está bien, pero tiene el error de color o no imagen	• Aumenta el contraste y el brillo.
estática de nieve imagen y ruido	• Verifique que la antena en la parte posterior del televisor esté conectada o no.
Nivel línea discontinua	• vacío, como el secador de pelo, tal vez el artefacto eléctrico interfiera. por favor apague este tipo de aparato eléctrico, limpiador, etc.
Imagen o "Simulacro dual" El televisor no responde con el control remoto	• Tal vez la ubicación de la antena no sea buena. Utilice el tacómetro de una antena para mejorar la calidad de la imagen de la pantalla. • Opere el control remoto directo al sensor remoto en el TV. Si no hay respuesta para el televisor, verifique si la bolsa de plástico en el control remoto toma o no. Y verifique si la ubicación de la batería es la correcta. Cambie el nuevo batería. • El televisor cambiará a STAND BY si no recibe respuesta del control remoto en los pocos minutos.
NO video en(Modo PC)	• Verifique si el cable de la pantalla se conecta al corrector VGA. • Verifique si hay una curva en el cable de la pantalla.
Brillo vertical(modo PC)	• Ingrese al menú principal, use el regulador del reloj para el ruido de la pantalla de video para eliminar la línea vertical.
corte horizontal (modo PC)	• Ajuste el horizonte de sonido de audio en el menú principal para borrar la línea de corte horizontal.
La pantalla es demasiado brillante o demasiado oscura (Modo PC)	• Ajuste la relación de contraste o el brillo en el menú principal.
PC Function sin respuesta	• Compruebe la configuración de la computadora en el estado de resolución de pantalla compatible.
Rasgando la línea en conexión RCA	• Utilice un cable de conexión de buena calida.
El problema todavía existe	• Desconecte el cable de alimentación y espere 30 segundos, luego conéctelo. Si hay algún problema con nuestro televisor, no lo repare sólo, póngase en contacto con el centro de servicio al cliente.

Habrá una imagen completa y el brillo bajará si el televisor está en:
Nota Por lo tanto, no mantenga el televisor en el mismo estado, la imagen estática durante demasiado tiempo, menú o la misma imagen que tiene mucha diferencia en relación de brillo y contraste durante demasiado tiempo.

Ficha de producto

65LUA58L

• Nombre del proveedor: Manta S.A.
• Modelo del proveedor: 65LUA58L
• Clase de eficiencia energética: A
• Diagonal de pantalla visible en centímetros y en pulgadas: 165cm; 65”
• Consumo de energía en modo encendido: 137W
• Consumo de energía anual: 200 kWh/year
• Consumo de energía en modo de espera y apagado: <0.5 W
• Resolución de pantalla en el recuento de píxeles físico horizontal y vertical: 3840x2160

Nota!

El diseño del producto y los parámetros técnicos pueden cambiar sin previo aviso. Esto se refiere principalmente a los parámetros técnicos, software y manual de usuario presente. El Manual del usuario es una orientación general sobre el producto de servicio. El fabricante y el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad como compensación por errores de inexactitudes en las descripciones que aparecen en este manual de usuario.

Dimensión de la Unidad (unidad : mm)	Tornillos
VESA 400 X 200	M6x8 mm, 4 piezas

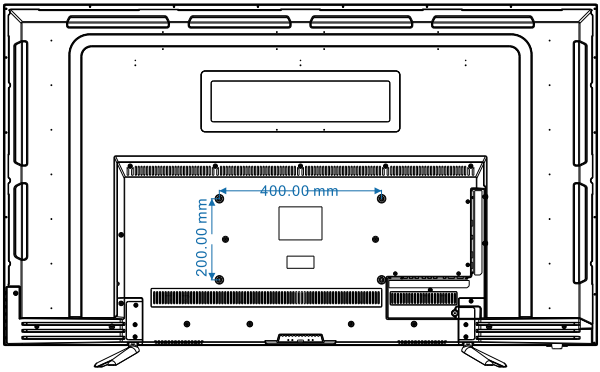

Nota :
A. El montaje de pared no está incluido en los accesorios vendidos con televisión. Solo proporcionamos las especificaciones de instalación, pero no el montaje de pared en sí. Si necesita la montura, consulte con el distribuidor local para obtener un soporte de pared VESA.
B. Recomendamos encarecidamente configurar el soporte de pared con los equipos de especificación que pedimos. De lo contrario, una instalación inadecuada puede dañar el dispositivo o a las personas.

MANTA

LED TV

65LUA58L

Manual de Instrução

Tabela de Conteúdos

Informação de Segurança 1
Precauções Importantes de Segurança 2
Preparação para o seu novo TV 3
TV Jacks Explanação 4
Teclado de Lado e Painel Dianteiro 5
Instalação de Controle Remoto 6
Estudar sobre o Controle Remoto 7
Menu de Operação e Função 8
- IMAGEN 9
- SOM 10
- CANAL 12
- BLOQUEAR 15
- TEMPO 16
- AJUSTE 19

Multimedia 25
- Música 26
- Foto 26
- Carpeta 26

Ajuda 27
Fiche de Produto 28

Informação de Segurança

Caução

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA

As altas voltagens são usadas na operação deste produto para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa de gabinete, refera a servir para a pessoa de serviço qualificada.

Se o TV tem qualquer mudança ou ajuste de grosseiro, choque elétrico para ser ferido, não tente abrir uma máquina-manutenção, contate com o centro de cliente.

	O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é pretendido a altertar o usuário para a presença de operação importante na literatura acompanhando o aparelho.
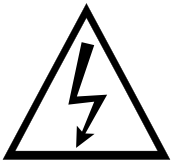	**Aviso:** **O flash de relâmpago com símbolo de cabeça de flecha dentro de um triângulo equilátero, é pretendido a alertar o usuário para a presença de voltagem perigosa não isolada dentro de recinto de produtos que podem ser magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.**

• Mín distância em volta de aparelho para a ventilação suficiente.
• A ventilação não pode ser impedida por cobrir as aberturas de ventilação com os itens, tais como jornais, roupa de mesa, cortinas, e etc.
• A atenção deve ser desenhada para os aspectos ambientais de tratamento de bateria.
• O uso de aparelho nos climas moderados.

Precauções Importantes de Segurança

1) Ler as instruções.
2) Manter estas instruções.
3) Prestar atenção a todos os avisos.
4) Seguir a todas as instruções.
5) Não usar este aparelho perto de água.
6) Limpar apenas com tecido seco.
7) Não bloquear qualquer abertura de ventilação. Instalar segundo às instruções de fabricante.
8) Não instalar perto de qualquer recurso de aquecimento tais como radiadors, registros de calor, nem outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem aquecimento.
9) Não derrotar o propósito seguro de tomada polarizada ou terra-tipo. Uma tomada polarizada tem duas lâminas com uma mais larga do que a outra. Uma tomada de tipo à terra tem duas lâminas e terçeiro forcado à terra. A lâmina larga ou terçeiro forcado são fornecidos para a sua segurança.
Quando a tomada fornecida não apropria à sua saída, consultar a um eletricista para substituição de saída obsoleta.
10) Proteger o fio de potência de sendo pisado e apertado, particularmente nas tomadas, receptáculos de conveniência, e o ponto que eles saem de aparelho.
11) Apenas usar os anexos/acessórios específicos por fabricante.
12) Usar apenas com o cartão, prateleira, tripé, suporte, ou mesa específica por fabricante, ou vendido com aparelho. Quando um cartão é uma caução usada quando está movendo a combinação de cartão/aparelho para evitar ferida de virar.

13) Desligar este aparelho durante tempestades de raios ou quando não usado a longo prazo.
14) Para reduzir o risco de fogo ou shoque elétrico, não expor este aparelho para chuva nem humidade.
15) A tomada principal é usada como aparelho desligado, o aparelho desligado deve manter prontamente operável.
16) O soquete-saída deve ser instalado perto de equipamento e deve ser facilmente acessível.
17) Este produto não pode ser localizado numa instalação interna tais como estante ou cremalheira até a ventilação apropriada é fornecida ou as instruções de fabricante são aderidas.
18) O aparelho não pode ser exposto a cair nem espirrar e que nenhum objeto preenchido com líquido, tal como vasos, deve ser colocado no aparelho.
19) Não colocar qualquer recurso de perigo no aparelho (por exemplo, objetos preenchidos de líquido, velas acesas).
20) Montagem de Parede ou Teto – O aparelho deve ser montado para uma parede ou teto apenas como recomendada por fabricante.
21) Nunca colocar o TV, remover o controle nem baterias perto de chamas nuas nem outros recursos de aquecimento, incluindo luz do sol direta. Para impedir a propagação do fogo, manter as velas ou outras chamas fora de TV, controle remoto e baterias em todas as vezes.

22) O terminal de USB deve ser carregado com 0,5A sub a operação normal.

Preparação para o seu novo TV

O TV é embalado com o suporte de TV separado de cabine. Para ajustar o suporte de mesa, por favor realize a instalação segundo às instruções abaixo.

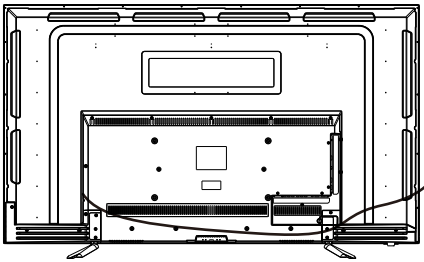

Passo Um
Coloque o TV enfrenta para baixo num tecido suave ou almofada para prevenir a danificar o painel.

O painel pode ser riscado facilmente, portanto, por favor:
1. Escolha uma superfície plana absolutamente para coocar o TV.

2. Use um tecido suave ou almofada para enfrentar ao painel de TV, não ponha o TV na mesa diretamente. Sempre desliga o AC cabo primeiro quando está a instalar/remover o suporte.

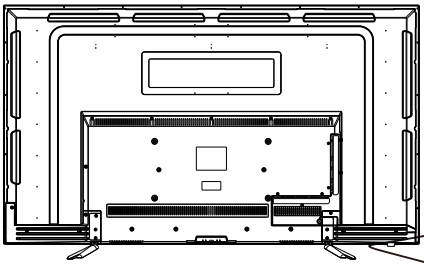

Passo Dois
Faça a base. Por favor alinhe os furos de parafuso de base e TV, e depois insera 4 parafusos nos 4 furos na base e aperte-os.4 orificios de la base y apriételos.



Parafusos Pedestais	Quantidade
M4x25mm	4pcs

Por favor tire a nota de direção de base:

A vista de fundo de TV (cabine dianteiro enfrenta para baixo)

TV Jacks Explanação

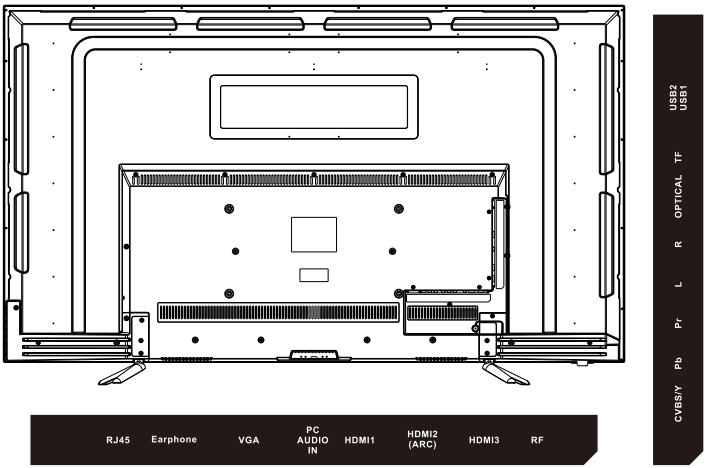

RJ45	**RJ45** Conecte a internet.	INPUT Y Pb Pr	**YPbPr Entrada** Ligar com o terminal composito do seu DVD/VCR (Alguns modelos sem este interface).
INPUT CVBS L R	**AV Entrada** Entrada de Sinal de AV External e Rith Relevante / Canal de Som Esquerda.	OPTICAL	**OPTICAL** Saída de som de TV Digital.
VGA	**VGA Entrada** Entrada de sinal de PC análoga.	EARPHONE	**Saída de AUSCULTADOR** Quando os auscultadores são ligados, os alto-falantes são desactivados.
PC AUDIO INPUT	**PC AUDIO ENTRADA** VGA entrada e entrada de audio quando VGA entra.	TF	**TF** Terminal de entrada.
HDMI	**HDMI Entrada** Entrada de sinal digital de ligador de HDMI vídeo.	USB	**USB Entrada** Ligar um aparelho de USB para reproduzir os seus arquivos de media ou para gravar os programas via PVR função.
RF	**RF** Ligar a antena.		

Teclado de Lado e Painel Dianteiro

Teclas de Teclado

Se você não pode localizar o seu remoto, você pode usar as teclas de teclado do lado no seu TV para operar as características de TV.

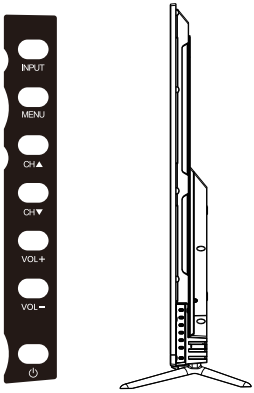

Entrada: Display a lista de seleção de som.
MENU: Display o menu principal de TV.
CH▲: Digitalizar via lista de canal. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha para cima no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções.
CH▼: Digitalizar para baixo via lista de canal. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha para baixo no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções de menu.
VOL+: Aumente o volume. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha esquerda no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções de menu.
VOL-: Dimilua o volume. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha direita no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções de menu.
POTÊNCIA(⏻): Ligar e deseligar o boss.

Painel Dianteiro

Sobre a distância de trabalho de controle remoto e ângulo, veja na próxima página.
Indicador de potência/espera: LED de dupla-cor azul e vermelho duplca-porta, o qual mostra vermelho quando o TV é desligado e o azul quando é ligado.

Sensor de Controle Remoto: Sensor de IR controle remoto, que recebe raio de infra-vermelha enviado sent por remoto controlado.

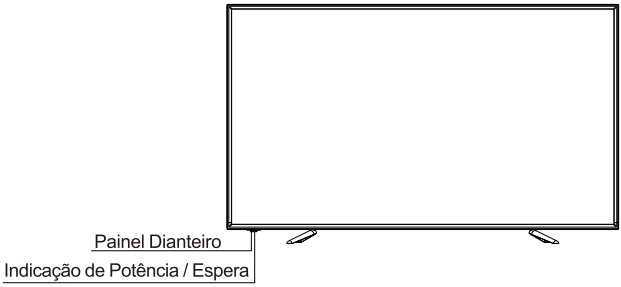

Instalação de Controle Remoto

Inserir as Aaterias no Remoto

1.Remova a tampa de compartamento de bateria de trás de controle remoto por levantar a tampa.



2.Insera 2AAA baterias, assegura que as polaridades (+/-) são aligmado correnta.

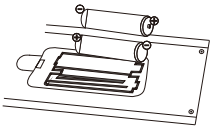

3.Coloque a tampa.

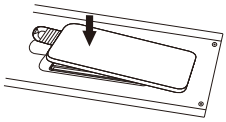

Se o controle remoto não funciona, verifique os pontos:
- As polaridades (+,-) são correctas?
- As baterias são esgostas?
- Há falha de AC Potência?
- O cabo de potência é ligado?
- Se tem qualquer interferência ou bloco perto de sensor de controle remoto?

CAUÇÃO:
- As baterias usadas devem ser recicladas.
- Mantenha fora de alcança de crianças.
- NÃO use as baterias novas e antigas conjunta.
- Mudar ambas baterias no mesmo tempo.
- Quando não está a usar o controle remoto a longo tempo, remova as baterias de nidade.

Aviso: Todas as baterias (embaladas ou em uso) não podem ser expostas para sublinhar a temperatura como o sol arquece.

Antela de Controle Remoto

Use o seu controle remoto dentro de distância e escala de ângulo mostrados abaixo.

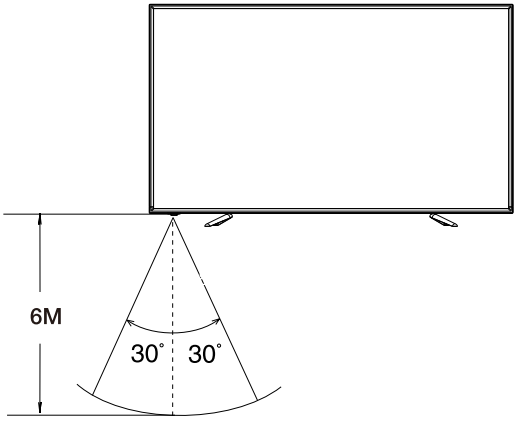

Estudar sobre o Controle Remoto

Controle Remoto

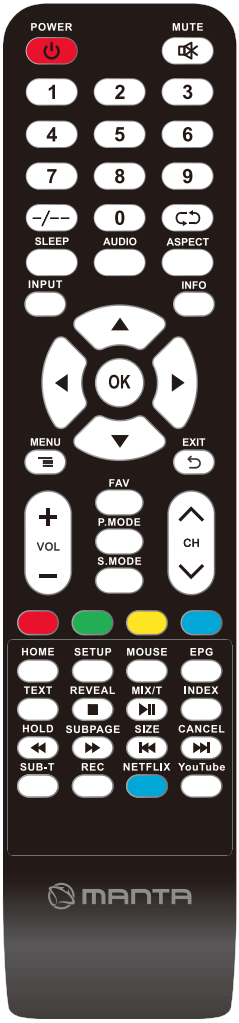

POWER: Ligar e desligar o TV.
MUTE: Clique para mute o som.
NUMBER: Teclas numéricos para acesso directo de canal.
-/--: Chamar a tabela de programa.
⟲: voltar para o último canal visto.
SLEEP: Clique para seleccionar um intervalo de tempo preajustado para desligar automaticamente.
AUDIO: Mudar o canal de audio no modo de DVD ou multimedia.
ASPECT: Escala de Aspecto.
INPUT: Acessar aos canais de entrada disponíveis, use as flechas para sublinhar as opções, e clique OK para seleccionar.
INFO: Display a informação de entrada corrente.
▲/▼/◄ / ►: Usar para seleccionar os itens de menu de on-ecrã e mudar os valores de menu.
OK: Tecla para entrar e confirmar.
MENU: Clique para display o OSD menu.
EXIT: Sair de menu.
CHANNEL+/-: Clique para aumentar ou dimiluir o volume.
VOL +/-: Clique para aumentar ou diminuir o volume.
FAV: Clique para display a lista de canal favorita que você guardou antes.
P.MODE: Clique para seleccionar o modo de imagem.
S.MODE: Clique para seleccionar o modo de som.
Teclas de cor: Editar Canal.
HOME: Pressione para abrir a página inicial do Android.
SETUP: Pressione para abrir o menu de configuração do Android.
MOUSE: Mude para o modo de mouse chc.
EPG: Guia de Programa Electrónica Pessoal.
EXIT: Sair de menu.
REVEAL: Teletexto modo – para revelar ou esconder as palavras escondidas.
MIX/T: TV e TXT imagem são misturadas conjuntas no fundo transparente.
INDEX: Para display a página de índice.
HOLD: Teletexto modo – Segurar a página corrente que é editada.
SUBPAGE Acesso de sub-página.
SIZE: Mudar o tamanho de display no modo de Teletexto.
CANCEL: Para cancelar o display.
⏯ : REPRODUZIR/PAUSA.
■ : PARAR.
◄◄ : Tecla de rápido voltar.
►► : Tecla de rápido para frente.
⏮ : Tecla anterior.
⏭ : Tecla seguinte.
SUB-T: Selecione o subtítulo do arquivo de vídeo de mídia.
REC: Tecla de gravação de vídeo pessoal.
NETFLIX: Pressione esta tecla para acessar o site.
YouTube: atalhos da página do YouTube.

Menu de Operação e Função

Recursos de Entrada

Clique a tecla ENTRADA para entrar os recursos de entrada
Clique a tecla ENTRADA no controle remoto para display a lista de recursos de entrada.
Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar.
Disponível: TV, AV, YPBPR, HDMI1, HDMI2, HDMI3, VGA

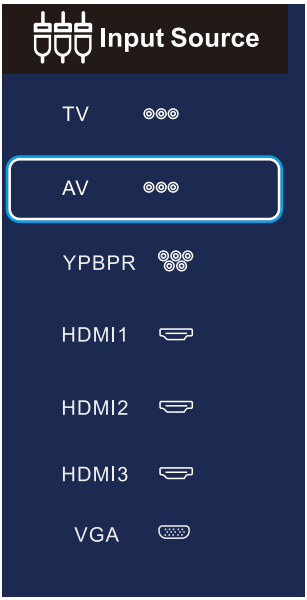

Menu de Operação e Função

Imagem

Clique a tecla **MENU** para entrar na TV Imagem.

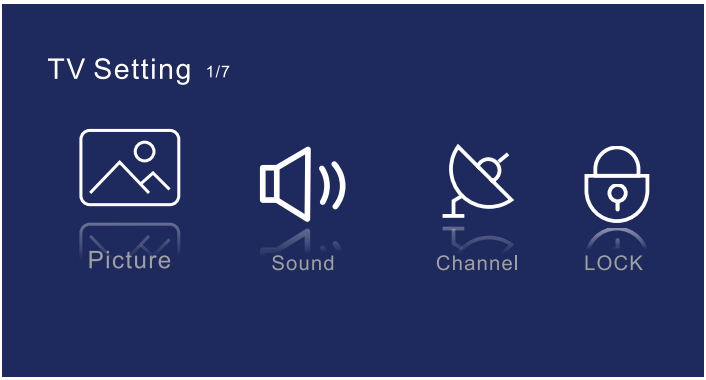

Clique para ajustar a imagem.

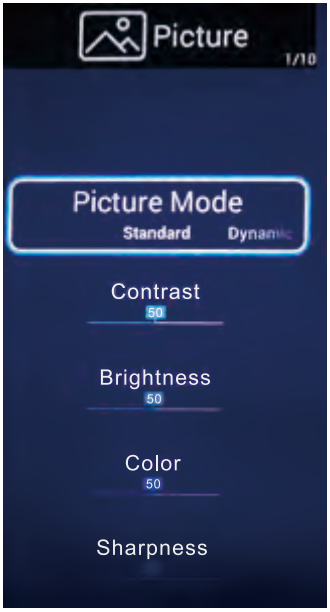

Modo de Imagem
Sublinhe o item e clique ENTRAR para entrar no sub-menu, que mostra o modo de imagem que você pode escolher; Dinámico / Padrão / Suave / Usuário.
Contraste: Ajuste o nível branco de imagem
Luminosidade: Ajuste a escuridão de seções pretas na imagem.
Cor: Ajuste a intensidade de cor de imagem.
Agudez: As margens de objectos são melhoradas para os detalhes de imagem.

Menu de Operação e Função

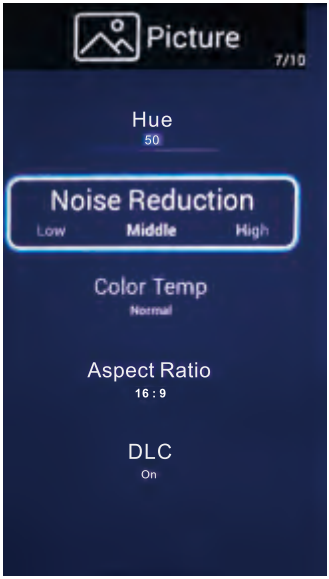

Matiz: Ajuste a matiz (Vermelho, Verde, Azul) de imagem.
Redução de Barulho (Desligar / Baixo / Médio / Alto)
Você pode apagar o sinal de entrada por ajustar o item.

Temperatura de Cor
Seleccione a temperatura de cor que você acha confortável.
Fria: Dar as cores brancas um matiz azul.
Médio: Dar as cores brancas um matiz neutral.
Morno: Dar as cores brancas um matiz vermelho.

Escala de Aspecto
Seleccione a Escala de aspecto apropriada. (4:3 / 16:9 / Zoom1 / Zoom2)
DLC:Seleccione LIGAR/DESLIGAR.

Som

Clique ◄ / ► para seleccionar o som.

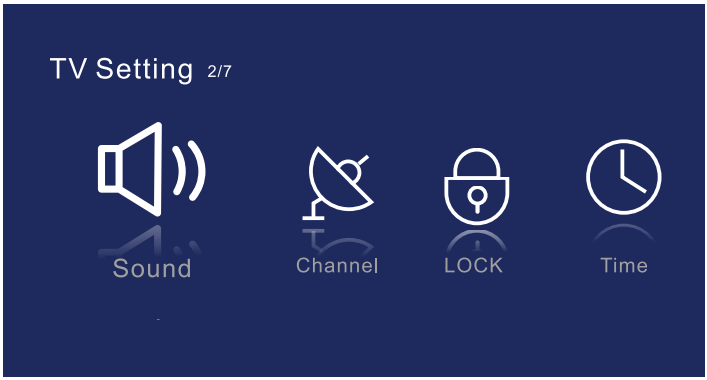

Menu de Operação e Função

Clique a tecla Entrar para entrar no sub-título, e clique ◄ / ► para ajustar.

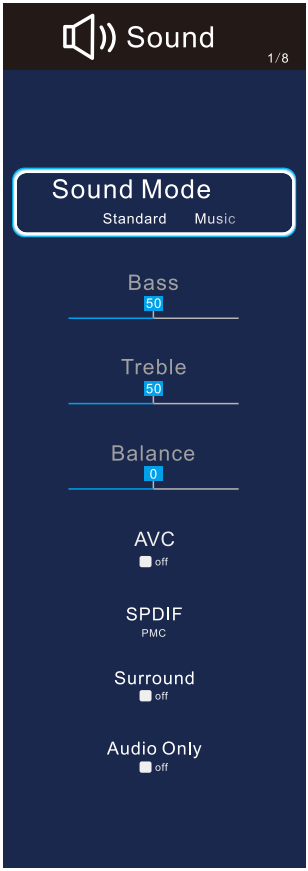

Modo de Som
Padrão / Música / Filme / Esporte / Usuário (Apenas neste modo, Triplo e Bass podem ser ajustados.)

Bass
Ajuste os sons de frequência baixa.

Triplo
Ajuste os sons de frequência baixa.

Balanço
Ajuste o nível de som vendo de alto-falantes esquerda e direito.

AVC
Clique E/D para ajustar ou cancelar. Quando ajusta ligar, o qual vai aumentar o som sendo ouvido quando muda de repente no volume ocorre durante as quebras comerciais ou mudanças de canal.

SPDIF
Seleccione para LIGAR/DESLIGAR o Interface Digital.

Circundante
Seleccione para LIGAR/DESLIGAR a função de Circundante

Audio Apenas
Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar Audio Apenas. Clique a tecla ◄ / ► para seleccionar (Ligar/Desligar).

Menu de Operação e Função

Canal

Clique ◄ / ► para seleccionar el Canal.

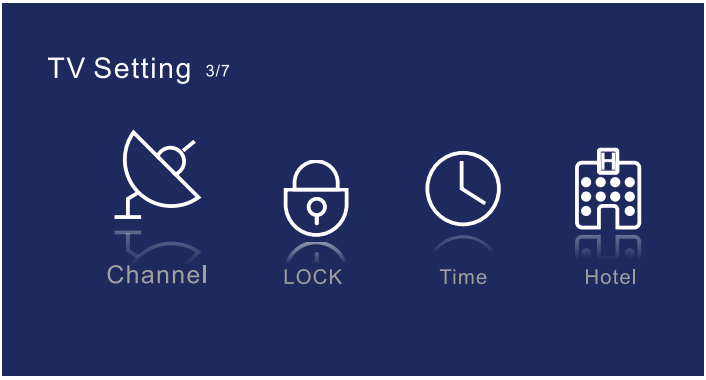

Clique a tecla Entrar para entrar no sub-título, e clique ◄ / ► para ajustar.

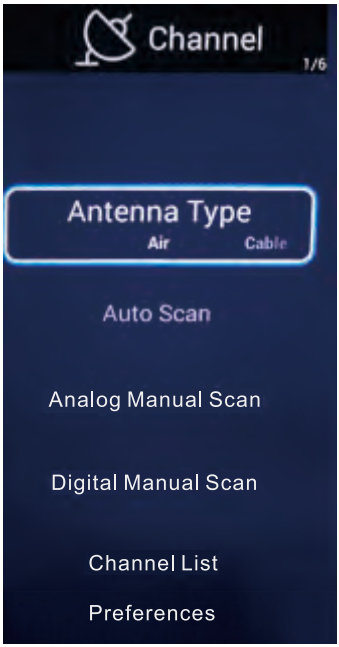

Tipo de Antena: Seleccione o Tipo de Antena (Ar / Cabo).
Auto Digitalizar: Buscando os programas automaticamente.
Análogo Manual Digitalizar: Buscando os programas de ATV por entrar a frequência.
Digital Manual Digitalizar: Buscando os programas de DTV por entrar a frequência.
Lista de Canal: Listar os programas.

Auto Digitalizar

Auto Digitalizar vai buscar os canais disponíveis e canais recebíveis de programa.
Clique ▼/▲ para seleccionar Auto Sintonizar, e depois clique OK para iniciar auto busca.
Se você quer parar a busca, clique SAIR para parar a busca.

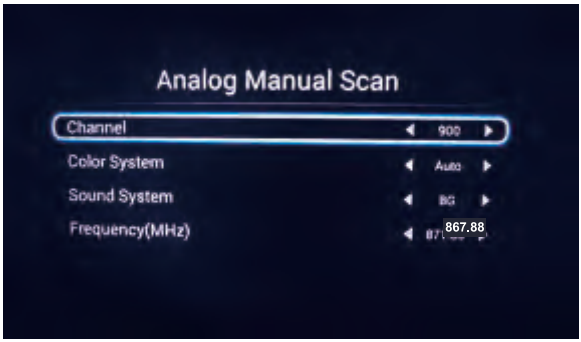

Canal
Ajuste o número de canal.
Sistema de Cor
Seleccione o sistema de cor.
(PAL / SECAM / NTSC)
Sistema de Som
Seleccione o sistema de som. (DK / BG / I)
Frequência
Entre a frequência de canal.

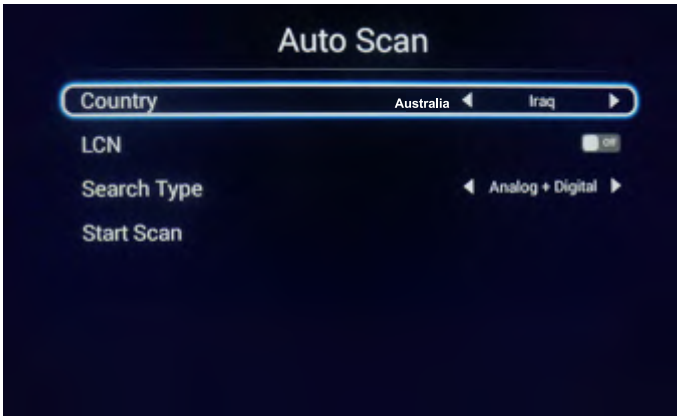

Menu de Operação e Função

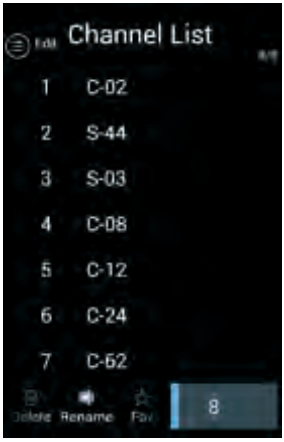

Clique ◄ / ► para seleccionar a Lista de Canal.

Clique para Editar a Lista de Canal.

Clique para apagar o canal.

Clique para entrar no estado de renomear, e depois seleccione a palavra que quer mudar, e ▲/▼/◄ / ► para seleccione a palavra.

Clique para saltar a seleccionar o canal. (Seu TV vai saltar o canal automaticamente quando está a usar CH+/- para ver os canais.)

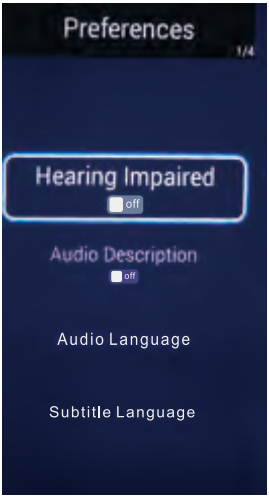

Ouça não emparelhada: Ajuste Ligar/Desligar.
DESCRIÇÃO DE AUDIO: Ajuste Ligar/Desligar.

Línguas de Audio
Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar as Línguas de Audio, e depois clique a tecla Entrar para entrar no sub-menu.

Língua de Subtítulo
Clique a tecla ▼/▲ para seleccionar a Língua de Subtítulo, e depois clique a tecla Entrar para entrar no sub-menu.

Bloquear

Clique ◄ / ► para seleccionar Bloquear.

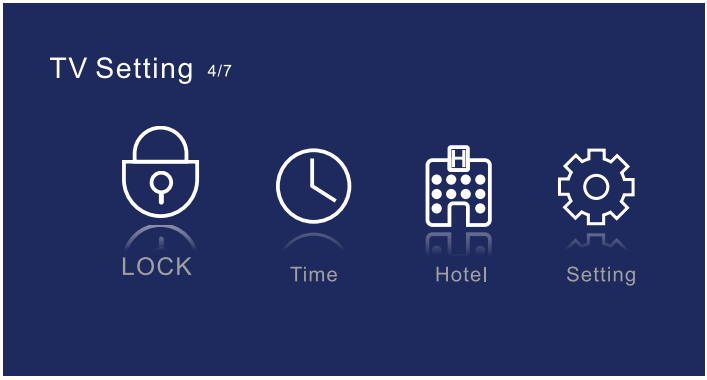

NOTA: Entre a senha “0000” para entrar BLOQUEAR.

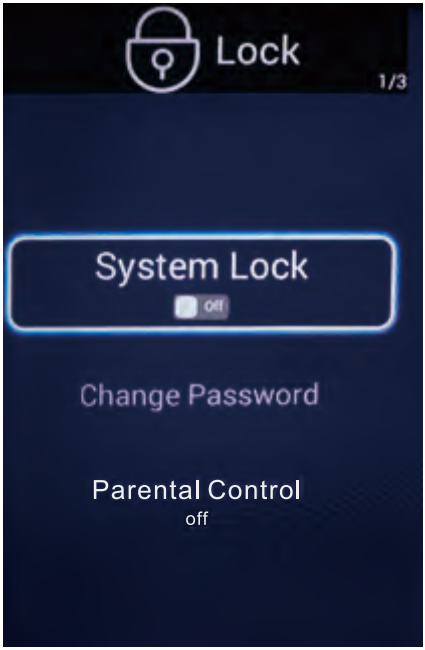

Bloquear Sistema: Seleccione Ligar/Desligar Bloquear Sistema.

Mudar Senha:Seleccione mudar/manter a senha.

Controle Parenta:Seleccione Ligar/Desligar Controle Parental para seleccionar o número de idade, que é apropriado para as suas crianças.

Tempo

Clique ◄ / ► para seleccionar Tempo.

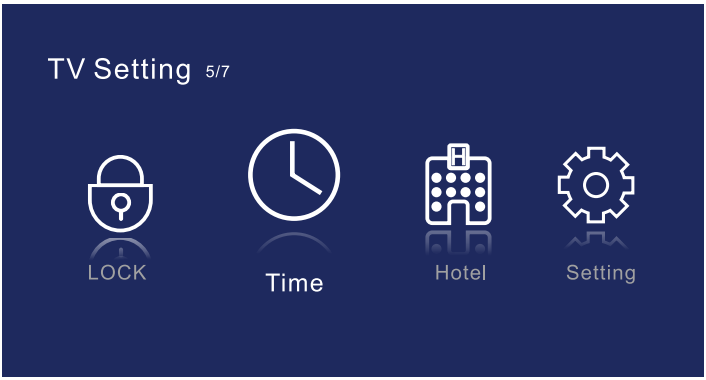

Clique a tecla Entrar para entrar no sub-menu, e clique ◄ / ► para ajustar.

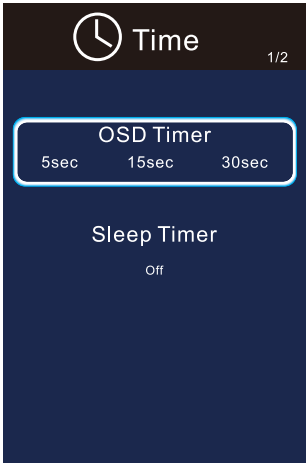

OSD Temporizador
Seleccione o OSD Temporizador, e ◄ / ► para ajustar.
(Disponível: DESLIGAR, 5segundos, 15segundos, 30segundos)

Temporizador de Dormir
Seleccione o Temporizador de Dormir, e ◄ / ► para ajustar.
(Disponível: DESLIGAR, 15mins, 30mins, 45mins, 60mins, 90mins, 120mins, 240mins)

Hotel

Clique ◄ / ► para seleccionar Hotel.

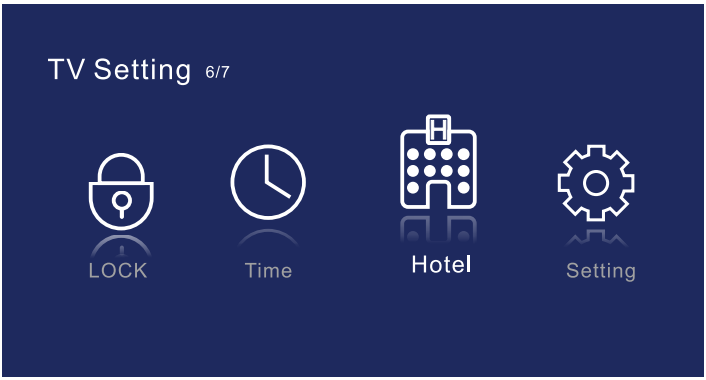

Clique a tecla Entrar para entrar no sub-título, e clique ◄ / ► para ajustar.

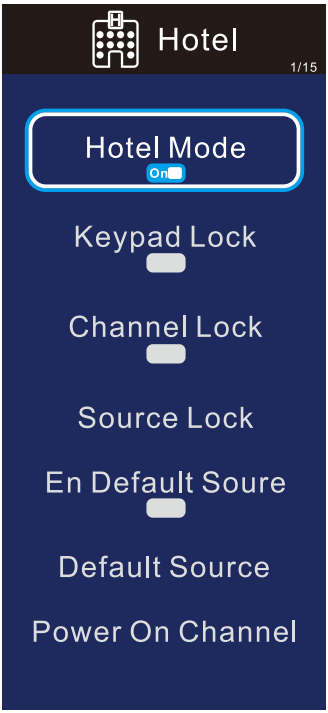

Menu de Operação e Função

Modo de Hotel: Interruptor de modo de hotel.

Bloquear Teclado: Interruptor de bloquear teclado.

Bloquear Canal: Interruptor de bloquear canal.

Bloquear Recursos: Usado para ajustar estado disponível de recursos de sinal.

EN Default Recursos: Interruptor de Recursos Default.

Default Recursos: Ajuste os recursos de sinal para chegar depois de iniciar.

Ligar Canal: Usado para ajustar o default programa depois de iniciar.

Máx Volume: Usado para ajustar a máx escala de volume ajustável por usuário.

En Potência Volume: Interruptor de Volume de Potência.

Volume de Potência: Usado para ajustar default volume depois de iniciar.

Exportar Configuração: Usado para exportar a configuração de MODO DE HOTEL corrente para USB.

Importar Configuração: Usado para importar a configuração de MODO DE HOTEL de USB.

Modo de Potência: Modo de ligação, espera / directo iniciar, memória.

Apagar: Apagar os ajustes de modo de hotel.

Mudar Senha: Usado para ajustar a senha quando está a entrar no MODO DE HOTEL de menu de usuário.

Ajuste

Clique ◄/► para seleccionar Ajuste.

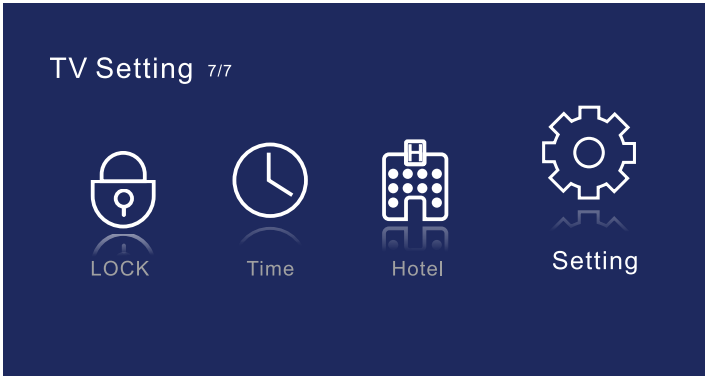

Clique a tecla Entrar para entrar no sub-título, e clique ◄ / ► para ajustar.

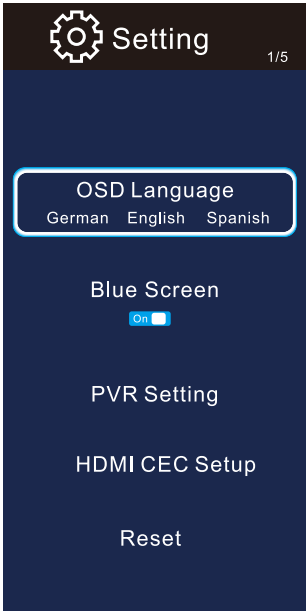

OSD Língua
Seleccione a língua que é editada no menu de OSD.

Ecrã Azul
Ajuste a cor de fundo para azul ou preto quando sem sinal de entrada.

PVR Ajuste
Clique a tecla OK ou ► para entrar.
Use as teclas ▲/▼ para seleccionar a opção desejada.
Clique a tecla OK para entrar no sub-menu ou confirmar um ajuste.

HDMI CEC Ajuste
Ajuste CE LIGAR/DESLIGAR.

Reajuste
Rechame o default ajuste.

Reajuste

Clique a tecla ▼/▲ para reajustar o ajuste default.

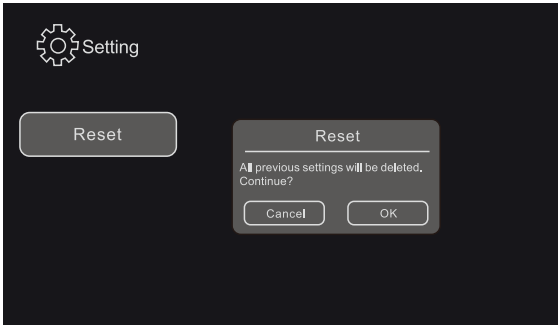

Clique para ajustar o PC Ajuste.

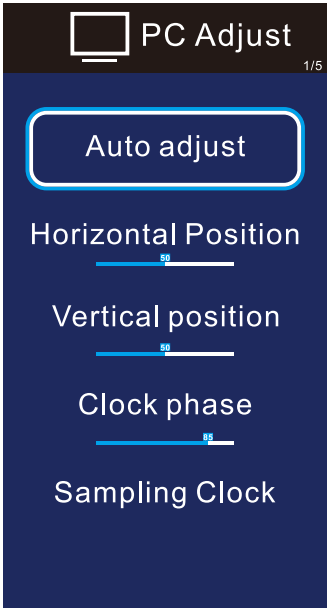

Auto Ajuste: Ajuste o PC ecrã automaticamente.

Posição Horizontal: Ajuste o valor de posição horizontal.

Posição Vertical: Ajuste o valor de posição vertical.

Frase de Relógio: Ajuste a imagem usando o TV.

Relógio de Amostra: Ajuste a velocidade de transferência de sinal.

Menu Principal

O UI de Menu Principal é como seguinte.
Clique ▲/▼/◄ / ► para seleccionar o menu.

Clique a tecla OK para entrar para ajustar.

Entre o sinal, e seleccione os recursos de entrada.

Menu Principal

Ajuste de sistema

Seleccione o Ajuste no Menu Principal para entrar no Ajuste de Sistema.

Rede.

Rede Sem Fio
Seleccione WIFI, e clique a senha para ligar.

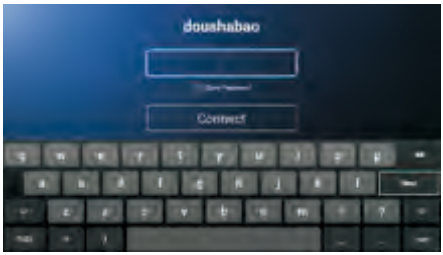

Menu Principal

RRede com Fio
Insera o cabo de Ethernet, e seleccione Auto para obter IP endereço para ligar com Ethernet.

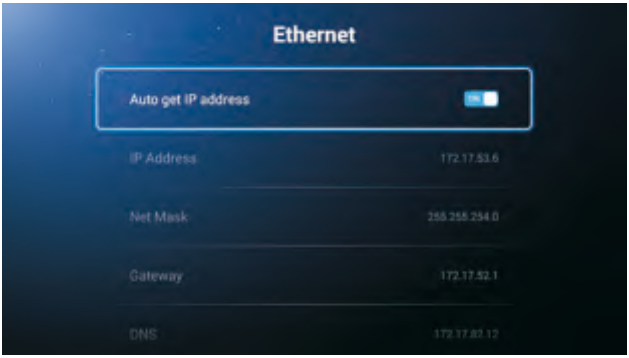

Tempo
Clique ◄ / ► para seleccionar o Tempo para ajustar.

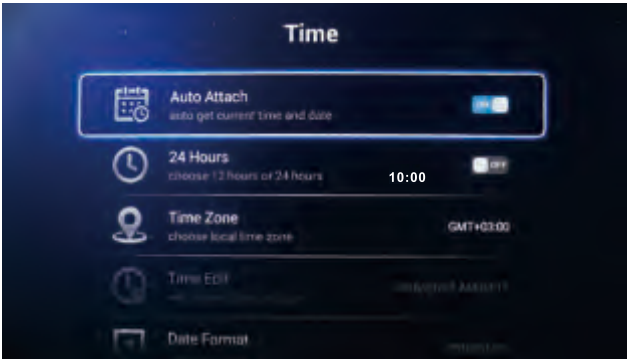

Auto Anexo: Obta o tempo corrente e data automaticamente.
24 Horas: Seleccione 12 horas ou 24 horas.
Zona de Tempo: Seleccione a zona de tempo local.
Editar Tempo: Edite o tempo corrente e data.
Formato de Data: Ajuste o formato de data corrente.

Menu Principal

Geral
Clique para seleccionar Geral e ajuste o ajuste geral.

Ajuste de Língua: Seleccione a língua de display corrente.
Método de Entrada: Seleccione o método de entrada.
Atualização de Sistema: Atualize para a última versão de sistema.
Recuperação de Sistema: Recupere o sistema para o estado original.

Sobre
Informação sobre TV.

Menú inicia

Multimedia

Clique Entrada para seleccionar os recursos de Media.

Clique Entrada para seleccionar os recursos de Media.

Menú inicia

Música

Clique a tecla ◄ / ► para seleccionar a Música.

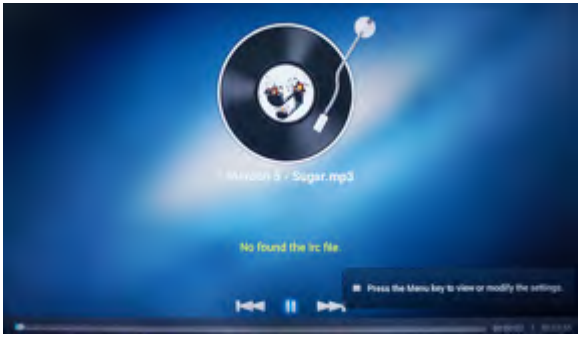

Foto

Clique a tecla ◄ / ► para seleccionar a Foto.

Pasta

Clique a tecla ◄ / ►para seleccionar a Pasta.

Ajuda

Sem potência	Verifique o AC vabo e TV é ligado ou não. Se ainda não tem potência, por favor tire a tomada e re-ligue depois de 60 segundos. E abra o TV de novo.
Receber sinal não bem	• Para causar dupla imagem ou fantasma se há alto prédio ou alta montanha em volta de TV. Você pode ajustar o efeito de imagem por operação manualmente: consulte a instrução de regulação de vernier ou mudar a direção de antena external. • Se você usa a antena internal sub alguma circunstância, receber será mais difícil. Por isso, você pode mudar a direção de antena para ajustar o efeito de imagem. Se não pode mudar o efeito de receber imagem, você deve usar a antena external.
Sem imagem	• Verifique a antena na trás de TV é ligado bem ou não. • Tente seleccionar outros canais e verifique se é problema de TV próprio.
Mas vídeo é OK sem audio	• Aumente o volume. • Verifique o TV é no modo mute ou não, e por favor clique a tecla mute para resumir o som.
Audio é OK, mas o erro de cor ou sem	• Aumente o contraste e luminosidade.
Imagem de neve estática e barulho	• Verifique a antena na trás de TV é ligada ou não.
Linha quebrada de nível	• Vácuo, tal como secador de cabelo, talvez tenha interface de aparelho electrical, por favor desligue estes tipos de aparelho electrical, limpador e etc.
Imagem ou dupla "simulacrum" O TV sem resposta com Remoto	• Talvez a locação para antena não seja boa. Usar a antena emitida pode melhorar a qualidade de imagem de display. • Opere o remoto directo para o sensor remoto no TV. Se ainda sem resposta para o TV, por favor verifique se a sacola plástica no remoto foi tirada ou não. E verifique se a locação para a bateria é correcta. Mude a nova bateria. • O TV vai shift para ESPERA se sem resposta de remoto em alguns minutos.
Sem Vídeo em (PC Modo)	• Por favor verifique se o cabo de display liga com VGA corretamente. • Por favor verifique se dobra no cabo de display.
Cintilação vertical (PC Modo)	• Entre no menu principal. Use o regulador de relógio para o barulho de display de vídeo para eliminar a linha vertical.
Formidável horizontal (PC Modo)	• Ajuste o som de audio horizontal no menu principal para apagar a linha formidável horizontal.
O ecrã é tão brilhante ou tão escuro (PC Modo)	• Ajuste a escala de contraste ou luminosidade no menu principal.
PC Função sem resposta	• Verifique o ajuste de computador no estado de resolução de display compatível.
Linha formidável na ligação de RCA	• Por favor use o cabo de ligação da boa qualidade.
Problema ainda existe	• Desligue o cabo de potência e espere por 30 segundos, e depois ligue. Se há algum problema sem nosso TV, não repara por si próprio, por favor contacte com o centro de serviço de cliente.

Será a imagem completa e a luminosidade vai abaixar se o TV é em: Nota
Portanto, por favor não mantenha o TV no estado de mesmo, a imagem estática para o tempo tão longo.
Menu ou mesma imagem que têm muita diferença na luminosidade e escala de contraste para o tempo tão longo.

Fiche de Produto

65LUA58L

- Nome de fornecedor: Manta S.A.
- Modelo de fornecedor: 65LUA58L
- Classe de eficiência de energia: A
- Ecrã visível diagonal em centimetros e em polegadas:165cm; 65”
- Consumo de potência de ligar-modo: 137W
- Consumo de energia anual: 200kWh/ano
- Consumo de potência de espera e desligar-modo: <0,5W
- Resolução de ecrã na conta de pixel horizontal e vertical fisical: 3840x2160

Nota!

O desenho de produto e os parâmetros tenicais podem ser mudados sem notícia. O qual diz principalmente respeito os parâmetros tecnicais, software e manual de usuário. O Manual de Usuário é uma orientação geral no produto de serviço. O fabricante e distribuitor não assumem qualquer responsabilidade como compensação para qualquer erros de incorreção nas descrições aparecendo neste manual de usuário.

Dimensão de Unidade (unidade: mm)	Dimensão de Parafuso
VESA 400 x 200	M6x8 mm, 4 piezas

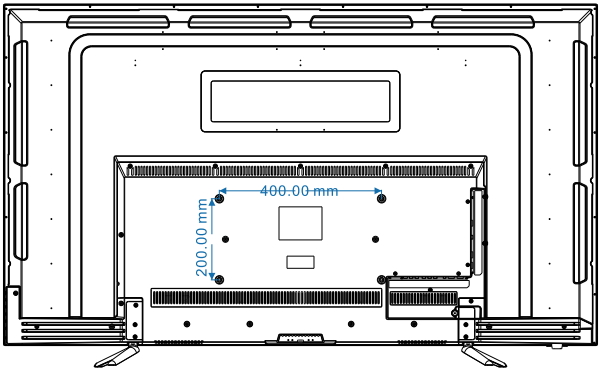

Nota :

A. A montagem em parede não é contida nos acessórios vendidos com a televisão. Apenas fornecemos as especificações de instalação mas não a montagem em parede mesma. Se você precisa de montar, por favor consulte com o comerciante local para uma montagem em parede de VESA.

B. É sugerido ajustar a montagem em parede com equipamentos de especificação pedidos. Se não, a instalação não apropriada pode causar danificação para o aparelho ou pessoa.